

Elektrický olejový radiátor

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SOH 2107BK

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání.

Informace týkající se elektrických lokálních topidel dle požadavků nařízení komise EU 2015/1188 jsou uvedeny v příloze tohoto návodu.

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS RADIÁTORU	6
SESTAVENÍ RADIÁTORU	7
POUŽITÍ RADIÁTORU	7
TEPELNÉ JIŠTĚNÍ	8
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	8
TECHNICKÉ ÚDAJE	8
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	9
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	9

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání tohoto spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti bez dozoru.
- Děti ve věku od 3 do 8 let smí tento spotřebič zapínat a vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován ve své zamýšlené normální provozní poloze, a pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí připojovat vidlici síťového kabelu do zásuvky, čistit spotřebič nebo vykonávat údržbu prováděnou uživatelem.
- Dětem mladším 3 let by měl být zamezen přístup ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorách. Spotřebič nedoporučujeme používat v místnostech o ploše menší než 5 m².
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se jmenovité napětí uvedené na jeho typovém štítku shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Spotřebič nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo plaveckého bazénu. Nepoužívejte jej v místnostech s vysokou prašností nebo vlhkostí, jako např. v prádelnách, v prostorách, kde se skladují hořlavé chemické látky, v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič neumísťujte těsně pod zásuvku elektrického napětí nebo do blízkosti otevřeného ohně.

- Spotřebič neumísťujte na nestabilní povrchy jako např. na koberec s hustými dlouhými vlákny, pohovku apod. Spotřebič umísťujte pouze na rovný, suchý a pevný povrch.
- Tento spotřebič není určen k připevnění na zeď.
- Spotřebič nepoužívejte bez instalovaných nožek.
- Nestrkejte žádné předměty skrz ventilační otvory. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Při provozu musí být ponechán okolo spotřebiče volný prostor alespoň 50 cm k zabezpečení cirkulace vzduchu a dodržena vzdálenost 1 m od hořlavých materiálů.

**Upozornění:**

Abyste se vyvarovali přehřátí spotřebiče, nezakrývejte ho žádnými předměty.

**Upozornění:**


Některé části tohoto spotřebiče se mohou stát velmi horkými a způsobit popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí.

- Nenechávejte spotřebič v provozu během spánku.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho nebudete používat, před demontáží nožek, přemístěním nebo čištěním. Před demontáží nožek, přemístěním a čištěním jej nechejte vychladnout.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo

jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.

- Tento spotřebič je naplněn přesným množstvím speciálního oleje. V případě úniku oleje kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Veškeré opravy včetně oprav vyžadujících otevření nádrže na olej musí být prováděny pouze autorizovaným servisním střediskem.
- Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani ho nijak neupravujte. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.
- Při vyřazování spotřebiče se řiďte předpisy týkajícími se nakládání s olejem.
- Výrobce není odpovědný za případné škody způsobené nesprávným používáním tohoto spotřebiče.

POPIS RADIÁTORU

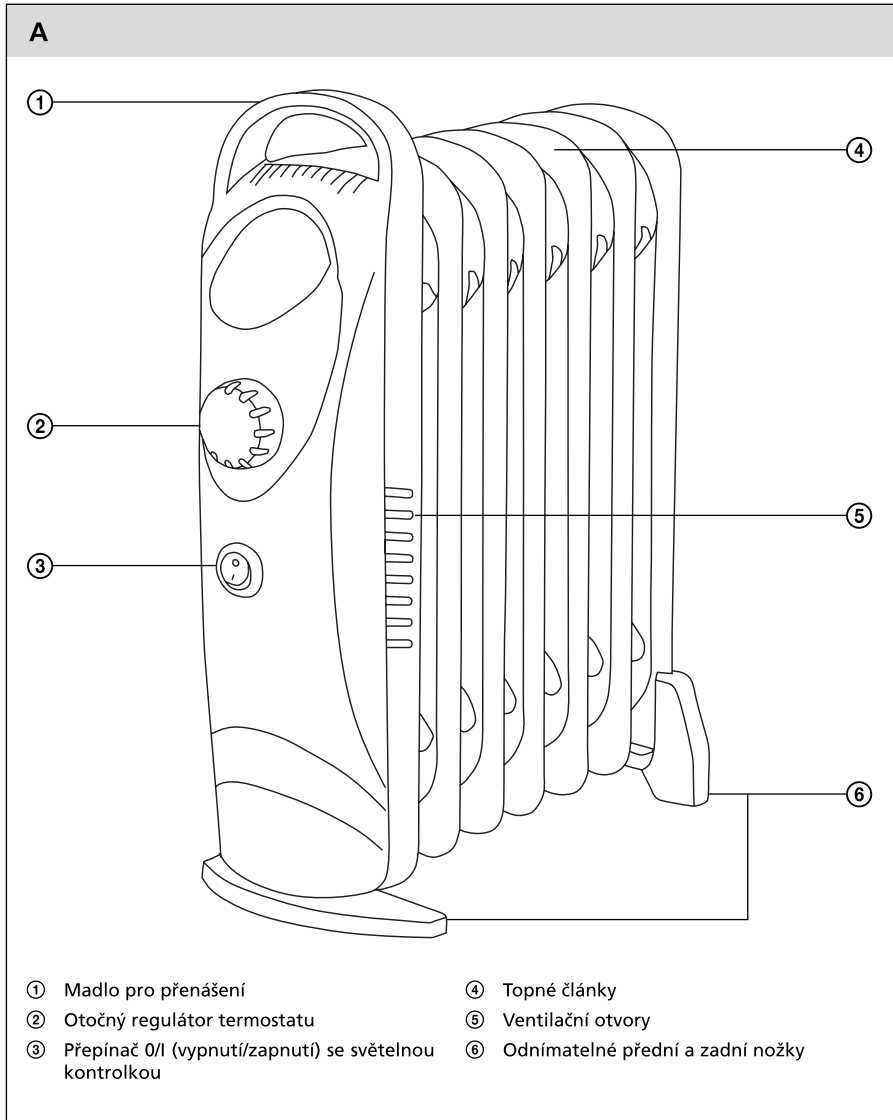


Elektrický olejový radiátor

SOH 2107BK

CZ

SESTAVENÍ RADIÁTORU

- Před použitím připevněte k radiátoru nožky A⑥. Přední nožky připevněte ke spodní části ovládacího panelu a zadní nožky nasuňte zesponu na poslední topný článek, viz obrázek B.

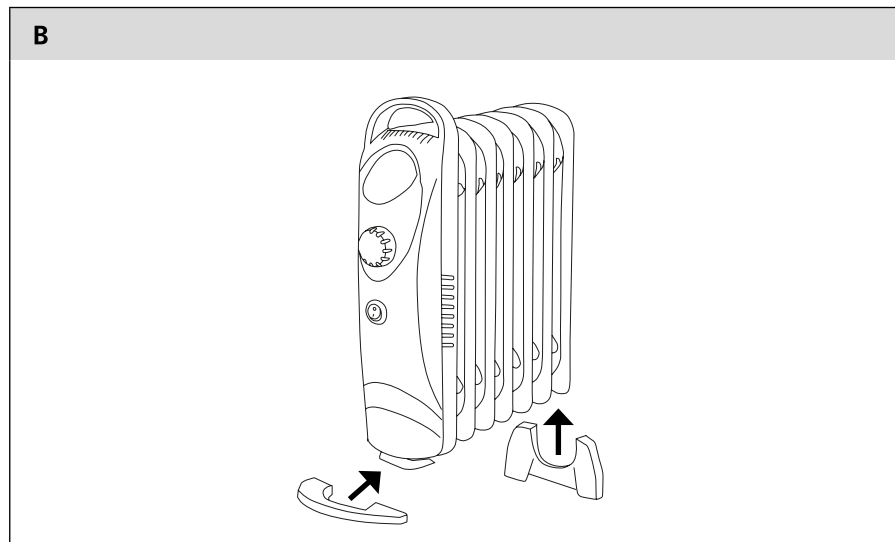

- Po připevnění nožek A⑥ ověřte stabilitu radiátoru na rovné, suché a pevné ploše.

POUŽITÍ RADIÁTORU

1. Radiátor umístěte na rovný, suchý a pevný povrch a připojte jej k zásuvce elektrického napětí. Regulátorem termostatu A② otočte ve směru hodinových ručiček až k maximu a pro zapnutí radiátoru nastavte přepínač A③ do polohy I (zapnuto). Sepnutí topného tělesa je indikováno rozsvícením kontrolky.



Poznámka:

Při prvním použití nebo po dlouhé době, kdy nebyl radiátor používán, může být cítit mírný zápach. Tento jev je zcela normální a zakrátko zmizí.

2. Jakmile je dosaženo požadované teploty v místnosti, je třeba nastavit termostat tak, aby teplotu udržoval. Pro nastavení termostatu pomalu otáčejte regulátorem A② proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí a světelná kontrolka nezhasne. Vestavěný termostat bude udržovat nastavenou teplotu automatickým spínáním a vypínáním topného tělesa. To je indikováno rozsvícením a zhasínáním kontrolky. Otočením regulátoru A② ve směru nebo proti směru hodinových ručiček můžete kdykoli teplotu zvýšit nebo snížit.
3. Po ukončení používání nastavte regulátor A② na minimum a radiátor vypněte nastavením přepínače A③ do polohy 0 (vypnuto). Síťový kabel odpojte od zásuvky elektrického napětí.

TEPELNÉ JIŠTĚNÍ

- Radiátor je vybaven dvoustupňovým tepelným jištěním – vratnou a nevratnou tepelnou pojistkou. Vratná tepelná pojistka vypne topné těleso, když dojde k jeho přehřátí a vnitřní teplota elektroniky dosáhne 100 °C. V takovém případě radiátor vypněte, odpojte od síťové zásuvky a nechte zchladnout. Po zchladnutí jej můžete dále používat.
- Nevratná tepelná pojistka se aktivuje, když dojde k selhání vratné tepelné pojistky a zároveň je dosažena vnitřní teplota elektroniky 140 °C. Radiátor nelze po zchladnutí znovu spustit. V takovém případě kontaktujte autorizované servisní středisko.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním spotřebič vypněte, odpojte od síťové zásuvky a nechte jej zchladnout.
- K čištění použijte suchý nebo mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte chemikálie, abrazivní čisticí prostředky, ředidla apod. Jinak může dojít k poškození povrchu spotřebiče.
- Spotřebič ani jeho síťový kabel neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí	220–240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	700 W

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Elektrický olejový radiátor

SOH 2107BK