

Elektrický olejový radiátor

Návod na obsluhu

SK



SENCOR[®]

SOH 2107BK

Tento výrobok je určený iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie.

Informácie týkajúce sa elektrických lokálnych ohrievačov podľa požiadaviek nariadenia komisie EÚ 2015/1188 sú uvedené v prílohe tohto návodu.

Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS RADIÁTORA	6
ZOSTAVENIE RADIÁTORA	7
POUŽITIE RADIÁTORA	7
TEPELNÉ ISTENIE	8
ÚDRŽBA A ČISTENIE	8
TECHNICKÉ ÚDAJE	8
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM	9
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	9

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú tento spotrebič zapínať a vypínať iba za predpokladu, že bol umiestnený alebo nainštalovaný vo svojej zamýšľanej normálnej prevádzkovej polohe, a ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú pripájať vidlicu sieťového kábla do zásuvky, čistiť spotrebič alebo vykonávať údržbu vykonávanú užívateľom.
- Deťom mladším ako 3 roky by sa mal zamedziť prístup k spotrebiču, ak nie sú trvale pod dozorom.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriách a podobných priestoroch. Spotrebič neodporúčame používať v miestnostiach s plochou menšou ako 5 m².
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, či sa zhoduje menovité napätie uvedené na jeho typovom štítku s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Spotrebič nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo plaveckého bazénu. Nepoužívajte spotrebič v miestnostiach s vysokou prašnosťou alebo vlhkosťou, ako napr. v práčovniach alebo kúpeľniach, v priestoroch, kde sa skladujú horľavé chemické látky, v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Spotrebič neumiestňujte tesne pod zásuvku elektrického napätia alebo v blízkosti otvoreného ohňa.

- Spotřebič neumiestňujte na nestabilné povrchy ako je napr. koberec s hustými dlhými vláknami, váľandu atď. Spotřebič umiestňujte iba na rovný, suchý a pevný povrch.
- Tento spotřebič nie je určený na pripevnenie na stenu.
- Spotřebič nepoužívajte bez nainštalovaných nožičiek.
- Nestrkajte žiadne predmety cez ventilačné otvory. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotřebiča.
- Počas prevádzky musíte nechať okolo spotřebiča voľný priestor aspoň 50 cm na zabezpečenie cirkulácie vzduchu a musí byť dodržaná vzdialenosť 1 m od horľavých materiálov.

**Upozornenie:**

Aby ste zabránili prehriatiu spotřebiča, nezakrývajte ho žiadnymi predmetmi.

**Upozornenie:**


Niektoré časti tohto spotřebiča sa môžu stať veľmi horúcimi a spôsobiť popálenie. Zvláštna pozornosť sa musí venovať prítomnosti detí a hendikepovaných ľudí.

- Nenechávajte spotřebič v prevádzke počas spánku.
- Spotřebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nebudete používať, pred demontážou nožičiek, premiestnením alebo čistením. Pred demontážou nožičiek, premiestnením a čistením ho nechajte vychladnúť.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotřebič do vody alebo inej tekutiny.
- Dbajte na to, aby napájací kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte spotřebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ťahom za vidlicu sieťového kábla.
- Spotřebič s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. Ak je sieťový kábel

poškodený, musí ho vymeniť autorizované servisné stredisko alebo iná podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.

- Tento spotrebič je naplnený presným množstvom špeciálneho oleja. V prípade úniku oleja kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Všetky opravy vrátane opráv vyžadujúcich otvorenie nádrže na olej musia byť vykonané iba autorizovaným servisným strediskom.
- Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.
- Pri vyradovaní spotrebiča sa riadte predpismi, ktoré sa týkajú zaobchádzania s olejom.
- Výrobca nie je zodpovedný za prípadné škody spôsobené nesprávnym použitím tohto spotrebiča.

POPIS RADIÁTORA

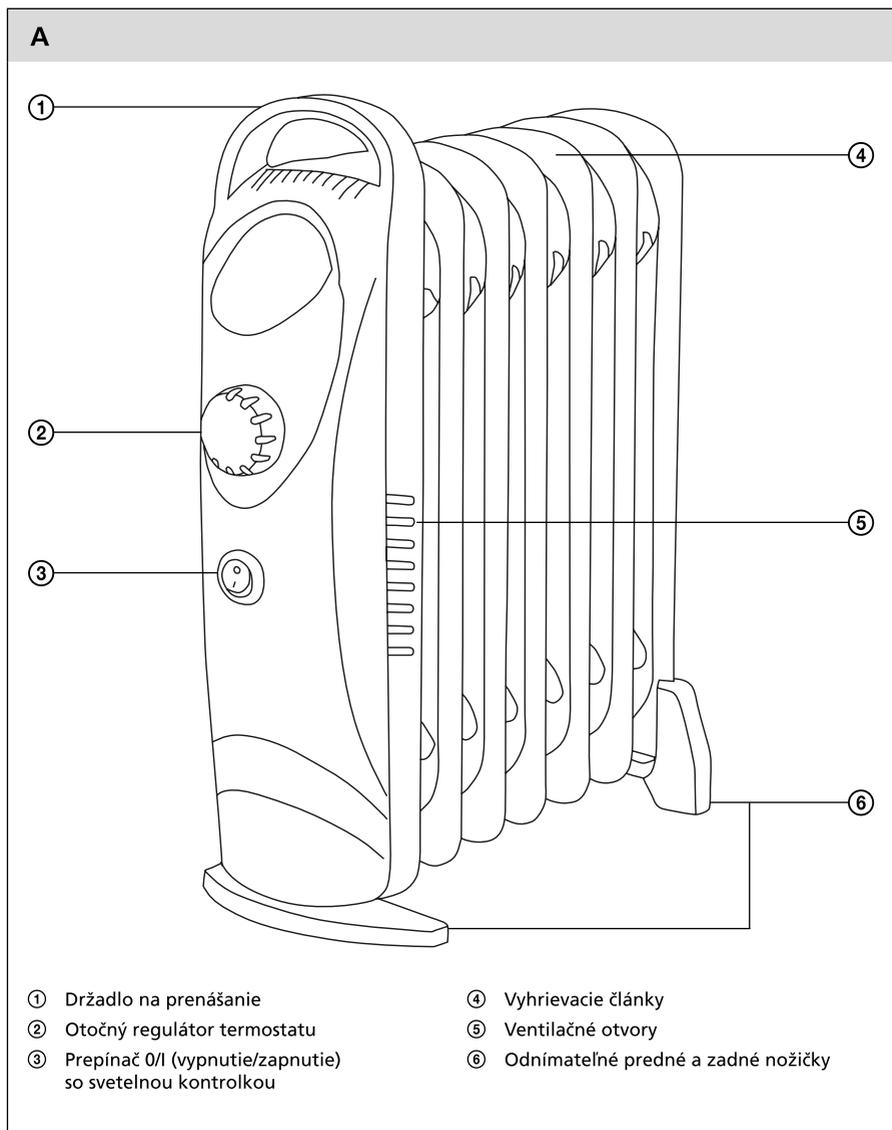


Elektrický olejový radiátor

SOH 2107BK

SK

ZOSTAVENIE RADIÁTORA

- Pred použitím pripevnite k radiátoru nožičky A⑥. Predné nožičky pripevnite k spodnej časti panelu na ovládanie a zadné nožičky nastrčte zospodu na posledný vyhrievací článok, pozri obrázok B.

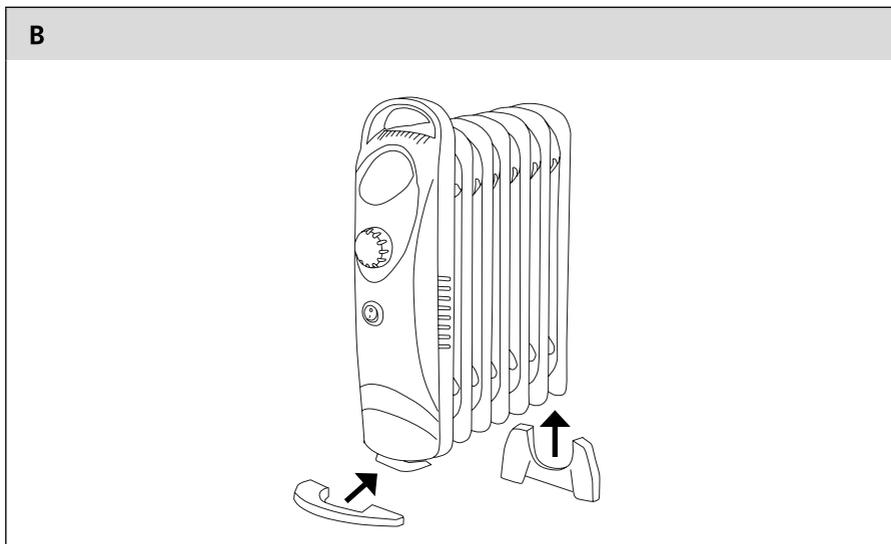

- Po pripevnení nožičiek A⑥ overte stabilitu radiátora na rovnej, suchej a pevnej ploche.

POUŽITIE RADIÁTORA

1. Radiátor umiestnite na rovný, suchý a pevný povrch a pripojte ho k zásuvke elektrického napätia. Regulátorom termostatu A② otočte v smere hodinových ručičiek až na maximum a na zapnutie radiátora nastavte prepínač A③ do polohy I (zapnuté). Zapnutie vyhrievacieho telesa je indikované rozsvietením kontrolky.



Poznámka:

Pri prvom použití alebo po dlhej dobe, keď sa radiátor nepoužíval, môže byť cítiť mierny zápach. Tento jav je úplne normálny a za chvíľu zmizne.

2. Hneď ako dosiahnete požadovanú teplotu v miestnosti, je treba nastaviť termostat tak, aby teplotu udržiaval. Na nastavenie termostatu otáčajte pomaly regulátorom A② proti smeru hodinových ručičiek, kým nezačujete cvaknutie a svetelná kontrolka nezhasne. Vstavaný termostat bude udržiavať nastavenú teplotu automatickým zapínaním a vypínaním vyhrievacieho telesa. To je indikované tým, že sa kontrolka rozsvieti a zhasne. Otočením regulátora A② v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek môžete kedykoľvek teplotu zvýšiť alebo znížiť.
3. Po ukončení používania nastavte regulátor A② na minimum a radiátor vypnite nastavením prepínača A③ do polohy 0 (vypnuté). Sieťový kábel odpojte od zásuvky elektrického napätia.

TEPELNÉ ISTENIE

- Radiátor je vybavený dvojnásobným tepelným istením – vratnou a nevratnou tepelnou poistkou. Vratná tepelná poistka vypne vyhrievacie teleso, keď dôjde k jeho prehriatiu a vnútorná teplota elektroniky dosiahne 100 °C. V takom prípade radiátor vypnite, odpojte od sieťovej zásuvky a nechajte vychladnúť. Po vychladnutí ho môžete ďalej používať.
- Nevratná tepelná poistka sa aktivuje, keď dôjde k zlyhaniu vratnej tepelnej poistky a zároveň je dosiahnutá vnútorná teplota elektroniky 140 °C. Radiátor nemôžete po vychladnutí znovu spustiť. V takom prípade kontaktujte autorizované servisné stredisko.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred čistením spotrebič vypnite, odpojte od sieťovej zásuvky a nechajte ho vychladnúť.
- Na čistenie použite suchú alebo vlhkú handričku. Nepoužívajte chemikálie, abrazívne čistiace prostriedky, riedidlá atď. Inak môže dôjsť k poškodeniu povrchu spotrebiča.
- Spotrebič ani jeho sieťový kábel neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia	220 – 240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	700 W

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

