

Kotinis plaktuvas

Naudotojo vadovas

LT



SENCOR®

SHB 5501CH

Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitinais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.

Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

LT-1

TURINYS

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS	3
PRIETAISO APRAŠYMAS	6
PRIEŠ NAUDOJANT PIRMA KARTĄ	7
NUMATYTOJI PRIETAISO PASKIRTIS	7
PRIETAISO SURINKIMAS IR IŠARDYMAS	8
PRIETAISO VALDYMAS	9
TRUMPASIS INGREDIENTŲ APDOROJIMO VADOVAS.....	10
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	11
LAIKYMAS.....	11
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.....	11
NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU	12
PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS	12

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo prietaisu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
- Neleiskite prietaisu naudotis ar su juo žaisti vaikams. Prietaisą ir maitinimo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad ant gaminio etiketės nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros tinklo įtampą.
- Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje; jis skirtas maistui plakti, smulkinti, trinti ir plakti. Nenaudokite jo pernelyg kietiems maisto produktams, pavyzdžiui kavos pupelėms, ledo kubeliams, muskatų riešutams ir pan. smulkinti.
- Nenaudokite prietaiso pramoninėje aplinkoje arba lauke. Nenaudokite jo jokiems kitiems tikslams, išskyrus numatytąją paskirtį.



Įspėjimas!

Netinkamai naudojant galima susižaloti.

- Nedėkite prietaiso ant elektrinės ar dujinės viryklės, arba prie jos, taip pat ant stalo krašto arba ant nestabilaus paviršiaus. Prietaisą statykite tik ant lygaus, sauso ir stabilaus paviršiaus.
- Naudokite šį prietaisą tik su pateiktais originaliais priedais.
- Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, kad jis būtų sumontuotas teisingai.

- Prietaisui veikiant, nelieskite besisukančių dalių. Antraip galite susižaloti.
- Ypač būkite atsargūs, apdorodami karštus maisto produktus ir skysčius. Karšti garai ar tyškantys maisto produktai ir skysčiai gali nudeginti. Didesnio saugumo sumetimais, palaukite, kol maisto produktai ir skysčiai atvės bent iki 45 °C, prieš juos plakdami / trindami.
- Ingredientus per tiekimo vamzdelį visada stumkite pridedamu stumtuku. Nestumkite ranka ar kitais daiktais.
- Prietaisas gali be pertraukos veikti iki 1 minutės. Prieš vėl jį įjungdami, palaukite bent 3–5 minutes, kol jis atvės. Naudodamiesi šiuo prietaisu klampiems arba kietesniems maisto produktams trinti, darykite pertraukas kas 30 darbo sekundžių.
- Neįjunkite prietaiso, kai jis tuščias. Neteisingai naudojant prietaisą, jis veiks trumpiau.
- Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo tinklo, jei jo nenaudosite, jei paliksite jį be priežiūros, ardysite, surinksite, valysite ar pernešite jį kitą vietą.
- Prieš išardydami prietaisą į atskiras dalis, įsitikinkite, kad variklio blokas yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo, o visos besisukančios dalys visiškai sustojo.
- Atlikdami kokius nors veiksmus su trynimo peiliais, kotinio plaktuvo arba smulkintuvo peilių bloku, ypač išimdami peilių bloką iš dubens, ištuštindami dubenį ir jį plaudami, būkite labai atsargūs, kad neįsijautumėte peiliais.
- Nemerkite variklio bloko ir jo maitinimo laido į vandenį ar kokį nors kitą skystį ir neplaukite šių dalių po tekančiu vandeniu.

Kotinis plaktuvas

SHB 5501CH




- Įsitikinkite, kad maitinimo laido kištukas nėra veikiamas drėgmės. Ant maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusiu paviršiumi.
- Neišjunkite prietaiso iš elektros lizdo traukdami maitinimo laidą. Taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą. Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo, traukdami už maitinimo laido kištuko.
- Jeigu elektros laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį privalo pakeisti įgaliotojo techninės priežiūros centro atstovas arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis netinkamai veikia arba turi pastebimų apgadinimo požymių.
- Norėdami išvengti pavojaus, netaisykite prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

Kotinis plaktuvas

SHB 5501CH

PRIETAISO APRAŠYMAS

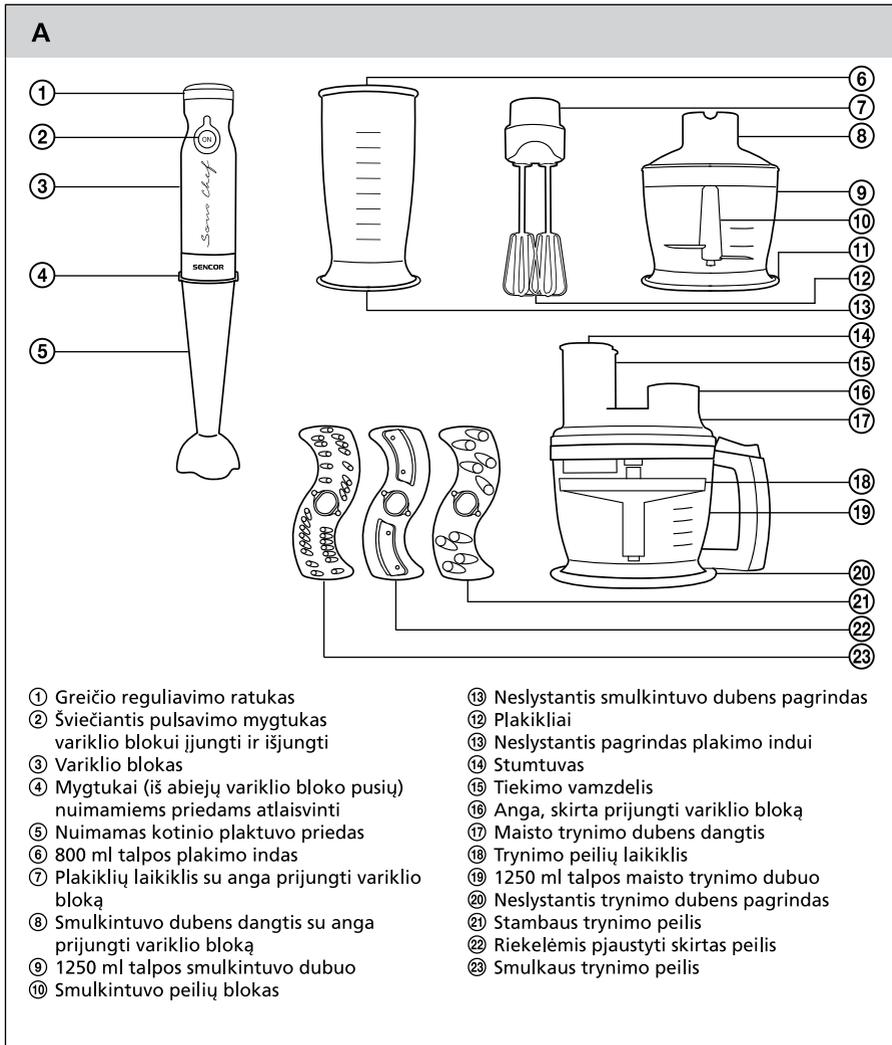

Pastaba.

Prietaisą galima kabinti pateiktojo sieninio laikiklio. Laikikliui pritvirtinti reikia 2 varžtų ir kaiščių, kurių komplekte nėra.

Kotinis plaktuvas

SHB 5501CH



PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

1. Ištraukite prietaisą ir priedus iš pakuotės.
2. Kruopščiai išplaukite visus nuimamus priedus, kurie liesis su maistu, neutraliu indų plovikliu ir šiltu vandeniu. Tada išskalaukite juos švariu vandeniu ir leiskite jiems natūraliai išdžiūti arba nušluostykite sausa šluoste. Dalis A⑦, A⑧ ir A⑩, kuriose įrengta pavarų sistema, valykite tik drėgna šluoste. Pasirūpinkite, kad į šias dalis nepatektų vandens. Plaudami kotinio plaktuvo priedą A⑤, neikiškite į vandenį viršutinio galo, kuris yra jungiamas prie variklio bloko A③.



Dėmesio!

Plaudami trynimo peilius A⑫–⑬ ir kotinio plaktuvo peilių bloką A⑤, ir smulkintuvą A⑩, būkite itin atsargūs, kad neįsijautumėte peiliais.

NUMATYTOJI PRIETAISO PASKIRTIS

Kotinis plaktuvas

- Tinka minkštiems ingredientams ir skysčiams plakti. Jis paprastai naudojamas kūdikių maistui, įvairių rūšių kokteiliams, padažams, užtepelėms ir kt. ruošti.

Smulkintuvas

- Tinka maisto produktams, pavyzdžiui mėšai, puskiečiam ir kietam sūriui, šviežiams vaisiams ir daržovėms, riešutams, prieskoniniams augalams ir kt. smulkinti. Nebandykite jo naudoti pernelyg kietiems maisto produktams, pavyzdžiui kavos pupelėms, muskatų riešutams, kakavos pupelėms malti.

Rankinis maišytuvas

- Pritvirtinę laikiklį A⑦ su plakikliais A⑫ prie variklio bloko A③, šį prietaisą galima naudoti kaip rankinį plaktuvą. Rankinis plaktuvas tinka skystoms tešloms arba plakamajai grietinėlei, kiaušinių baltymams ir kremams plakti. Nenaudokite jo tirštoms tešloms ruošti.

Trintuvas

- Sutrina žalius vaisius ir daržoves, kietą sūrį, šokoladą, kietus keptus gaminius ir pan.

PRIETAISO SURINKIMAS IR IŠARDYMAS

- Prieš pradėdami montuoti arba ardyti prietaisą, patikrinkite, ar variklio blokas A③ yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo lizdo, o besisukančios dalys visiškai sustojo. Dalys, kurios yra jungiamos prie variklio bloko A③, privalo būti visiškai sausas.

Kotinis plaktuvas

1. Prijunkite kotinio plaktuvo priedą A⑤ iš variklio bloko A③ apačios. Tinkamai prijungus abi dalis, pasigirs spragtelėjimas.
2. Plakti naudokite indą A⑥ arba kitą tinkamą indą, skirtą naudoti maistui ruošti. Neslidų pagrindą A⑬ taip pat galima panaudoti vietoj indo A⑥, dangčio, norint inde trumpai laikyti maistą.
3. Išardydami, paspauskite mygtuką A④, ir, laikydami jį nuspaudę, tuo pat metu ištraukite kotinio plaktuvo priedą A⑤ iš variklio bloko A③.

Smulkintuvas

1. Padėkite dubenį A⑨ ant neslidaus pagrindo A⑩, ir ant centrinio kaiščio, esančio dubens A⑨ dugne, įstatykite peilių bloką A⑩.
2. Uždenkite dubenį dangčiu A⑧, peilio bloko velenas A⑩ būtinai turi būti dangčio A⑧ viduryje, o dangčio A⑧ apsauginiai fiksatoriai įsitaisyti dubens A⑨ saugos sistemoje. Iki galo užsukite dangtį A⑧, sukdami pagal laikrodžio rodyklę. Tuomet jis spragtelėdamas tvirtai užsifikuos.
3. Įstatykite variklio bloką A③ į angą dangtyje A⑧ ir atsargiai jį spauskite, kol pasigirs spragtelėjimas. Štai smulkintuvas ir surinktas.
4. Išardydami, paspauskite mygtuką A④, ir, laikydami jį nuspaudę, tuo pat metu nuimkite variklio bloką A③ nuo dangčio A⑧. Tada atlikite veiksmus atvirkščia smulkintuvo surinkimo eilės tvarka.

Rankinis maišytuvas

1. Kiškite plakiklius A⑫ į laikiklį A⑦, kol jie spragtelėdami užsifikuos. Prieš naudojimą visada patikrinkite, ar plakikliai A⑫ tvirtai užfiksuoti.
2. Prijunkite laikiklį A⑦ su plakikliais A⑫ iš variklio bloko A③. Tinkamai prijungus, pasigirs spragtelėjimas.
3. Plakti naudokite indą A⑥ arba kitą tinkamą indą, skirtą naudoti maistui ruošti. Neslidų pagrindą A⑬ taip pat galima panaudoti vietoj indo A⑥, dangčio, norint inde trumpai laikyti maistą.
4. Išardydami, paspauskite mygtuką A④, ir, laikydami jį nuspaudę, tuo pat metu ištraukite laikiklį A⑦ su plakikliais A⑫ iš variklio bloko A③. Tada atlikite veiksmus atvirkščia rankinio plaktuvo surinkimo eilės tvarka.

Trintuvas

1. peilius nukreipę į apačią, įkiškite trynimo peilį A⑲, A⑳ ar A㉑ į laikiklį A⑱ ir švelniai įstumkite, kol išgirsite spragtelėjimą, ir pjovimo peiliai įslys į laikiklį A⑱. Įstatykite laikiklio veleną A⑱ į dubens A⑱ apačioje esantį centrinį kaištį.
2. Uždenkite dubenį A⑱ dangčiu A⑰, užtikrindami, kad saugumo fiksatoriai dangčio A⑰ šonuose įslystą į dubens A⑱ saugumo sistemą. Atleiskite saugos mygtuką, esantį ant dubens A⑱, rankenos, o tada pasukite dangtį A⑰ iki galo pagal laikrodžio rodyklę. Atleiskite saugos mygtuką. Taip dangtis A⑰ bus užfiksuotas vietoje. Padėkite dubenį A⑱ ant neslidaus pagrindo A⑳.
3. Įstatykite variklio bloką A③ į angą A⑱ ir atsargiai jį spauskite, kol pasigirs spragtelėjimas. Įkiškite stumtuką A⑱ į tiekimo vamzdelio A⑱ angą. Štai trintuvas ir surinktas.
4. Norėdami išardyti priedą, atlikite veiksmus priešinga eilės tvarka. Norint išimti variklio bloką A③ reikia pirmą paspausti ir laikyti nuspaudus mygtukus A④. Taip priedas bus atleistas, o variklio bloką A③ bus galima išimti iš angos A⑱. Prieš išimdami trynimo peilius A⑲, A⑳ ar A㉑ iš laikiklio A⑱, pirmą juos atleiskite švelniai paspausdami užraktą trintuvo apačioje.

Kotinis plaktuvas

SHB 5501CH



PRIETAISO VALDYMAS

1. Pasirinkite priedų, kuriuos norite montuoti prie prietaiso, tipą, atsižvelgdami į nurodymus, pateiktus skyriuje „Prietaiso surinkimas ir išardymas“.



Dėmesio!

Surinkdami smulkintuvą, maistą į dubenį A^⑨ dėkite tik po to, kai uždėsite peilių bloką A^⑩ ant centrinio kaiščio, esančio dubens A^⑨. Nepripildykite dubens A^⑨ daugiau nei iki maksimalios žymos.

2. Prijunkite variklio bloką A^③ prie elektros lizdo. Prijungus prie elektros lizdo, užsidegs įjungimo jungiklis A^②. Nustatykite reikiamą greitį, sukdami greičio reguliavimo ratuką A^①. Sukant greičio reguliavimo ratuką A^① pagal laikrodžio rodyklę, greitis didės, o prieš laikrodžio rodyklę – mažės.
3. Nustatę reikiamą greitį, paleiskite prietaisą, paspausdami įjungimo mygtuką A^②. Nekeiskite greičio prietaisui veikiant. Prietaisas veiks tol, kol laikysite nuspaudę įjungimo jungiklį A^②. Atleidus mygtuką A^②, prietaisas sustos. Norėdami, kad maistas neišsitaškytų, prietaisui veikiant laikykite kotinio plaktuvo peilių bloką A^⑤ / plakiklius A^⑭ panardinę. Taip pat neperpildykite dubens / indo, kuriuose ruošiate maistą, kad jis neišsitaškytų. Naudojant smulkintuvą ir kotinį plaktuvą, rekomenduojame apdoroti maistą trumpais impulsais, kad maistas nebūtų pernelyg smulkiai sutrintas ir būtų gauti optimalūs rezultatai. Naudodamiesi trintuvu, paleiskite variklio bloką A^③, tada palaipsniui dėkite ingredientus į tiekimo vamzdelį A^⑮ ir lėtai stumkite žemyn stumtuku A^⑭. Niekada nestumkite ingredientų pirštais ar kitais įrankiais. Reguliariai tikrinkite, ar dubuo A^⑮ neperpildytas.



Dėmesio!

Prietaisas gali be pertraukos veikti iki 1 minutės. Tada palaukite bent 3–5 minutes, kol jis atvės. Naudodamiesi šiuo prietaisu klampiems arba kietiesiems maisto produktams trinti, darykite pertraukas kas 30 darbo sekundžių.

4. Baigę naudoti, atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo. Palaukite, kol besisukančios dalys sustos, tada išardykite prietaisą į atskiras dalis. Išplaukite visas naudotas dalis pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“.

TRUMPASIS INGREDIENTŲ APDOROJIMO VADOVAS

Kotinis plaktuvas

Ingredientai	Kiekis	Greičio nuostata	Apdorojimo trukmė
Kūdikių maistas	300 g	Vidutinis–maksimalus	45 sek.
Užtepėlės	200 g	Vidutinis–maksimalus	30 sek.
Vaisiai ir daržovės (virti)	200 g	Vidutinis–maksimalus	45 sek.
Padažai	500 ml	Vidutinis–maksimalus	45 sek.
Pieniški kokteiliai / kokteiliai	500 ml	Vidutinis–maksimalus	30 sek.

Smulkintuvas

Ingredientai	Kiekis	Greičio nuostata	Apdorojimo trukmė
Mėsa	150 g	Vidutinis–maksimalus	30 sek.
Vaisiai ir daržovės (žali)	100 g	Vidutinis–maksimalus	15 sek.
Kietas ir pusiau kietas sūris	100 g	Maksimalus	15 sek.
Kieti duonos gaminiai duonos trupiniams	50 g	Vidutinis–maksimalus	20 sek.
Riešutai bei kevalų	50 g	Maksimalus	15 sek.
Žolelės	25 g	Vidutinis	10 sek.

- Pirmiausia supjaustykite didelius maisto produktus į mažesnius, maždaug 2 x 2 cm dydžio, kubelius ir tik tada apdorokite smulkintuvu. Tokias daržoves kaip svogūnai pakanka supjaustyti į ketvirčius.

Rankinis maišytuvas

Ingredientai	Kiekis	Greičio nuostata	Apdorojimo trukmė
Kiaušinių baltymai	4 vnt.	Maksimalus	60 sek.
Grietinėlės plakimas	200 ml	Maksimalus	60 sek.
Skystos telos	500 g	Vidutinis–maksimalus	60 sek.

- Kremus ir kiaušinių baltymus visada plakite aukštame plakimo inde. Plakant kiaušinių baltymus, plakikliai A¹⁰ ir indas visada turi būti visiškai švarūs ir sausi, antraip kiaušinių baltymų gali nepavykti suplakti.

Trintuvas

Trynimo peilių tipas	Ingredientai	Kiekis	Greičio nuostata	Apdorojimo trukmė
Trynimo peilis A ²⁰	Duonos gaminiai duonos trupiniams	150 g	Vidutinis–maksimalus	45 sek.
Trynimo peilis A ²¹ – ²³	Vaisiai ir daržovės	500 g	Vidutinis–maksimalus	40 sek.
Trynimo peilis A ²¹ – ²³	Kietas sūris	200 g	Vidutinis	15 sek.

- Pirmiausia supjaustykite didesnius maisto gabalėlius, kad jie tilptų per tiekimo vamzdelį A¹⁰, tik tada juos apdorokite trintuvu.
- Nurodytas maisto apdorojimo laikas yra tik rekomendacinio pobūdžio. Faktinis smulkinimo laikas priklauso nuo ingredientų dydžio, jų kiekio ir reikiamos galutinės konsistencijos. Jeigu panaudojus prietaisą maksimalų leistiną laiką reikiamos konsistencijos pasiekti nepavyktų, palaukite, kol prietaisas atvės, ir toliau apdorokite maistą.

Kotinis plaktuvas

SHB 5501CH



VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami įsitikinkite, kad jis išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo, besisukančios dalys sustojo.
- Išardykite prietaisą į atskiras dalis. Kruopščiai išplaukite visus priedus šiltame vandenyje su neutraliu indų plovikliu. Tada išskalaukite juos švariame vandenyje ir leiskite jiems natūraliai išdžiūti arba nušluostykite sausa šluoste. Dalis A⑦, A⑧ ir A⑰, kuriose įrengta pavarų sistema, valykite tik drėgna šluoste. Pasirūpinkite, kad į šias dalis nepatektų vandens. Plaudami kotinio plaktuvo priedą A⑤, neikiškite į vandenį viršutinio galo, kuris yra jungiamas prie variklio bloko A③. Plakimo indą A⑥, ir dubenis A⑨ bei A⑱, neslystantį pagrindą A⑪, A⑬ ir A⑳, plakiklius A⑫, peilių bloką A⑩, laikiklį A⑲ ir trynimo peilius A㉑–㉒ galima plauti indaplovėje. Kitos dalys nėra tinkamos plauti indaplovėje.
- Pabaigus naudotis kotiniu plaktuvu, kotinio plaktuvo peilių bloką A⑤ galima išplauti pamerkus jį į šiltą vandenį su indų plovikliu ir trumpam įjungus prietaisą. Paskui atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo, išardykite jį ir išskalaukite peilių bloką švariame geriamajame vandenyje bei kruopščiai nusausinkite.



Dėmesio!

Plaudami trynimo peilius A㉑–㉒ ir kotinio plaktuvo peilių bloką A⑤ ar smulkintuvą A⑩, būkite itin atsargūs, kad neįsijautumėte peiliais.

- Išorinį variklio bloko A③ paviršių valykite šluoste, sudrėkinta silpnu indų ploviklio ir vandens tirpalu. Nuvalę indų plovikliu, paviršių dar kartą nuvalykite švariame vandenyje šiek tiek sudrėkinta šluoste, paskui sausai nušluostykite.
- Niekada nenardinkite variklio bloko A③ ar jo maitinimo laido į vandenį ar kitokį skystį. Prietaiso nevalykite tirpikliais, šveičiamosiomis valymo priemonėmis ir pan. Kitaip galima pažeisti prietaiso paviršių.

LAIKYMAS

- Nenaudojamą prietaisą laikykite sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa.....	220–240 V
Nominalus dažnis	50 / 60 Hz
Nominali galios įvestis	1000 W
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Triukšmo lygis.....	61 dB(A)

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 61 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygį (atskaitinė garso galia: 1 pW).

Techninės terminologijos paaiškinimas

Saugos klasė apsaugai nuo elektros smūgio:

II klasė – apsaugą nuo elektros smūgio užtikrina dviguba arba ypač tvirta izoliacija.

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS

Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį. Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.