

Tyčový mixér

Návod na použitie

SK



SENCOR®

SHB 5501CH

Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS SPOTREBIČA	6
PRED PRVÝM POUŽITÍM	7
ÚČEL POUŽITIA SPOTREBIČA	7
ZOSTAVENIE A DEMONTÁŽ SPOTREBIČA	8
POUŽITIE SPOTREBIČA	9
RÝCHLY SPRIEVODCA SPRACOVANÍM INGREDIENCIÍ	10
ČISTENIE A ÚDRŽBA	11
SKLADOVANIE	11
TECHNICKÉ ÚDAJE	11
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM	12
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	12

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Tento spotrebič nesmú používať deti ani sa s ním nesmú hrať. Spotrebič a jeho prívodný kábel udržujte mimo dosahu detí.
- Pred pripojením spotrebiča k sietovej zásuvke sa uistite, či sa zhoduje menovité napätie uvedené na jeho typovom štítku s napäťom vo vašej zásuvke.
- Spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a slúži na mixovanie, sekanie, strúhanie a šľahanie potravín. Nepoužívajte ho na spracovanie príliš tvrdých potravín, ako sú napr. kávové zrná, kakaové bôby, kocky ľadu, muškátový oriešok atď.
- Spotrebič nepoužívajte v priemyselnom prostredí alebo vonku. Nepoužívajte ho na iné účely, než na aké je určený.



Varovanie:

Nesprávne používanie môže viesť ku zraneniu.

- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič ani do jeho blízkosti, na okraj stola alebo na nestabilné povrchy. Spotrebič umiestňujte iba na rovný, suchý a stabilný povrch.
- Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom, ktoré sa s ním dodáva.
- Pred uvedením spotrebiča do chodu sa uistite, či je správne zostavený.

- Počas prevádzky sa nedotýkajte rotujúcich častí, ktoré sú v pohybe. Inak môže dôjsť k úrazu.
- Pri manipulácii s horúcimi tekutinami a potravinami buďte zvlášť opatrný. Horúca para alebo rozstreknutie horúcich tekutín a potravín môže spôsobiť oparenie. Z dôvodu zvýšenej bezpečnosti nechajte horúce tekutiny a potraviny pred mixovaním vychladnúť aspoň na teplotu 45 °C.
- Na pretláčanie surovín plniacim otvorom vždy používajte dodávaný prítlač. Nikdy nepoužívajte ruky alebo iné predmety.
- Prevádzková doba spotrebiča je 1 minúta. Pred ďalším spustením ho nechajte vychladnúť aspoň na 3 až 5 minút. Ak používate spotrebič na mixovanie lepkavých alebo tvrdších potravín, prerušte prevádzku už po 30 sekundách.
- Spotrebič nezapínajte naprázdno. Nesprávne používanie spotrebiča môže nepriaznivo ovplyvniť jeho životnosť.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sietovej zásuvky, ak ho nebudete používať, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou, čistením alebo jeho premiestnením.
- Skôr než spotrebič demontujete na jednotlivé časti, uistite sa, či je motorová jednotka vypnutá, odpojená od sietovej zásuvky a či sa rotujúce časti zastavili.
- Pri manipulácii so strúhadlami, s jednotkou nožov tyčového mixéru alebo sekáčika, a to hlavne pri vyberaní strúhadiel, pri vyberaní jednotky nožov z nádoby, pri vyprázdnovaní nádoby a pri vyčistení dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k poraneniu o ostrie.
- Motorovú jednotku a sietový kábel neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani tieto časti neumývajte pod tečúcou vodou.


- Dbajte na to, aby sa vidlica sietového kábla nedostala do kontaktu s vlhkostou. Na sietový kábel nekladťe ľažké predmety. Dbajte na to, aby sietový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte spotrebič od sietovej zásuvky ďahom za sietový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sietového kábla alebo zásuvky. Sietový kábel odpájajte od zásuvky ďahom za zástrčku.
- Ak je sietový kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizované servisné stredisko alebo iná podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným sietovým káblom je zakázané používať.
- Spotrebič nepoužívajte, ak nefunguje správne alebo javí známky poškodenia.
- Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

Tyčový mixér

SHB 5501CH

POPIS SPOTREBIČA

A

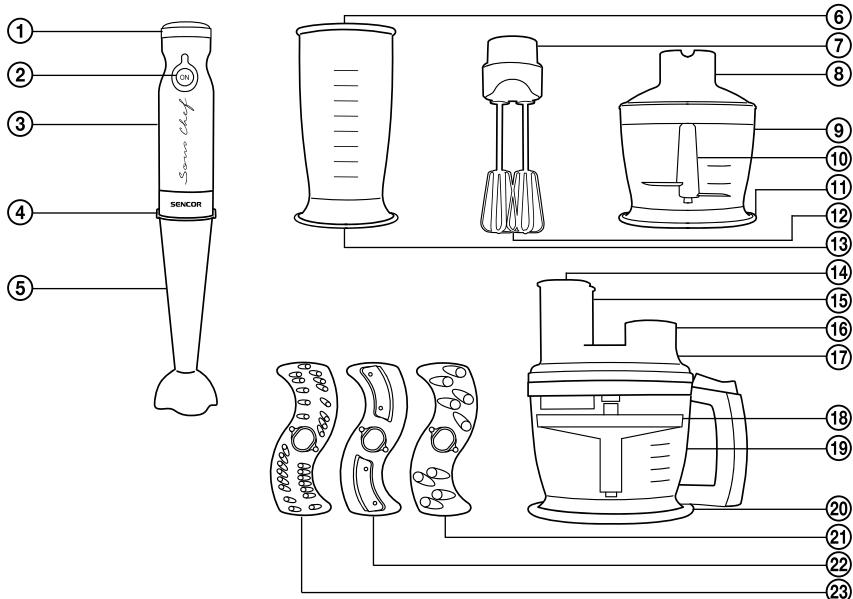

- | | |
|--|--|
| ① Otočný regulátor rýchlosťí | ⑩ Nožová jednotka sekáčika |
| ② Spínač s podsvietením | ⑪ Protíšmyková podložka nádoby sekáčika |
| slúži na zapnutie a vypnutie motorovej | ⑫ Metly na šľahanie |
| jednotky. | ⑬ Protíšmyková podložka nádoby |
| ③ Motorová jednotka | na mixovanie a šľahanie |
| ④ Tlačidlá (na obidvoch stranach motorovej | ⑭ Prítlak |
| jednotky) | ⑮ Plniaci tubus |
| slúžia na uvoľnenie odnímateľného | ⑯ Otvor na pripojenie motorovej jednotky |
| prislušenstva | ⑰ Kryt nádoby na strúhanie potravín |
| ⑤ Odnímateľný nadstavec tyčového mixéra | ⑱ Držiak na strúhadlo |
| ⑥ Nádoba na mixovanie a šľahanie, | ⑲ Nádoba na strúhanie potravín, |
| objem 800 ml | objem 1 250 ml |
| ⑦ Držiak metiel na šľahanie s otvorom | ⑳ Protíšmyková podložka nádoby |
| na pripojenie motorovej jednotky | na strúhanie |
| ⑧ Kryt nádoby sekáčika s otvorom na | ㉑ Hrubé strúhadlo |
| pripojenie motorovej jednotky | ㉒ Strúhadlo na krájanie plátkov |
| ⑨ Nádoba sekáčika, objem 500 ml | ㉓ Jemné strúhadlo |



Poznámka:

Súčasťou príslušenstva je držiak na stenu, na ktorý je možné spotrebič zavesiť. Pri montáž držiaka použite 2 skrutky a hmoždinky, ktoré nie sú súčasťou príslušenstva.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Spotrebič a jeho príslušenstvo vyberte z obalového materiálu.
2. Všetky oddeliteľné časti, ktoré sú určené pre styk s potravinami, dôkladne omyte teplou vodou s použitím neutrálneho kuchynského saponátu. Potom ich opláchnite čistou vodou a nechajte ich voľne uschnúť alebo ich dôkladne vytrrite dosucha jemnou utierkou. Súčasti A(7), A(8) a A(17), ktoré sú vybavené prevodovým systémom, čistíte iba vlhkou handričkou. Dabajte na to, aby do vnútra týchto súčasti nevnikla voda. Pri vyčistení nadstavca tyčového mixéra A(5) neponárajte do vody horný koniec, ktorý sa prípevňuje k motorovej jednotke A(3).



Upozornenie:

Pri vyčistení strúhadiel A(2) – (8) a jednotky nožov tyčového mixéra A(5) a sekáčika A(10) budte veľmi opatrní, aby ste sa neporanili o ostrie.

ÚČEL POUŽITIA SPOTREBIČA

Tyčový mixér

- Je vhodný na mixovanie mäkkých ingrediencií a tekutín. Používa sa hlavne na prípravu detských príkrmov, rôznych druhov koktejlov, omáčok, nátierok atď.

Sekáčik

- Je vhodný na sekanie potravín, ako je mäso, polotvrď alebo tvrdý syr, ovocie a zelenina v surovom stave, orechy, bylinky atď. Nepokúšajte sa s ním spracovať príliš tvrdé potraviny, ako sú kocky ľadu, zrnková káva, muškátový oriešok, kakaové bôby atď.

Ručný šľahač

- Po pripevnení držiaka A(7) s metlami na šľahanie A(12) k motorovej jednotke A(3) môžete použiť spotrebič ako ručný šľahač. Ručný šľahač je vhodný na prípravu ľahkých trených ciest alebo na šľahanie šľahačky, vaječné bielky a krémy. Nepoužívajte ho na šľahanie tuhých ciest.

Strúhadlo

- Slúži na strúhanie ovocia a zeleniny v surovom stave, tvrdých syrov, čokolády, tvrdého pečiva atď.

ZOSTAVENIE A DEMONTÁŽ SPOTREBIČA

- Skôr ako začnete spotrebič zostavovať alebo demontovať, uistite sa, či je motorová jednotka A③ vypnutá a odpojená od zásuvky elektrického napäťa a či rotujúce časti nie sú v pohybe. Časti, ktoré sa pripievňujú k motorovej jednotke A③, musia byť riadne vysušené.

Tyčový mixér

- Nadstavec tyčového mixéra A⑤ pripievajte zospodu k motorovej jednotke A③. Spojenie oboch častí signalizuje cvaknutie.
- Potraviny mixujte v nádobe A⑥ alebo inej vhodnej nádobe, ktorá je určená pre styk s potravinami. Protíšmyková podložka A⑬ slúži zároveň ako viečko nádoby A⑥, keď ju chcete krátkodobu použiť na uskladnenie potravín.
- Pri demontáži stlačte a pridržte tlačidla A④ a súčasne odoberte nadstavec tyčového mixéra A⑤ z motorovej jednotky A③.

Sekáčik

- Nádobu A⑨ umiestnite do protíšmykovej podložky A⑪ a na stredový kolík na dne nádoby A⑨ nasadte jednotku nožov A⑩.
- Nádobu A⑩ zakryte krytom A⑧ a dbajte pritom na to, aby hriadeľ jednotky nožov A⑩ zapadla do stredovej časti krytu A⑧ a aby bezpečnostné zámky na boku krytu A⑧ zapadli do bezpečnostného systému nádoby A⑨. Krytom A⑧ otočte v smere hodinových rúčičiek až na doraz. Tým dôjde k zaisteniu krytu, ktoré signalizuje cvaknutie.
- Motorovú jednotku A③ umiestnite do otvoru kryte A⑧ a mierne ju stlačte nadol, kým sa neozve cvaknutie. Teraz je sekáčik zostavený.
- Pri demontáži stlačte a pridržte tlačidla A④ a súčasne odoberte motorovú jednotku A③ z krytu A⑧. Ďalej postupujte opačným spôsobom ako pri zostavení sekáčika.

Ručný šlahač

- Do držiaku A⑦ zastrčte metly na šlahanie A⑫, kým nezavaknú. Pred použitím sa vždy uistite, či sú metly A⑫ riadne pripievnené.
- Držiak A⑦ s metlami A⑫ nasadte zospodu na motorovú jednotku A③. Pripievnenie signalizuje cvaknutie.
- Potraviny šlahajte v nádobe A⑥ alebo inej vhodnej nádobe, ktorá je určená pre styk s potravinami. Protíšmyková podložka A⑬ slúži zároveň ako viečko nádoby A⑥, keď ju chcete krátkodobu použiť na uskladnenie potravín.
- Pri demontáži stlačte a pridržte tlačidlá A④ a súčasne odoberte držiak A⑦ s metlami A⑫ z motorovej jednotky A③. Ďalej postupujte opačným spôsobom ako pri zostavení ručného šlaháča.

Strúhadlo

- Strúhadlo A⑯, A⑰ alebo A⑲ vložte ostrím nahor do držiaka A⑮ a mierne ho stlačte nadol, kým nezačujete cvaknutie a strúhadlo nezapadne do držiaka A⑮. Hriadeľ držiaka A⑮ nasadte na stredový kolík na dne nádoby A⑯.
- Nádobu A⑯ zakryte krytom A⑯, a pritom dbajte na to, aby bezpečnostné zámky na boku krytu A⑯ zapadli do bezpečnostného systému nádoby A⑯. Poistku, ktorá je umiestnená na držadle nádoby A⑯, odistite a krytom A⑯ otočte v smere hodinových rúčičiek až na doraz. Poistku uvoľnite. Tak dôjde k zaisteniu krytu A⑯. Nádobu A⑯ umiestnite do protíšmykovej podložky A⑳.
- Motorovú jednotku A③ umiestnite do otvoru A⑯ a mierne ju stlačte nadol, kým sa neozve cvaknutie. Do plniaceho tubusu A⑯ vložte prítlak A⑭. Teraz je strúhadlo zostavené.
- Pri demontáži postupujte opačným spôsobom. Pri vytiahnutí motorovej jednotky A③ je treba najskôr stlačiť a pridržať tlačidlá A④. Tým dôjde k uvoľneniu nadstavca a motorovú jednotku A③ môžete vytiahnuť z otvoru A⑯. Pred vytiahnutím strúhadla A⑯, A⑰ alebo A⑳ z držiaka A⑮ ho najskôr uvoľníte miernym pritlačením na západku zospodu strúhadla.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zvolte typ príslušenstva, ktoré chcete použiť a spotrebič zostavte podľa inštrukcií uvedených v kapitole Zostavenie a demontáž spotrebiča.



Upozornenie:

Pri zostavovaní sekáčika vložte potraviny do nádoby A⑨ až potom, ako umiestnite jednotku nožov A⑩ na stredový kolík na dne nádoby A⑨. Nádobu A⑨ neplňte nad rysku maxima.

- Motorovú jednotku A③ pripojte k sieťovej zásuvke. Po pripojení k zásuvke dôjde k osvetleniu spínača A②. Regulátorom rýchlosťi A① nastavte požadovaný rýchlosťný stupeň, a otáčaním regulátora A① v smere hodinových ručičiek zvyšujete rýchlosť, otáčaním na opačnú stranu rýchlosť znížujete.
- Hned' ako je nastavená požadovaná rýchlosť, môžete spotrebič uviesť do prevádzky stlačením spínača A②. Rýchlosť nenastavujte v priebehu prevádzky spotrebiča. Pokiaľ bude spínač A② stlačený, spotrebič bude v prevádzke. Po uvoľnení spínača A② sa spotrebič vypne. Jednotku nožov nadstavca tyčového mixéra A⑤ / metly na šlahanie A⑫ udržujte ponorené, kým je spotrebič v prevádzke, aby sa potraviny nerozstreli. Aby sa potraviny nerozstreli, neplňte nádobu, v ktorej potraviny spracovávate až po okraj. Pri použíti sekáčika a tyčového mixéra odporúčame spracovávať potraviny krátkym pulzným zapínaním, tak zabráňite nadmernému rozdrobeniu potravín a dosiahnete optimálne výsledky. Pri použíti strúhadla vkladajte potraviny postupne do plniaceho tubusu A⑯ po zapnutí motorovej jednotky A③ a prítlakom A⑭ ich pomaly stláčajte. Na stláčanie surovín nikdy nepoužívajte prsty alebo iné predmety. Priebežne kontrolujte, či nie je nádoba A⑨ preplnená.



Upozornenie:

Maximálny čas nepretržitej prevádzky spotrebiča je 1 minúta. Potom ho nechajte na 3 – 5 minút vychladnúť. Ak používate spotrebič na mixovanie lepkavých alebo tvrdších potravín, prerušte prevádzku už po 30 sekundách.

- Po ukončení používania odpojte sieťový kábel od zásuvky. Uistite sa, či sa rotujúce časti prestali otáčať a spotrebič demontujte na jednotlivé časti. Všetky použité časti vyčistite podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.

RÝCHLY SPRIEVODCA SPRACOVANÍM INGREDIENCIÍ**Tyčový mixér**

Ingredience	Množstvo	Nastavenie rýchlosťi	Čas spracovania
Detská výživa	300 g	Stredná až maximálna	45 s
Pomazánky	200 g	Stredná až maximálna	30 s
Ovocie a zelenina (varená)	200 g	Stredná až maximálna	45 s
Omáčky	500 ml	Stredná až maximálna	45 s
Koktejly	500 ml	Stredná až maximálna	30 s

Sekáčik

Ingredience	Množstvo	Nastavenie rýchlosťi	Čas spracovania
Mäso	150 g	Stredná až maximálna	30 s
Ovocie a zelenina (surová)	100 g	Stredná až maximálna	15 s
Tvrde a polotvrde syry	100 g	Maximálna	15 s
Tvrde pečivo na strúhanku	50 g	Stredná až maximálna	20 s
Oriešky zbavené škrupín.	50 g	Maximálna	15 s
Bylinky	25 g	Stredná	10 s

- Väčšie kusy potravín najskôr nakrájajte na 2 cm kocky a až potom ich spracujte sekáčikom. Zeleninu, ako je napr. cibuľa, stačí rozrezať na štvrtiny.

Ručný šlaháč

Ingredience	Množstvo	Nastavenie rýchlosťi	Čas spracovania
Vaječné bielky	4 ks	Maximálna	60 s
Smotana na šľahanie	200 ml	Maximálna	60 s
Lahké cestá	500 g	Stredná až maximálna	60 s

- Smotanu a vaječné bielky šľahajte vždy v úzkej, vysokej nádobe. Pri šľahaní vaječných bielkov musia byť metly na šľahanie A⑫ a nádoba vždy úplne čisté a suché, inak sa bielky nemusia vyšľahať.

Strúhadlo

Typ strúhadla	Ingredience	Množstvo	Nastavenie rýchlosťi	Čas spracovania
Strúhadlo A⑯	Pečivo na strúhanku	150 g	Stredná až maximálna	45 s
Strúhadlo A⑯ – ⑯	Ovocie a zelenina	500 g	Stredná až maximálna	40 s
Strúhadlo A⑯ – ⑯	Tvrď syr	200 g	Stredná	15 s

- Väčšie kusy potravín najskôr rozkrájajte tak, aby prešli plniacim tubusom A⑯, a až potom ich spracujte strúhadlom.
- Vyššie uvedené časy spracovania potravín sú iba orientačné. Skutočný čas spracovania závisí od veľkosti potravín, ich množstva a požadovanej výslednej konzistencie. Ak nie je dosiahnutá požadovaná konzistencia v priebehu maximálnej doby prevádzky spotrebiča, po jeho vychladnutí môžete znova pokračovať v spracovávaní potravín.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením sa uistite, že je spotrebič vypnutý, odpojený od sieťovej zásuvky a že sa rotujúce časti zastavili.
- Spotrebič demontujte na jednotlivé časti. Použité príslušenstvo dôkladne umyte teplou vodou s použitím neutrálneho kuchynského saponátu. Potom ich opláchnite čistou vodou a nechajte ich voľne uschnúť alebo ich dôkladne vytrrite dosucha jemnou utierkou. Súčasti A(7), A(8) a A(17), ktoré sú vybavené prevodovým systémom, čistíte iba vlhkou handričkou. Dbajte na to, aby do vnútra týchto súčasti nevnikla voda. Pri vyčistení nadstavca tyčového mixéra A(6) neponárajte do vody horný koniec, ktorý sa pripieva k motorovej jednotke A(3). Nádoba A(6), A(9) a A(10), protísmýková podložka A(11), A(13) a A(20), metly na šlahanie A(12), jednotka nožov A(10), držiak A(10) a strúhadla A(21) – A(23) sú vhodné na umývanie v umývačke na riad. Ostatné časti nie sú určené na umývanie v umývačke.
- Jednotku nožov nadstavca tyčového mixéra A(6) je tiež možné vyčistiť tak, že po ukončení používania ju ponoríte do teplej vody s prípadom kuchynského saponátu a spotrebič na chvíľu uvediete do prevádzky. Potom spotrebič odpojte od sieťovej zásuvky, demontujte a jednotku nožov opláchnite čistou pitnou vodou a dôkladne osušte.



Upozornenie:

Pri vyčistení strúhadiel A(21) – A(23) a jednotky nožov tyčového mixéra A(6) alebo sekáčka A(10) budte veľmi opatrní, aby ste sa neporanili o ostrie.

- Na čistenie vonkajšieho povrchu motorovej jednotky A(3) použite handričku, ktorú ste mierne navlhčili v slabom roztoku saponátového čistiaceho prípravku. Po aplikácii saponátu utrite povrch handričkou, ktorú ste mierne navlhčili v čistej vode a potom ju vytrrite dosucha.
- Nikdy neponárajte motorovú jednotku A(3) ani sieťový kábel do vody alebo inej tekutiny. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte riedidlá, abrazívne čistiace prostriedky, atď. Inak môže dôjsť k narušeniu povrchovej úpravy spotrebiča.

SKLADOVANIE

- Ak nebudešte spotrebič používať, uložte ho na čisté, suché miesto mimo dosahu detí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napäcia	220 – 240 V
Menovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Menovitý príkon	1 000 W
Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom)II
Hlučnosť.....	61 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 61 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhladom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Vysvetlenie technických pojmov

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinach môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať pri prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.