

Blender

Uputstvo za upotrebu



SENCOR®

SNB 6600BK / SNB 6601RD

Pre upotrebe ovog uređaja, molimo da detaljno proučite uputstvo za upotrebu, čak i u slučajevima kad ste već upoznati sa korišćenjem sličnih uređaja. Uređaj koristite samo na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu. Držite ovo uputstvo na sigurnom mestu gde se može lako naći za buduću upotrebu.

Preporučujemo da sačuvate originalnu kartonsku kutiju, materijal za pakovanje, račun i izjavu odgovornosti prodavca, kao i garantni list za najmanje zakonsko trajanje pravne odgovornosti u slučaju nezadovoljavajućeg učinka ili kvaliteta. U slučaju transporta preporučujemo da spakujete uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

SR-1

SR-1

Blender

SNB 6600BK / SNB 6601 RD

SADRŽAJ

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA	3
OPIS UREĐAJA	6
SVRHA UPOTREBE	7
PRE PRVE UPOTREBE	7
MONTIRANJE I DEMONTIRANJE UREĐAJA	7
RUKOVANJE UREĐAJEM	8
BRZI VODIČ ZA OBRADU SASTOJAKA	9
REŠAVANJE PROBLEMA.....	10
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	10
SKLADIŠTENJE.....	11
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	12
UPUTSTVA I INFORMACIJE VEZANE ZA ODLAGANJE ISKORIŠĆENE AMBALAŽE	12
ODLAGANJE ISKORIŠĆENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKЕ OPREME.....	12

Blender

SNB 6600BK / SNB 6601 RD

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti lica sa fizičkim ili mentalnim oboljenjima ili neiskusna lica ukoliko su pod odgovarajućim nadzorom ili su informisani o tome kako da koriste proizvod na bezbedan način i kako da razumeju potencijalne opasnosti.
- Deca ne smeju da koriste ovaj uređaj ili da se igraju sa istim. Čuvajte ovaj uređaj i kabl za napajanje van domaćinstva.
- Ovaj uređaj je namenjen za kućnu upotrebu i projektovan za obradu standardne količine hrane u domaćinstvu.
- Pre priključenja ovog uređaja u električnu utičnicu, proverite da li napon na etiketi uređaja odgovara naponu Vaše utičnice. Ne preporučujemo upotrebu produžnog kabla.
- Nemojte koristiti uređaj u industrijskom okruženju ili na otvorenom.
- Ne stavlajte uređaj na električne ili plinske šporete ili u njihovu blizinu, ne stavlajte ga na ivicu stola ili na nestabilne površine. Uvek ga postavljajte na ravnu, suvu i stabilnu površinu.
- Koristite uređaj samo sa originalnim dodacima koji su isporučeni sa njim.
- Ne koristite uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih za koje je predviđen.



Upozorenje:

Nepravilna upotreba može dovesti do povreda.

- Postarajte se da je uređaj pravilno montiran pre puštanja u rad.
- Naročito obratite pažnju prilikom rukovanja vrelim tečnostima pošto mogu da otpuste paru ili da prskaju i izazovu opekotine. Pustite da se vrele tečnosti i hrana ohlade na temperaturi od najmanje 45°C pre nego što ih stavite u teglu za blendiranje i počnete da ih blendirate.

S

R

3

Blender

SNB 6600BK / SNB 6601 RD

- Ne ostavljajte uređaj da radi u kontinuitetu duže od 1 minuta. Pre nego što ga ponovo uključite, ostavite da se ohladi barem 3 minuta.
- Uređaj je opremljen termo osiguračem koji štiti motor od oštećenja u slučaju preopterećenja. Ako dođe do automatskog isključivanja aparata usled preopterećenja motora, isključite ga iz mreže utičnice i ostavite da se ohladi najmanje 30 minuta. Zatim ponovo pustite uređaj u rad.
- Ukoliko se sastojci lepe za sklop oštice ili unutrašnje zidove tegle za blendiranje, isključite uređaj i isključite ga iz napajanja. Postarajte se da se sklop oštice ne okreće. Uklonite sklop tegle za blendiranje iz jedinice motora i okrenite ga tako da sklop oštice bude okrenut na gore. Uklonite sklop oštice. Očistite sklop oštice i zidove tegle za blendiranje upotrebom špatule. Ponovo montirajte teglu za blendiranje i vratite je u jedinicu motora. Stavite kabl za napajanje u utičnicu i nastavite sa blendiranjem.
- Prilikom rukovanja sklopom oštice, kada se vadi tegla za blendiranje i kada se čisti, budite posebno pažljivi da biste izbegli povrede od oštrica. Uvek držite oštricu za donji plastični deo. Ne pokušavajte da oštrite oštice.
- Dodatna oprema blendera nije namenjena za grejanje u mikrotalasnoj pećnici. Ne izlažite teglu za blendiranje ekstremnim temperaturnim promenama.
- Nemojte pokrivati uređaj kada je prazan. Nepravilna upotreba uređaja može uticati na njegov životni vek.
- Uvek isključujte uređaj i izvlačite ga iz utičnice ako ga nećete koristiti i ako ćete ga ostavljati bez nadzora, pre montiranja, demontiranja, zamene dodatne opreme i pre čišćenja ili uklanjanja istog.
- Proverite da li je jedinica motora isključena, izvučena iz utičnice i da li su rotirajući delovi u potpunosti zaustavljeni pre uklanjanja tegle za blendiranje sa jedinice motora.

Blender

SNB 6600BK / SNB 6601 RD



UPOZORENJE:

NE OTVARAJTE TEGLU ZA BLENDIRANJE DOK SE SKLOP OŠTRICE NE ZAUSTAVI.


- Ne potapajte jedinicu motora i kabl za napajanje u vodu ili bilo koju drugu tečnost, i ne perite ih pod tekućom vodom.
- Postarajte se da kontakti utikača ne dođu u kontakt sa vlagom. Nemojte stavljati teške predmete na kabl za napajanje. Postarajte se da kabl za napajanje ne visi preko ivice stola ili da ne dodiruje vrelu površinu.
- Nemojte isključivati uređaj iz utičnice povlačenjem kabla za napajanje. To može oštetiti kabl za napajanje ili utičnicu. Isključite kabl iz utičnice laganim povlačenjem utikača iz utičnice.
- Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, zamenite ga u profesionalnom centru za servisiranje. Zabranjeno je koristiti uređaj ukoliko ima oštećen kabl za napajanje ili utikač.
- Nemojte koristiti uređaj kada ne radi ispravno ili kada pokazuje bilo kakve znake oštećenja.
- U cilju sprečavanja nastanka opasne situacije, nemojte sami popravljati uređaj ili ga na bilo koji način modifikovati. Sve popravke i podešavanja obavite u ovlašćenom centru za servisiranje. Prepravkama na aparatu rizikujete da poništite svoja prava po osnovu nezadovoljavajućeg učinka aparata ili garancije kvaliteta.

Blender

SNB 6600BK / SNB 6601 RD

OPIS UREĐAJA

A

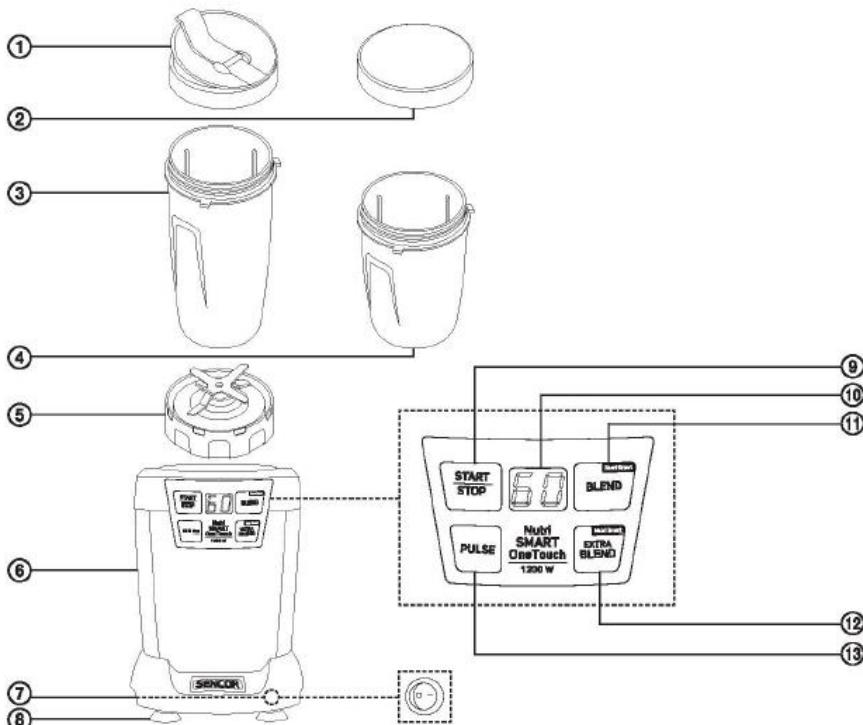

- 1 Poklopac sa odvodnom cevi na zatvaranje može biti pričvršćen na obe boce.
- 2 Poklopac sa odvodnom cevi na zatvaranje može biti pričvršćen na obe boce.
- 3 Velika 1 l tegla za blendiranje izrađena od kvalitetne plastike bez BPA (Bisfenol A). Takođe služi i kao boca za piće.
- 4 Mala tegla za blendiranje od 800 ml izrađena od kvalitetne plastike bez BPA (Bisfenol A).
- 5 Sklop oštice sa četiri kvalitetne oštice od nerđajućeg čelika
- 6 Jedinica motora
- 7 ON/OFF prekidač (uključenje/isključenje)
- 8 Postolje protiv proklizavanja se nalazi na dnu jedinice motora.
- 9 START /STOP program pogodna za mlevenje brašna, začina i lomljenje oraha
- 10 LED ekran sa pozadinskim osvetljenjem koji prikazuje vreme blendiranja
- 11 BLEND program, pogodan za pravljenje voća smutija (45 s)
- 12 EXTRA BLEND program, pogodan za pravljenje smutija od povrća (60s)
- 13 PULSE program, služi za seckanje / mešanje većih tvrdih komada hrane i lomljenje leda

Blender

SNB 6600BK / SNB 6601 RD

SVRHA UPOTREBE

Ovaj blender je savršen za pravljenje svežeg voća ili zdravog povrća, šejkova i drugih koktela, mešanih pića, izvanrednih salsi, kremastih supa, soseva, blendirane hrane za bebe, a takođe se može koristiti za blendiranje leda. Opremljen je jednim sklopom sa četiri oštice napravljenim od kvalitetnog nerđajućeg čelika i dve veličine tegli za blendiranje. Tegle za blendiranje su napravljene od kvalitetne dugotrajne plastike koja ne sadrži toksični ugljovodonik BPA (bisfenol A) i mogu takođe da posluže kao pogodne boce za piće. Obe boce mogu se zatvoriti pomoću poklopca sa ili bez odvodne cevi za pogodno nošenje bez rizika od prosipanja pića. Postolja protiv proklizavanja omogućavaju izvanrednu stabilnost blendera tokom rada. Boce, poklopci i sklop oštice mogu se bezbedno prati na gornjoj platformi mašine za pranje posuđa.

PRE PRVE UPOTREBE

1. Izvadite uređaj i dodatnu opremu iz ambalaže.
2. Temeljno isperite sve delove namenjene za kontakt sa hranom (velike i male tegle za blendiranje A3 i A4, poklopce A1 i A2 i sklop oštice A5), koristeći toplu vodu i neutralni kuhinjski deterdžent. Zatim isperite čistom vodom i pustite da se ovi krajevi prirodno osuše ili ih temeljno osušite upotrebo krpe za brisanje. Svi prenosivi delovi mogu se bezbedno prati na gornjoj platformi mašine za pranje posuđa.



Pažnja:

Prilikom čišćenja sklopa oštice A5 naročito obratite pažnju da izbegnete povrede. Oštice A5 su oštре.

Sklop oštice A5 ima zaptivku kako bi se osiguralo da tegla za blendiranje ostane zatvorena tokom postupka blendiranja. Ukoliko se sklop oštice A5 pere u mašini za posuđe, ova zaptivka može da se obalavi usled topote. Nakon pranja sklopa oštice A5, uvek proverite da li je zaptivka na svom mestu.

MONTIRANJE I DEMONTIRANJE UREĐAJA

Pre nego što počnete sa montiranjem ili demontiranjem uređaja, proverite da li je jedinica motora A6 isključena i izvučena iz utičnice i da su rotirajući delovi u potpunosti zaustavljeni.

1. Montiranje i demontiranje blendera

- 1.1 Okrenite teglu za blendiranje A3 i A4 tako da vrat bude okrenut na gore.
- 1.2 Proverite da li je zaptivač na sklopu oštice A5 na svom mestu. Stavite sklop oštice A5 na vrat tegle za blendiranje A3 ili A4 tako da su oštice okrenute ka unutrašnjoj strani i okrenite ga u smeru kazaljke na satu ka vratu tegle za blendiranje A3 ili A4.

Napomena:


Stavite sastojeke u teglu za blendiranje A3 ili A4 pre nego što je prikačite na sklop oštice A5. Prilikom punjenja tegle za blendiranje A3 ili A4 nemojte preći oznaku MAX.

- 1.3 Ovako montiranu teglu za blendiranje okrenite tako da sklop oštice A5 bude okrenut na dole i stavite je u jedinicu motora A6 tako da umeci uz spoljnju ivicu boce za blendiranje uđu kroz otvore na jedinicu motora A6.

Blender

SNB 6600BK / SNB 6601 RD

B

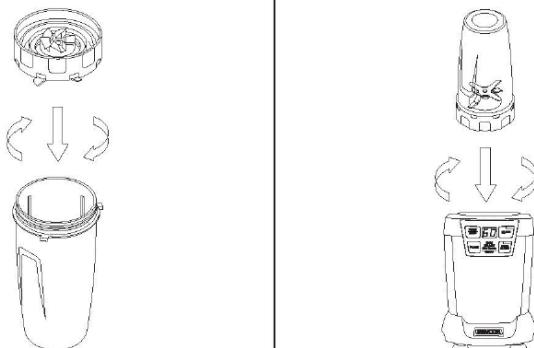

1.4 Za demontiranje postupite po obrnutom redosledu.

2. Montiranje boce

Za zatvaranje boce A3 ili A4 možete koristiti poklopac A1 ili A2. Uvek pravilno zategnjte poklopac A1 ili A2 kako biste sprečili da sadržaj boce isciri. Prilikom upotrebe A1, postarajte se da je odvodna cev zatvorena kako se sadržaj boce ne bi prosuo tokom nošenja.

UPOTREBA UREĐAJA

1.1 Postarajte se da je jedinica motora A6 isključena iz utičnice.

1.2 Dodajte sastojke koje želite da blendirate u teglu za blendiranje A3 ili A4. Maksimalna količina sastojaka koji se mogu staviti u teglu za blendiranje A3 i A4 je obeležena oznakom MAX. Nemojte zatravljati teglu za blendiranje A3 i A4 hranom ili tečnošću.

Pažnja:

Pustite da se vrele tečnosti i hrana ohlade na temperaturi od barem 45°C pre nego što ih stavite u teglu za blendiranje A3 ili A4 i počnete da ih blendirate.

Napomena:

Neki tečnosti dobiju volumen tokom postupka blendiranja.

1.3 Sklopite teglu za blendiranje prema uputstvima u poglavљu Montiranje i demontiranje uređaja. Okrenite montiranu teglu za blendiranje tako da sklop oštice A5 bude okrenut na dole i ubacite ga u jedinicu motora A6 tako da umeci uz spoljni ivicu boce za blendiranje uđu kroz otvore na jedinici motora A6.

1.4 Priklučite jedinicu motora A6 na utičnicu. Da biste pokrenuli blender, okrenite montiranu teglu za blendiranje u smeru kazaljke na satu, a zatim pritisnite glavni prekidač u položaj 1 i izaberite svoj odabrani program. Blender je opremljen sigurnosnim mehanizmom koji će sprečiti da se pokrene, osim ako je sklop tegle za blendiranje pravilno prikačen na jedinicu motora A6.

Blender

SNB 6600BK / SNB 6601 RD

Pažnja:

Maksimalno vreme rada je 1 minut. Ne ostavljajte uređaj da radi u kontinuitetu duže nego što je gore navedeno. Zatim pustite da se uređaj ohladi 3 minuta. Prilikom obrade suvih sastojaka, nemojte ostavljati uređaj da radi u kontinuitetu duže od 30 sekundi.

- 1.5 Ako se sastojci zaglavljaju na sklopu oštice A5 ili na zidovima tegle za blendiranje A3 ili A4, isključite blender pritiskom na taster STOP ili okretanjem tegle za blendiranje A3 ili A4 suprotno od kazaljke na satu i izvucite jedinicu motora A6 iz utičnice. Postarajte se da se sklop oštice A5 ne okreće. Uklonite sklop tegle za blendiranje iz jedinice motora A6 i okrenite tako da sklop oštice A5 bude okrenut na gore. Otvorite sklop oštice A5. Očistite sklop oštice A5 i zidove tegle za blendiranje A3 ili A4 upotrebom špatule. Ponovo sklopite teglu za blendiranje i vratite je u jedinicu motora A6. Priključite kabl za napajanje u utičnicu, okrenite teglu za blendiranje u smeru kazaljke na satu, postavite glavni prekidač u položaj 1, izaberite svoj odabrani program i nastaviti sa blendiranjem.
- 1.6 Da biste završili blendiranje, pritisnite taster STOP, postavite glavni prekidač u položaj 0 i okrenite teglu za blendiranje u smeru suprotno od kazaljke na satu. Izvucite kabl za napajanje iz utičnice. Proverite da li je sklop oštice A5 prestao da se okreće i izvucite sklop tegle za blendiranje iz jedinice motora A6.
- 1.7 Okrenite teglu za blendiranje A3 ili A4 tako da sklop oštice A5 bude okrenut na gore. Uklonite sklop oštice A5 i po potrebi zatvorite teglu za blendiranje A3 ili A4 pomoću poklopca A1 ili A2 ili sipajte sadržaj iste u drugu odgovarajuću posudu.
- 1.8 Zatim očistite sve iskorишćene delove prema uputstvima u pogлављu Čišćenje i održavanje.

BRZI VODIČ ZA OBRADU SASTOJAKA

Prvo isecite čvrsto i ujednačeno hranu poput voća i povrća u manje komade u razmeri 2 do 3 cm i tek tada je blendirajte.

Sastojci	Preporučeno vreme blendiranja
Voće i povrće isećeno na manje komade	30 s
Smutiji i kokteli	40s
Salsa	30 s
Supe	30 s
Hrana za bebe	40 s

Napomena:

Navedena vremena obrade hrane su samo referenca. Stvarno vreme blendiranja zavisi od veličine sastojaka, njihovog iznosa i potrebne konačne konzistencije.

Blender

SNB 6600BK / SNB 6601 RD

REŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Moguće rešenje
Blender se ne pokreće.	Jedinica motora A6 nije priključena na izvor napajanja. Uključite je u utičnicu.
Tegla za blendiranje curi	Tegla za blendiranje nije pravilno umetnuta u jedinicu motora A6. Prilikom umetanja tegli za blendiranje A3 ili A4 u jedinicu motora A6, postarajte se da umeci na obodu tegle uđu u odgovarajuće otvore na jedinici motora A6. Da biste pokrenuli blender, okrenite sklop tegle za blendiranje u smeru kazaljke na satu, a zatim pritisnite glavni prekidač u položaj 1 i izaberite svoj odabrani program.
Sastojci se nejednako blendiraju.	Proverite da li je zaptivač na sklopu oštice A5 na svom mestu. Postavite sklop oštice A5 na teglu za blendiranje A3 ili A4 i okrenite ga pravilno u smeru kazaljke na satu.
Sastojci se previše precizno blendiraju.	Previše sastojaka se obrađuje u isto vreme. Obradite sastojak u manjim serijama i pokrenite blender više puta u kratkim vremenskim intervalima.
Rezultat blendiranja je nezadovoljavajuć.	Blendiranje predugo traje. Da bi se postigli optimalni rezultati, blendirajte sastojci u kratkim serijama i više puta.
Neuspelo blendiranje kocki leda.	Obradite sastojak u manjim serijama i pokrenite blender više puta u kratkim vremenskim intervalima. Blendirajte smrznute sastojke u intervalima od 2 do 5 sekundi.
	Kocke leda moraju se blendirati odmah nakon vađenja iz zamrzivača. U suprotnom, počeće da se tope, lepe i ne mogu se blendirati. Postarajte se da je tegla za blendiranje A3 ili A4 u potpunosti suva pre stavljanja kocki leda. Blendirajte kocke leda u kratkim serijama i više puta.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pre čišćenja postarajte se da je uređaj isključen i isključen iz utičnice. Postarajte se da su rotirajući delovi zaustavljeni i uklonite sklopljenu teglu za blendiranje iz jedinice motora A6. Uklonite sklop oštice A5 iz tegle za blendiranje A3 ili A4 i temeljno operite pojedinačne delove u toploj vodi upotrebnom neutralnog kuhinjskog deterdženta. Zatim ih isperite pod čistom tekućom vodom i obrišite ih mekom krpom za brisanje ili pustite da se prirodno osuše. Ako ste koristili poklopac A1 ili A2, očistite ga na isti način. Prenosivi delovi se mogu bezbedno prati na gornjoj platformi mašine za pranje posuđa. Da biste temeljno očistili sklop oštice A5, možete koristiti miku najlonsku četku

Blender

SNB 6600BK / SNB 6601 RD



Pažnja:

Prilikom uklanjanja i čišćenja sklopa oštice A5 naročito obratite pažnju da izbegnete povrede. Ivice na sklopu oštice A5 su oštре.

Sklop oštice A5 ima zaptivku kako bi se osiguralo da tegla za blendiranje ostane zatvorena tokom postupka blendiranja. Ukoliko se sklop oštice A5 pere u mašini za posuđe, ova zaptivka može da se olabavi usled toplosti. Nakon pranja sklopa oštice A5, uvek proverite da li je zaptivka na svom mestu.

Određena hrana može prouzrokovati dekoloraciju tegle za blendiranje A3 ili A4. Međutim, ovo nema nikakav uticaj na funkcionalnost uređaja.

Preporučujemo da uvek operete dodatnu opremu nakon upotrebe da biste sprečili sušenje sastojaka. Sastoјaci koji su osušeni se teže uklanjaju. Da biste uklonili osušene sastojke, možete pokrenuti blender sa teglom za blendiranje A3 ili A4 ispunjen do 2/3 topлом vodom. Ukoliko se osušeni sastoјaci ne uklone, ponovite postupak.

Za čišćenje spoljne površine motorne jedinice A6, koristite krpu umočenu u blagi rastvor deterdženta.

Nakon nanošenja kuhinjskog deterdženta, obrišite površinu sa krpom blago pokvašenom u čistoj vodi a onda obrišite suvom krpom.

Nikada ne potapajte motornu jedinicu A6 ili kabl napajanja u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Ne koristite razređivače ili rastvarače ili sredstva za čišćenje koja izazivaju abraziju u svrhu čišćenja uređaja. U protivnom, površina uređaja se može oštetiti.

SKLADIŠTENJE

Kada ne koristite uređaj, skladište ga na suvom mestu van domaća dece. Preporučujemo da zadržite sklop oštice A5 pričvršćen na teglu za blendiranje A3 ili A4 da biste izbegli povrede prouzrokovane dodirivanjem oštica.



Pažnja



Blender

SNB 6600BK / SNB 6601 RD

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Opseg nazivnog napona 220-240 V
Nazivna frekvencija50/60 Hz
Procenjena ulazna snaga1000-1200 W
Bezbednosna klasa (za zaštitu od strujnog udara)II
Nivo buke95 dB(A)

Deklarisani nivo buke uređaja je 95 dB(A), što predstavlja nivo A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

Zadržavamo pravo na izmenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTSTVA I INFORMACIJE VEZANE ZA ODLAGANJE ISKORIŠĆENE AMBALAŽE

Odložite iskorišćenu ambalažu na mesto koje je predviđeno za otpad u Vašoj opštini.

ODLAGANJE ISKORIŠĆENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKЕ OPREME



Ova oznaka na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišćeni električni ili elektronski proizvodi ne smeju odlagati sa običnim opštinskim otpadom. Za pravilno odlaganje, obnovu i reciklažu predajte ove uređaje na utvrđena mesta predviđena za skupljanje. Alternativno, u nekim zemljama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratiti uređaje lokalnom prodavcu prilikom kupovine sličnog novog uređaja.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže da se čuvaju dragoceni resursi i sprečava potencijalne negativne uticaje na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koji bi mogli da proisteknu iz nepravilnog odlaganja otpada. Raspitajte se kod lokalnih vlasti ili mesta za sakupljanje za više detalja.

U skladu sa nacionalnim propisima mogu se izreći kazne zbog nepravilnog odlaganja ove vrste otpada.

Za privredne subjekte u državama Evropske unije
Ukoliko želite da odložite električne ili elektronske aparate, pitajte svog prodavca ili dojavljača
za potrebne informacije.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Evropske unije.
Ova oznaka važi u Evropskoj uniji. Ako želite da odložite ovaj proizvod, potražite neophodne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalne samouprave ili od Vašeg prodavca.



Ovaj uređaj ispunjava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na njega.