

SENCOR[®]

SVC 8618GD

SVC 8621TI



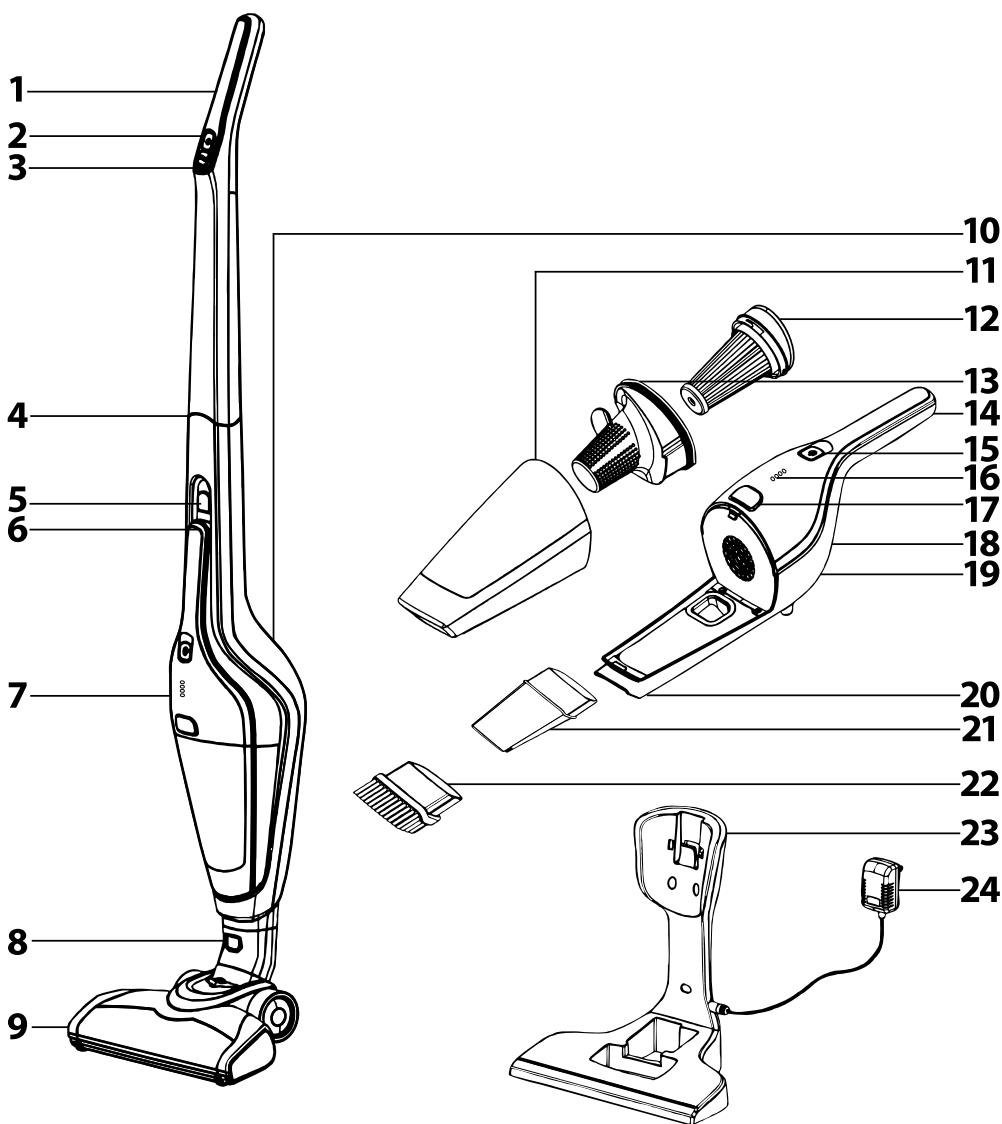
SI ■ Brezžični sesalnik 2-v-1

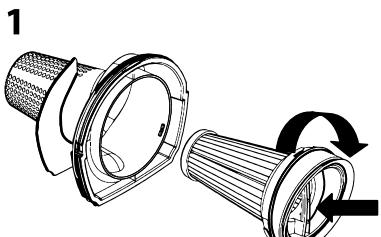
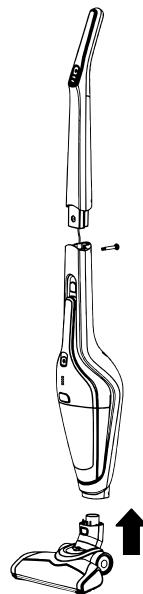
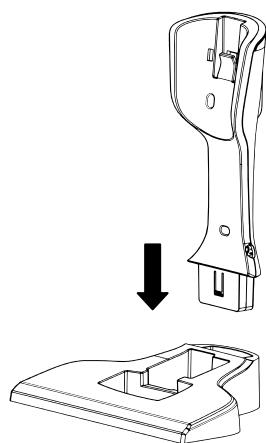
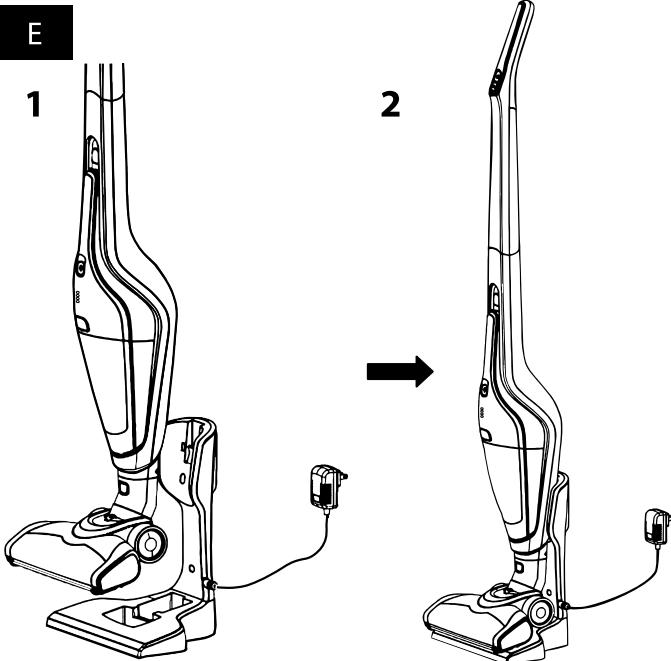
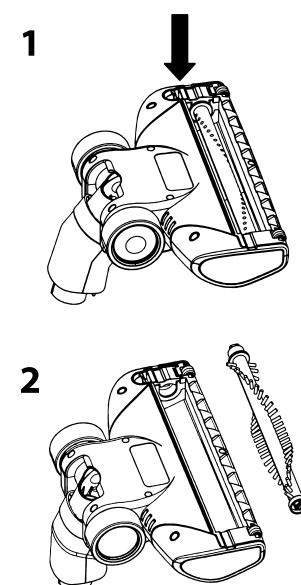
NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.

- Osebe s telesnimi ali duševnimi težavami, otroci stari 8 let in starejši, ter neizkušene osebe lahko ta sesalnik uporabljajo le, če imajo ustrezен nadzor in so seznanjene z varnim načinom uporabe, ter poznavajo potencialne nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo s sesalnikom. Čiščenj in vzdrževanj, ki jih praviloma opravlja uporabnik, ne smejo izvajati nenadzorovani otroci. Sesalnik in dodatke hranite izven dosegta otrok, mlajših od 8 let.
- Sesalnik je namenjen za uporabo v gospodinjstvih, pisarnah in podobnih območjih. Naprave ne uporabljajte v industrijskem okolju ali na prostem.
- Sesalnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju, ali kakšnim drugim napravam, ki so vir toplote.
- Sesalnik uporablajte samo s priloženim električnim adapterjem, polnilno postajo in dodatki.
- Preden električni adapter priključite v vtičnico, preverite, da je napetost na podatkovni nalepki skladna z napetostjo v vtičnici.
- Poskrbite, da se napajalni kabel ne dotika vročih površin ali ostrih predmetov. Napajalni kabel postavite tako, da se ne boste čezenj spotikali.
- Sesalnika, polnilne postaje ali električnega adapterja nikoli ne potapljate v vodo ali katerokoli drugo tekočino, niti jih ne izpirajte pod tekočo vodo.
- Preden vklopite sesalnik, preverite, ali sta notranji in zunanji filter pravilno nameščena.
- Ko sesalnik deluje, se prepričajte, da odprtina za odvod zraka in sesalna odprtina nista blokirani.
- Sesalnika ne uporablajte za sesanje naslednjih premetov:
 - tlečih cigaret, gorečih predmetov, vžigalic ali žerjavice;
 - vode ali drugih tekočin;
 - vnetljivih ali hlapljivih snovi;
 - ostrih predmetov, npr. razbito steklo, igle, bucike, itd.;
 - moke, stenskega ometa, cementa in drugih gradbenih materialov;
 - večjih kosov papirja ali plastičnih vrečk, ki lahko enostavno blokirajo sesalno odprtino.
- Sesanje nekaterih vrst tal ali talnih površin lahko ustvari elektrostatične razelektritve, katere ne predstavljajo nobene nevarnosti za uporabnika.

- Sesalnik po končani uporabi, pred čiščenjem ali postavljanjem v polnilno postajo, vedno izklopite.
- Pred čiščenjem ali po končanem polnjenju vedno izklopite električni adapter iz vtičnice.
- Električni adapter izključite iz vtičnice tako, da povlečete za vtikač, nikoli pa za napajalni kabel. Sicer lahko poškodujete električni adapter ali vtičnico.
- Če se električni adapter poškoduje, ga je potrebno zamenjati z originalnim adapterjem. Za zamenjavo električnega adapterja se obrnite na pooblaščeni servisni center.
- Sesalnika ne uporabljajte če ne deluje pravilno, je bil poškodovan ali potopljen v vodo. Sesalnika ne popravljajte ali prilagajajte sami. Vsa popravila ali prilagoditve naj opravi pooblaščeni servisni center. S poseganjem v napravo tvegat, da boste izgubili pravne pravice, ki vam omogočajo vlaganje garancijskega zahtevka v primeru neustreznega delovanja naprave.

A



B**C****D****E****F**

Brezžični sesalnik 2-v-1

Uporabniški priročnik

- Pred uporabo naprave pozorno preberite uporabniški priročnik, tudi, če ste že seznanjeni z delovanjem podobnih naprav. Napravo uporabljate le na način, ki je opisan v temu uporabniškemu priročniku. Uporabniški priročnik hrani na varnem mestu, kjer ga boste kadarkoli lahko enostavno uporabili.
- Priporočamo, da kartonasto škatlo, v kateri je bil izdelek, ostalo embalažo in originalni račun – skupaj z jamstvom prodajalca in garancijskim listom, hranite vsaj tako dolgo, dokler pravno lahko uveljavljate pravice glede brezhibnosti in učinkovitosti delovanja naprave. Priporočamo, da napravo med prevajanjem shranite v originalno embalažo.

OPIS SESALNIKA IN DODATKOV

- A1 Ročaj pokončnega sesalnika
A2 Gumb On/Off (vklj/opklop) pokončnega sesalnika
A3 Gumb za nastavitev 2 moči sesanja in 2 hitrosti vrtljive krtače
A4 Priključni kabel
ki se nahaja na spolu med ročajem in ohišjem pokončnega sesalnika.
A5 Gumb za sproščanje ročnega sesalnika z ohišja sesalnika
A6 Telo sesalnika
A7 Ročni sesalnik brez vrečke s sistemom Cyclone za popolno ločevanje prahu iz zraka
A8 Gumb za sproščitev talne šobe
A9 Talna šoba z električno vrtljivo krtačo
A10 Odprtina za odvod zraka
A11 Posoda za prah
A12 Pralni notranji filter tipa HEPA
A13 Pralni zunanjji filter
A14 Držalo ročnega sesalnika
A15 Gumb On/Off (vklj/opklop) ročnega sesalnika
A16 LED indikatorja nivoja napoljenosti in moči akumulatorja
A17 Gumb za sproščitev posode za prah
A18 Motorna enota ročnega sesalnika
A19 Odprtine za odvod zraka
A20 Sesalna odprtina ročnega sesalnika
A21 Ploščata šoba
A22 Krtačna šoba
A23 Polnilna postaja s prostorom za shranjevanje ploščate in krtačne šobe
A24 Električni adapter

SESTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE

1. Ročni sesalnik

- Vstavite notranji filter A12 v zunanjini filter A13 in obrnitejo ročico notranjega filtra A12 v desno (glejte sliko B1), dokler nista filtera združena (glejte sliko B2). Sestavljen filter vstavite v posodo za prah A11, in pritrignite posodo za prah A11 na motorno enoto ročnega sesalnika A18.
- Krtačno in ploščato šobo A22 ali A21, kateri sta del dodatkov, lahko namestite na sesalno odprtino A20.
- Postopek razstavljanja je enak, le v nasprotnemu zaporedju. Za odstranitev posode za prah A11, pritisnite gumb A17 in sočasno odstranite posodo za prah A11.

2. Pokončni sesalnik

- Na telo pokončnega sesalnika A6 pritrignite ročaj A1 tako, da je priključni kabel A4 znotraj spoja. Spoj pritrignite s priloženim vijakom, glejte sliko C. V telo pokončnega sesalnika A6 vstavite sestavljen ročni sesalnik A7 (brez dodatka A21 ali A22). Talno šobo A9 pritrignite na spodnji del sesalnika A6, glejte sliko C. Priključitev šobe A9 je prikazana z gumbov A8, kateri skoči ven.
- Postopek razstavljanja je enak, le v nasprotnemu zaporedju. Za odstranitev talne šobe A9, pritisnite gumb A8 ni sočasno odstranite šobo A9. Da odstranite ročni sesalnik A7 iz ohišja pokončnega sesalnika A6, pritisnite gumb A5 in sočasno odstranite ročni sesalnik A7.

3. Polnilna postaja

- Polnilno postajo A23 sestavite tako, da zgornji del vstavite v spodnji del (glejte sliko D). Da bi zagotovili večjo stabilnost, lahko polnilno postajo A23 s pomočjo priloženih vijakov pritrignite na steno, hkrati pa je potrebno zagotoviti, da je polnilna postaja A23 postavljena v dosegu vtičnice. Postopek razstavljanja je enak, le v nasprotnemu zaporedju.

PARKIRNI POLOŽAJ SESALNIKA

- Da postavite pokončni sesalnik v parkirni položaj, postavite konico vašega stopala na vrh talne šobe A9 in postavite ročaj A1 naprej, da sesalnik pritrignite v napivčni položaj. Zapah na prednjem strani komolca talne šobe A9 bo zdrsnil v utor na zgornji strani pokrova talne šobe A9.
- Da spustite pokončni sesalnik iz parkirnega položaja, postavite konico vašega stopala na vrh talne šobe A9 in nagnite ročaj A1 nazaj. Zapah na prednjem strani komolca talne šobe A9 bo zdrsnil iz utora na zgornji strani pokrova talne šobe A9.

POLNjenje sesalnika

- Sestavljeni polnilno postajo A23 postavite na ravno, suho in stabilno površino v dosegu vtičnice.
- Prikluček električnega adaptanca A24 priključite v priklop, ki se nahaja na strani polnilne postaje A23, in vtič električnega adaptanca A24 vključite v električno vtičnico.
- Pokončni sesalnik, katerega ste že predhodno izklopili in postavili v parkirni položaj, postavite v polnilno postajo A23, glejte sliko E. Ko ga boste postavili v polnilno postajo A23, se bo sesalnik preklopil v način polnjenja in LED indikatorji A16 bodo prikazali nivo moči vgrajenega akumulatorja. Polnjenje traja približno 6 ur. Dejanski čas polnjenja je odvisen od nivoja moči akumulatorja.
- Ko je postopek polnjenja končan, bodo vsi LED indikatorji A16 prizgani. Električni adapter A23 izključite iz vtičnice.



Nasvet:

Sesalnik ima vgrajen Li-ion akumulator. Da bi zagotovili čim daljšo življenjsko dobo akumulatorja, vam priporočamo:

- po nepotrebni akumulatorja ne puščajte predolgo popolnoma napoljenega ali popolnoma praznega.
- akumulator naj ne bo vedno popolnoma napoljen Njegova življenjska doba se podaljša, če ga pustite napoljenega do približno polovice.
- akumulatorja ne izpraznite popolnoma.

UPORABA SESALNIKA

1. Pokončni sesalnik

- Sesalnik lahko uporabljate za sesanje različnih vrst talnih oblog, kot so na primer trde talne oblage, preproge, itd.
- Sesalnik primite za ročaj A1 in ga pognete navzgor, da ga odstranite iz polnilne postaje A23. Po odstranitvi iz polnilne postaje A23, bi moral biti sesalnik postavljen v napivčnem parkirnem položaju. Po odstranitvi sesalnika iz parkirnega položaja, lahko ročaj postavite v vodoravnio pozicijo.
- Sesalnik vklopite s pritiskom na gumb A2. Gumb A3 uporabite za nastavitev moči sesanja in hitrosti vrtljive krtače na dva nivoja.
- LED indikatorji A16 prikazujejo nivo moči akumulatorja. Posamezni LED indikatorji A16 se bodo postopoma ugasili, ko se bo akumulator praznil. Če je popolnoma prazen, bodo vsi LED indikatorji A16 ugasjeni in sesalnik bo prenehal delovati.
- Ko ste končali z uporabo sesalnika, ga izklopite s pritiskom na gumb A2. Sesalnik ocistite skladno z navodili, opisanimi v poglavju Vzdrževanje in čiščenje, in polnite v skladu z navodili v poglavju Polnjenje sesalnika.

2. Ročni sesalnik

- Ročni sesalnik vklopite s pritiskom na gumb A15. Uporabite ga lahko za sesanje umazanih talnih oblog, pohištva, itd. Sesanje težko dostopnih mest vam olajša ploščata šoba A21 in sesanje oblaženjene pohištve krtačna šoba A22.
- Ko ste končali z uporabo sesalnika, ga izklopite s pritiskom na gumb A15. Sesalnik ocistite skladno z navodili, opisanimi v poglavju Vzdrževanje in čiščenje, in polnite v skladu z navodili v poglavju Polnjenje sesalnika.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

- Pred čiščenjem vedno poskrbite, da je sesalnik izklopljen in električni adapter izključen iz vtičnice.

Posoda za prah in filtri

- Ročni sesalnik A7 razstavite skladno z navodili v poglavju Sestavljanje in razstavljanje. Izpraznite posodo za prah A11, jo sperite z vodo in obrišite.
- Iz zunanjega filtra A13 odstranite prah in umazanijo. Operite ga pod tekočo vodo in nato temeljito obrišite, ali pa pustite, da se naravno posuši.
- V primeru da se notranji filter tipa HEPA A12 umaze, ga operite pod rahlim tokom vode in pustite, da se naravno posuši.



Pozor:

Pred sestavljanjem sesalnika, se prepričajte, da so vsi njegovi deli popolnoma suhi. Pred vklopom se prepričajte, da so vsi filtri pravilno nameščeni na svojem mestu. V nasprotnem primeru lahko to poskušuje sesalnik.

Ko so filtri umazani, je njihova učinkovitost zmanjšana, tako da ne zanemarjajte njihovega čiščenja.

- Po 6 mesecih uporabe, priporočamo zamenjavo notranjega filtra tipa HEPA A12. Rezervni filtri so na voljo v "brick and mortar", ali v spletnih trgovinah.

Talna šoba in dodatki

- Če je vrtljiva krtača zamazana z lasmi ali živalsko dlako, odstranite talno šobo A9 iz ohišja sesalnika A6. Obrite jo tako, da bo vrtljiva krtača obrnjena navzgor. Na lev strani šobe A9 je zapah, ki pritrjuje pokrov krtače, glejte sliko F1. Sprostite zapah, odprite pokrov in ven vzmetite vrtljivo krtačo in notranjost talne šobe A9 odstranite vso umazanijo in prah. Po čiščenju, vrnite vrtljivo krtačo in notranjost talne šobe A9 dozidanje vso umazanijo in prah. Po čiščenju, Nato vse temeljito obrišite.

- Z vrtljive krtače in notranjosti talne šobe A9 odstranite vso umazanijo in prah. Po čiščenju, vrnite vrtljivo krtačo na svoje mesto. Nazaj namestite pokrov in ga pritrinite.
- Za čiščenje površine talne šobe A9 in dodatkov A21 in A22 uporabite suho ali rahlo vlažno kropo. Nato vse temeljito obrišite.

Zunanja površina sesalnika

- Za čiščenje zunanje površine sesalnika uporabite suho ali rahlo vlažno kropo. Nato vse temeljito obrišite. Še posebej bodite pozorni ko čistite telo pokončnega sesalnika A6. V delu, kjer se nahaja sesalna odprtina A20 so lahko nabere prah, ki ga je treba redno odstranjevati.
- Postajte za polnjenje A23 ocistite s suho ali rahlo vlažno kropo, med tem pa bodite pozorni, da priključek za električni adapter A24 ne pride v stik z vlagom. Nato vse temeljito obrišite.
- Za čiščenje sesalnika ne uporabljajte jeklene volne, jedkih čistil, topil, itd.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SVC 8618GD

Električni adapter

| | |
|-------|-----------------------------|
| Vhod | 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A |
| Izhod | 22 V~, 0,5 A |

Razred zaščite pred električnim udarom II

Sesalnik

| | |
|---|-----------------------------|
| Nazivna vhodna moč | 100 W |
| Električna vrtljiva krtača | 5 W |
| Akumulator | Li-ion / 18 V ~ / 2 000 mAh |
| Čas, potreben za polnjenje | približno 6 h |
| Obratovalni čas ob polnem akumulatorju (visoka/nizka moč) | do 20/45 minut |
| Raven hrupa | 78 dB(A) |
| Prostornina posode za prah | 0,5 l |

SVC 8621TI**Električni adapter**

| | |
|---|--------------------------------------|
| Vhod | 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A |
| Izhod | 27 V \equiv , 0,5 A |
| Razred zaščite pred električnim udarom | II |
| Sesalnik | |
| Nazivna vhodna moč | 110 W |
| Električna vrtljiva krtiča | 5 W |
| Akumulator | Li-ion / 21.6 V \equiv / 2 000 mAh |
| Čas, potreben za polnjenje | približno 6 h |
| Obratovalni čas ob polnem akumulatorju (visoka/nizka moč) | do 22/50 minut |
| Raven hrupa | 78 dB(A) |
| Prostornina posode za prah | 0,5 l |

Deklarirana raven hrupa sesalnika SVC 8618GD / SVC 8621TI je 78 dB(A), kar predstavlja raven A zvočne moči glede na referenčno akustično moč 1 pW.

Razlaga strokovne terminologije

Razred zaščite pred električnim udarom:

Razred II – Zaščito pred električnim udarom zagotavlja dvojna ali močnejša izolacija.

Pridržujemo si pravico do sprememb besedila in tehnične specifikacije.

NAVODILA IN INFORMACIJE O ODLAGANJU EMBALAŽE

Embalažo odlagajte skladno z lokalnimi predpisi.

ODLAGANJE RABLJENJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKIE OPREME

Ta simbol na napravah ali izvirnih dokumentih pomeni, da rabljene električne in elektronske opreme ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za pravilno odlaganje, obnovbo ali recikliranje teh naprav boste poškrbeli tako, da jih boste dostavili na predpisani mestu za odlaganje. Dodatno, v nekaterih članicah EU ali drugih evropskih državah, lahko rabljeno električne in elektronske naprave tudi dostavite trgovcu, pri katerem nameravate kupiti novo napravo.

Pravilno odlaganje te naprave pomaga ohraniti dragocene naravne vire in preprečuje morebitne negativne vplive na okolje in zdravje, ki so lahko posledica nepravilnega odlaganja odpadkov. Za več podrobnosti se posvetujte z lokalnimi oblastmi ali podjetjem za zbiranje odpadkov.

Za nepravilno odlaganje odpadkov te vrste, je lahko v skladu z državnimi predpisi, določena denarna kazen.

Za poslovne subjekte v državah EU

Če se želite znebiti električnih in elektronskih naprav, se o podrobnostih posvetujte s prodajalcem teh naprav.

Odlaganje v državah zunaj EU.

Ta simbol velja v EU. Če se želite znebiti te naprave, se o podrobnostih posvetujte pri lokalnih oblasteh ali prodajalcu tovrstnih naprav.



Ta naprava izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU.

ODLAGANJE AKUMULATORJEV

Pred odstranjevanjem naprave ali izročitvi centru za zbiranje, morate vgrajeno baterijo odstraniti. Preden odstranite akumulator, je potrebno sesalnik vklopiti in pocakati, da se popolnoma sprazni. Odstranitev akumulatorja bo izvedena v pooblaščenem servisnem centru. Akumulator vsebuje okolju škodljive snovi, zato ne spada v standardne gospodinjske odpadke. Pravilno odstranitev bo izvedel objekt za zbiranje.