

SENCOR[®]

SVC 8618GD

SVC 8621TI



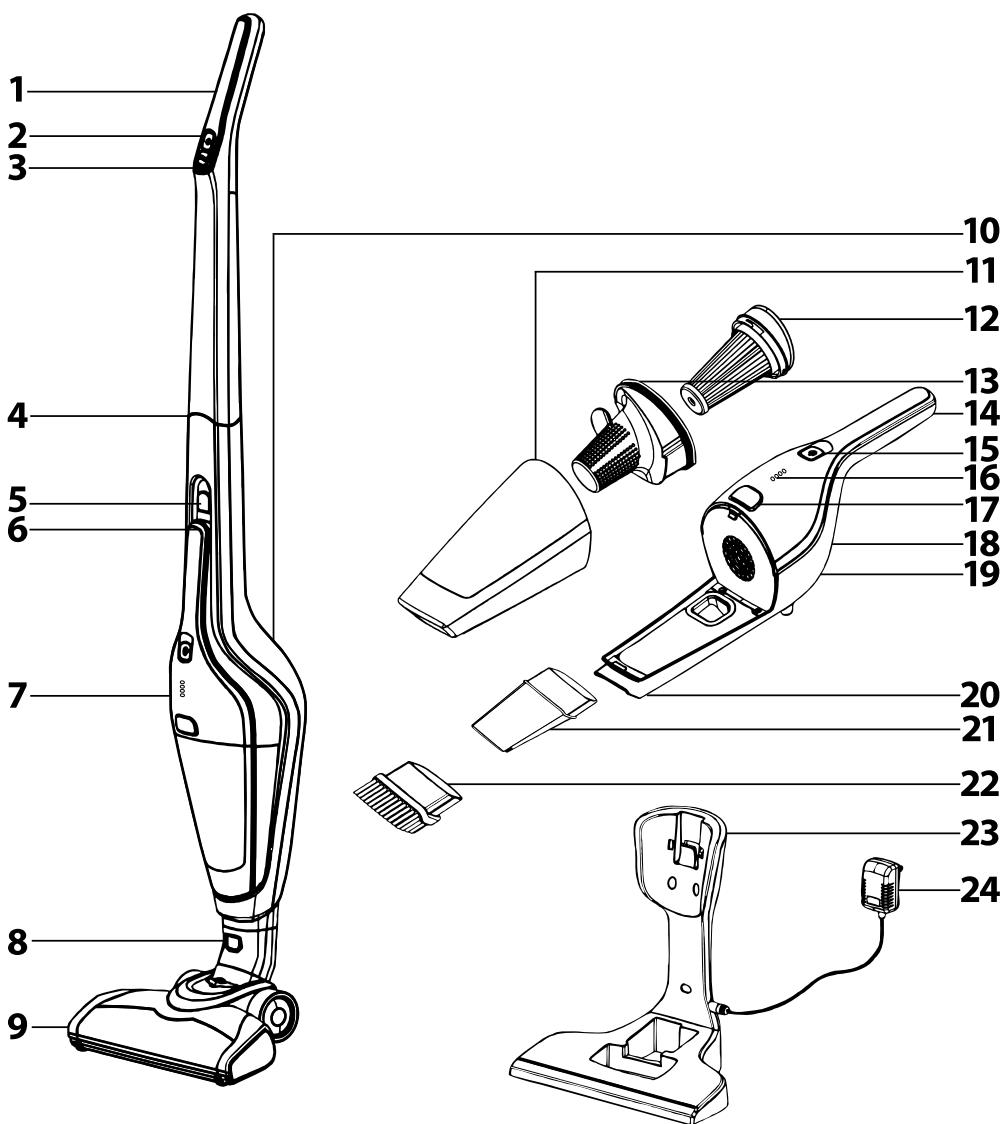
BG ■ Акумулаторна прахосмукачка 2 в 1

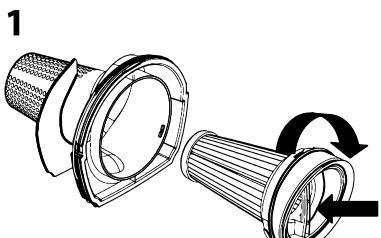
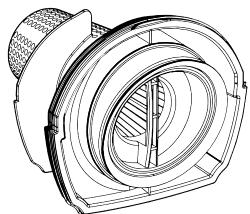
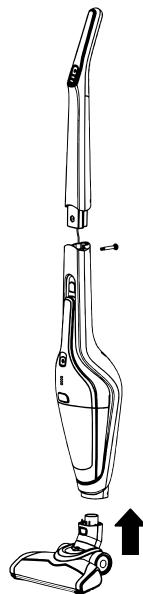
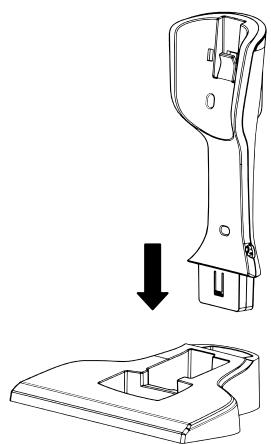
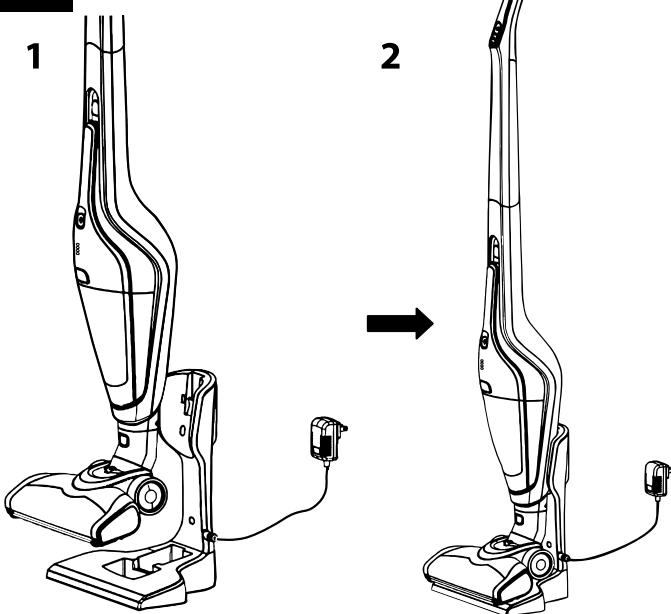
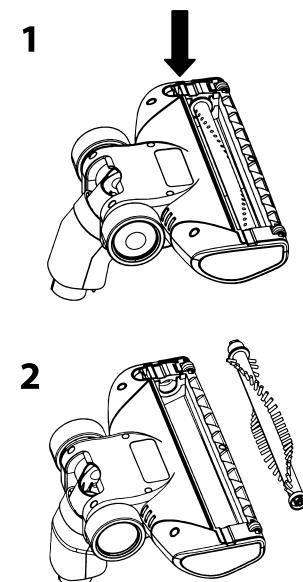
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА

- Тази прахосмукачка може да бъде използвана от деца на възраст над 8 години и лица с физически или умствени увреждания или от неопитни такива, ако са под правилно наблюдение, или са информирани за начините за използване на тази прахосмукачка по безопасен начин и разбират потенциалните опасности. С прахосмукачката не трябва да си играят деца. Почистването и поддръжката, които могат да бъдат извършвани от потребителя, не трябва да се извършват от деца без наблюдение. Съхранявайте прахосмукачката и нейните принадлежности далеч от обсега на деца, които са под 8-годишна възраст.
- Тази прахосмукачка е предназначена за употреба в домакинства и други подобни видове области. Не я използвайте в промишлени среди или на открito.
- Не излагайте прахосмукачката на пряка слънчева светлина и не я поставяйте в близост до отворен огън или уреди, които са източник на топлина.
- Използвайте прахосмукачката само с оригиналния захранващ адаптер, основата за зареждане и доставените с нея принадлежности.
- Преди да свържете адаптера с контакт на захранването, проверете дали техническите данни на неговата табелка отговарят на електрическото напрежение в контакта.
- Уверете се, че захранващият кабел на адаптера не допира гореща повърхност или остри предмети. Разполагайте захранващия кабел на адаптера така, че да не се спъвате в него.
- Никога не потапяйте прахосмукачката, основата за зареждане и захранващия адаптер във вода или друга течност и не ги мийте с текаша вода.
- Преди включване на прахосмукачката проверявайте дали вътрешният и външният филтри са поставени правилно.
- При работа с прахосмукачката се старайте въздушните изходи и отворът за засмукване да не са запушени.
- Не използвайте прахосмукачката за почистване на следните неща:
 - тлеещи цигари, горящи предмети, кибрити или жарава;
 - вода и други течности;
 - запалими или летливи материали;

- остри предмети, например счупени стъкла, игли, щифтове и др.;
 - брашно, мазилка, цимент и други строителни материали;
 - по-големи късове хартия или пластмасови торбички, които лесно могат да запушат отвора за засмукване.
- Почистването на някои видове подове и подови повърхности може да създава електростатичен разряд, който не представлява опасност за потребителя.
- Винаги изключвайте прахосмукачката, когато сте свършили да я използвате, преди да я почиствате, или да я поставяте в основата за зареждане.
- Изваждайте щепсела на захранващия адаптер от контакта преди почистване и след приключване на зареждането.
- Изваждайте щепсела на кабела на адаптера от контакта с леко издърпване на щепсела, а не на захранващия кабел. В противен случай това би могло да повреди захранващия адаптер или контакта.
- Ако захранващият адаптер се повреди, той трябва да бъде сменен с оригинален такъв. За резервен захранващ адаптер молим да се свържете с упълномощен сервизен център.
- Не използвайте прахосмукачката, ако тя не работи правилно, ако е повредена, или е потапяна във вода. Не поправяйте прахосмукачката сами и не правете каквото и да било корекции по нея. Погрижете се всички ремонти или настройки да бъдат извършвани в упълномощен сервизен център. Като манипулирате уреда, рискувате да анулирате законовите си права, произтичащи от незадоволително изпълнение или гаранция за качество.

A



B**2****C****D****E****F**

Акумулаторна BG прахосмукачка 2 в 1 Ръководство за потребителя

- Преди да използвате този уред молим да прочетете ръководството за потребителя внимателно дори и в случаите, когато преди това сте се запознали с предишна употреба на подобни видове уреди. Използвайте уреда само по начина, описан в това ръководство за потребителя. Съхранявайте това ръководство за потребителя на сигурно място, от където може да бъде лесно изведен за бъдеща употреба.
- Препоръчваме да се пазят оригиналните кашон, опаковъчния материал, касовата бележка, декларацията за отговорност на продавача или гаранционната карта най-малко в течение на срока на действие на правната отговорност за незадоволително изпълнение или качество. В случай на превоз препоръчваме уредът да се опаков в оригинална кашон от производителя.

ОПИСАНИЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА И НЕЙНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- A1 Дръжка на изправената прахосмукачка
- A2 Бутон за вкл./изкл. на изправената прахосмукачка
- A3 Бутон за настройка на 2 нива за мощност на засмукване и обороти на 2-те въртящи се четки
- A4 Съвръзващ кабел
- A5 Намиращ се в съединението между дръжката и корпуса на изправената прахосмукачка.
- A6 Бутон за освобождаване на ръчната прахосмукачка от корпуса на прахосмукачката
- A7 Ръчна прахосмукачка без торбинка с циклонна система за перфектно разделение на прах от въздух
- A8 Бутон за освобождаване на подовия накрайник
- A9 Подов накрайник с електрическа въртяща се четка
- A10 Отвори за изпускане на въздух
- A11 Съд за прах
- A12 Миещ се вътрешен филър тип HEPA
- A13 Миещ се външен филър
- A14 Държач на ръчната прахосмукачка
- A15 Бутон за вкл./изкл. на ръчната прахосмукачка
- A16 Светодиодни индикатори за ниво на зареждане и състояние на акумулаторната батерия
- A17 Бутон за освобождаване на съда за прах
- A18 Електромотор на ръчната прахосмукачка
- A19 Отвори за изпускане на въздух
- A20 Отвор за засмукване на ръчната прахосмукачка
- A21 Преходник
- A22 Накрайник с четка
- A23 Основа за зареждане с място за съхранение на преходника и накрайника с четка
- A24 Захранващ адаптер

СГЛОБЯВАНЕ И РАЗГЛОБЯВАНЕ

1. Ръчна прахосмукачка

- Вкарайте вътрешният филър A12 във външния филър A13 и върнете дръжката на вътрешният филър A12 по посока на часовниковата стрелка (вж. фиг. B1), докато двета филтри се съединят (вж. фиг. B2). Вкарайте слободният филър в съда за прах A11 и захванете съда за прах A11 към електромотора на ръчната прахосмукачка A18.
- Възможно е да се съвръзва накрайник с четка A22 или преходник A21, които са част от приналежностите, към отвора за засмукване A20.
- За разглеждане процедурите в обратна последователност. За да свалите съда за прах A11, натиснете бутона A17 и в същото време свалете съда за прах A11.

2. Изправена прахосмукачка

- Към корпуса A6 на изправената прахосмукачка съвръзете дръжката A1, така че съвръзващият кабел A4 да е във вътрешността на връзката. Стегнете връзката с предоставения винт, вж. фиг. C. В корпуса A6 на изправената прахосмукачка вкарайте слободната ръчна прахосмукачка A7 (без приставките A21 или A22). Съвръзете подовия накрайник A9 с долната част на корпуса A6 на прахосмукачката, вж. фиг. C. Съвръзването на подовия накрайник A9 се усвързва на бутона A8 навън.
- За разглеждане процедурите в обратна последователност. За да свалите подовия накрайник A9, натиснете бутона A8 и в същото време свалете накрайник A9. За да извадите ръчната прахосмукачка A7 от корпуса A6 на изправената прахосмукачка, натиснете бутона A5 и в същото време извадете ръчната прахосмукачка A7.

3. Основа за зареждане

- Сгответете основата за зареждане A23 чрез върхуване на горната част в долната (вж. фиг. D). За да се гарантира по-добра стабилност, основата за зареждане A23 може да бъде прикрепена към стена с помощта на приложените винтове, като в същото време е необходимо да се гарантира, че основата за зареждане A23 е в близост до електрически контакт.

За разглеждане процедурите в обратна последователност.

ПРИБРАНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

- Поставете изправената прахосмукачка в положение за прибиране чрез поставяне на пръстите на крака си отгоре върху подовия накрайник A9 и с просто движение напред на дръжката A1 закрепете прахосмукачката във вертикално положение. Разположеното в предната част на колялото на подовия накрайник A9 резе се изпъва в канала на горния капак на подовия накрайник A9.

- За да освободите изправената прахосмукачка от прибирано положение, поставете пръстите на крака си отгоре върху подовия накрайник A9 и наклонете дръжката A1 назад. Разположеното в предната част на колялото на подовия накрайник A9 резе се изпъва от канала на горния капак на подовия накрайник A9.

ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

- Разположете слободната основа за зареждане A23 върху равна, суха и стабилна повърхност в близост до електрически контакт.
- Съвръзете съединителя на захранващия адаптер A24 с разположеното отстрани на основата за зареждане A23 гнездо и вкарайте щепсела на захранващия адаптер A24 в електрически контакт.
- Поставете изправената прахосмукачка, която преди това сте изключили и поставили в прибирано положение, в основата за зареждане A23, вж. фиг. E. След вкаране в основата за зареждане A23 прахосмукачката преминава в режим на зареждане и светодиодните индикатори A16 указват нивото на заряд на вградената акумулаторна батерия. За пълно зареждане са необходими около 6 часа. Действителното време за зареждане зависи от нивото на заряд на акумулаторната батерия.
- След като приключи процесът на зареждане светят всички светодиодни индикатори A16. Извадете щепселя на кабела на захранващия адаптер A23 от електрическия контакт.



Съвет:

- Тази прахосмукачка съдържа вградена литиево-ионна батерия. За да се осигури възможното най-дълъг експлоатационен ресурс на батерията препоръчваме:
- да не се оставя неизползван батерията напълно заредена или напълно разредела прекалено дълго.
 - да не се съхранява батерията постоянно напълно заредена. Нейният експлоатационен ресурс се удължава със съхраняването ѝ при около половин заряд.
 - да не се разрежда батерията докрай.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

1. Изправена прахосмукачка

- Можете да използвате прахосмукачката за почистване на различни видове подови настилки, като например твърди подови настилки, килими и т.н.
- Хванете прахосмукачката за дръжката A1 и с издръжване нагоре я свалете от основата за зареждане A23. След сваляне във вертикално положение за прибиране. След освобождаване от положението за прибиране дръжката може да бъде мествана във вертикална посока.
- Пуснете прахосмукачката с натискане на бутона A2. Използвайте бутона A3 за регулиране на силата на засмукване на прахосмукачката и обортите на въртищите се четки на две нива.
- Светодиодните индикатори A16 указват нивото на заряд на акумулаторната батерия. Отделните светодиодни индикатори A16 изгасват с постепенно разреждане на батерията. Ако тя се разреди напълно, изгасват всички светодиодни индикатори A16 и прахосмукачката спира да работи.
- Когато приключите да я използвате, изключете прахосмукачката с натискане на бутона A2. Почиствайте я в съответствие с инструкциите, съдържащи се в глава „Поддръжка и почистване“ и я оставяйте да се зареди в съответствие с инструкциите, съдържащи се в глава „Зареждане на прахосмукачката“.

2. Ръчна прахосмукачка

- Реглажете ръчната прахосмукачка с натискане на бутона A15. Можете да я използвате за почистване на место замърсени подови настилки, мебели и др. Почистването на трудно достъпни места се улеснява с преходника A21, а на мяка мебел - с накрайник с четка A22.
- Когато приключите да я използвате, изключете прахосмукачката с натискане на бутона A15 отново. Почиствайте я в съответствие с инструкциите, съдържащи се в глава „Поддръжка и почистване“ и я оставяйте да се зареди в съответствие с инструкциите, съдържащи се в глава „Зареждане на прахосмукачката“.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Преди почистване внимателно проверявайте дали прахосмукачката е изключена и щепселят на кабела на захранващия адаптер е изведен от контакта.

Съд за прах и филтри

- Разглобете ръчната прахосмукачка A7 съгласно указанията в глава „Сглобяване и разглеждане“. Отстранете съдържанието на съда за прах A11, изплакнете го с вода и го подсушете старателно.
- Отстранете праха и пръснатията от външния филър A13. Измийте го с течата вода и след това го подсушете добре, или го оставете да изсъхне по естествен път.
- В случаи, че вътрешният филър A12 тип HEPA е замърсен, го измийте под лека струя течеща вода и го оставете да изсъхне по естествен път.

- След 6 месеца употреба препоръчваме смяна на вътрешния HEPA филър A12 с нов. Резервен филър се предлагат в магазините за туши и хоросан, и онлайн магазините.

Подов накрайник и приставки

- Ако въртищата се четка е замърсена с косми или животинска козина, свалете подовия накрайник A9 от корпуса A6 на прахосмукачката. Завъртете го така, че въртищата се четка е насочена нагоре. Навлягайте на накрайника A9 има резе, което придвижва капака на четката на място, вж. фиг. F1. Осободете резето и наклонете, за да отворите капака и извадите четката (вж. фиг. F2).

- Отстранете всички замърсения и прах от въртящата се четка и вътрешното пространство на подовия накрайник **A9**. След почистването върнете въртицата се четка обратно на мястото ѝ. Наклонете калпака назад и го захванете на място.
- За почистване на повърхността на подовия накрайник **A9** и приставките **A21** и **A22** използвайте суха или леко навлажнена кърпа. След това избръсвайте всичко, така че да е напълно сухо.

Външна повърхност на прахосмукачката

- Почиствайте външната повърхност на прахосмукачката с помощта на суха или леко навлажнена кърпа. След това избръсвайте всичко, така че да е напълно сухо. Обръщайте специално внимание при почистване на корпуса **A6** на изправената прахосмукачка. В частта, където се намира отворът за засмукване **A20**, се натрупва прах, който трябва да бъде отстранен редовно.
- Почиствайте основата за зареждане **A23** с помощта на суха или леко навлажнена кърпа, като същевременно се старате в цепелата на кабела за свързване на захранващия адаптер **A24** с контакт да не попада влага. След това избръсвайте всичко, така че да е напълно сухо.
- Не използвайте стоманена вълна, абразивни, действащи почистващи продукти, разтворители и т.н. за почистване на прахосмукачката.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

SVC 8618GD

Зарънващ адаптер

Входно напрежение	100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A
Изходно напрежение	22 V \equiv , 0,5 A
Клас на защита от токов удар	II
Прахосмукачка	
Номинална мощност	100 W
Електрическа въртица се четка	5 W
Батерия	литиево-йонна / 18 V \equiv / 2 000 mAh
Необходимо време за зареждане до пълен капацитет	около 6 h
Време за експлоатация при пълно зареждане (висока/ниска мощност)	до 20/45 минути
Ниво на шум	78 dB(A)
Вместимост на съда за прах	0,5 l

SVC 8621Ti

Зарънващ адаптер

Входно напрежение	100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A
Изходно напрежение	27 V \equiv , 0,5 A
Клас на защита от токов удар	II
Прахосмукачка	
Номинална мощност	110 W
Електрическа въртица се четка	5 W
Батерия	литиево-йонна / 21,6 V \equiv / 2 000 mAh
Необходимо време за зареждане до пълен капацитет	около 6 h
Време за експлоатация при пълно зареждане (висока/ниска мощност)	до 22/50 минути
Ниво на шум	78 dB(A)
Вместимост на съда за прах	0,5 l

Декларираното ниво на емисии на шум от прахосмукачката SVC 8618GD / SVC 8621Ti е 78 dB(A), което представлява ниво А на акустична мощност по отношение на референтна акустична мощност 1 рW.

Обяснение на техническата терминология

Безопасен клас на защита от токов удар:

Клас II – защитата от токов удар се съсредоточава на двойна или усилена изолация за тежък режим на експлоатация.

Запазваме си правото да променяме текста и техническите спецификации.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАНИ ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Изхвърляйте използваните опаковъчни материали на място, определено за отпадъци във вашата община.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Този символ върху продукти или оригинални документи означава, че употребяваните електрически или електронни продукти не трябва да бъдат добавени към обикновените битови отпадъци. За правилно изхвърляне, подновяване и рециклиране предавайте тези уреди в определените пунктове за събиране. Като алтернатива в някои държави от Европейския съюз и други европейски страни можете да връщате уредите си на местния търговец на дребно при покупка на равносметен нов уред.

Правилното изхвърляне на този продукт спомага за пестене на ценни природни ресурси и предизвава от потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да настъпят вследствие на неправилно изхвърляне на отпадъци. За повече информация се обрнете към местните власти или служби за събиране. В съответствие с националните разпоредби могат да бъдат налагани санкции за неправилно изхвърляне на този вид отпадъци.

За стопански субекти в държави от Европейския съюз

Ако искате да изхвърлите електрически или електронни уреди, се посъветвайте с търговеца си или доставчик за необходимата информация.

Изхвърляне в други страни извън Европейския съюз.

Този символ е валиден в Европейския съюз. Ако желаете да изхвърлите този продукт, поискайте необходимата информация за метода на правилното му изхвърляне от местния общински съвет или от търговеца си на дребно.



Този уред отговаря на всички свързани с него основни изисквания на директивите на ЕС.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ



Преди да изхвърлите продукта или да го предадете в специализиран пункт за събиране на отпадъци е необходимо да се уверите, че вградената батерия е извадена. Преди да извадите батерията е необходимо да пуснете прахосмукачката и да изчакате, докато батерията се разреди напълно. Изваждането на батерията се извършва в ултимошен сервизен център. Батерията съдържа вредни за околната среда вещества и затова не се отнася към стандартните домакински отпадъци. Правилното изхвърляне на батерията се извършва от съответния пункт за събиране на отпадъци.