

**SENCOR®**

SWK 2510WH

SWK 2511BK



## **HU ■ Vízforraló**

**OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!**

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és a hálózati vezetéket 8 év alatti gyerekeknek elérhetetlen helyen tárolja. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A vízforralót csak előírászerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.
- A vízforralót háztartásokban, illetve a következő helyeken lehet használni:
  - konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák;
  - szállodai szobák és hasonló szálláshelyek szobái;
  - éjszakai szállások, teakonyhával.
- A vízforralót ne helyezze le ablakpárkányra, illetve nem stabil felületre. A készüléket csak stabil, vízszintes és tiszta felületre állítsa fel.
- A vízforralót ne tegye forró helyre (nyílt láng vagy más hőforrások közelébe), illetve gáz- vagy elektromos tűzhelyre.
- A vízforralót fürdőkád, zuhanyozó, vagy medence közelében ne használja.
- A vízforralót és a talpat vízbe, vagy más folyadékba mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos!
- A vízforralót csak a készülékhez mellékelt talppal együtt használja.
- A vízforralóban kizárólag csak tiszta ivóvizet szabad melegíteni vagy forralni. A készüléket más folyadékok és élelmiszerek felmelegítéséhez és készítéséhez használni tilos.
- A víz betöltése előtt a kannát emelje le a talpról.
- A kannába töltsön vizet legalább a minimum jelig, de a maximum jelnél több víz nem lehet a kannában. Ha a vízforralóban túl sok a víz, akkor a forrásban lévő víz kifröccsenhet.
- Ügyeljen arra, hogy a kanna mozgatása során a víz ne folyjon a talpon található csatlakozóba.
- A vízforraló bekapcsolása előtt ellenőrizze le a fedél megfelelő bezárását. Ha a kannában a víz forr, akkor a fedelet ne nyissa ki.




## **Figyelmeztetés!**

A helytelen használat sérülésekhez vezethet.

- A fűtő felület és a kanna külső felülete a használat után egy ideig még forró. Ne fogja meg a forró felületeket. A vízforralót kizárólag csak a fogantyúnál megfogva emelje fel és mozgassa.
- A víz kiöntése során legyen óvatos, a kifröccsenő forró víz vagy a kiáramló gőz égési sérülést okozhat.
- Ha a vízforralót már nem kívánja használni, vagy mozgatni és tisztítani szeretné, akkor a hálózati csatlakozódugót előbb húzza ki az elektromos aljzatból.
- A készülék tisztítását a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint hajtsa végre.
- A hálózati vezetéket nem szabad a vezetéknél megfogva a fali aljzatból kihúzni. Ellenkező esetben a vezeték vagy az aljzat megsérülhet.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. A vízforralót sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- Ne próbálja megjavítani a meghibásodott vízforralót, illetve azon ne hajtson végre átalakításokat, ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

**A**

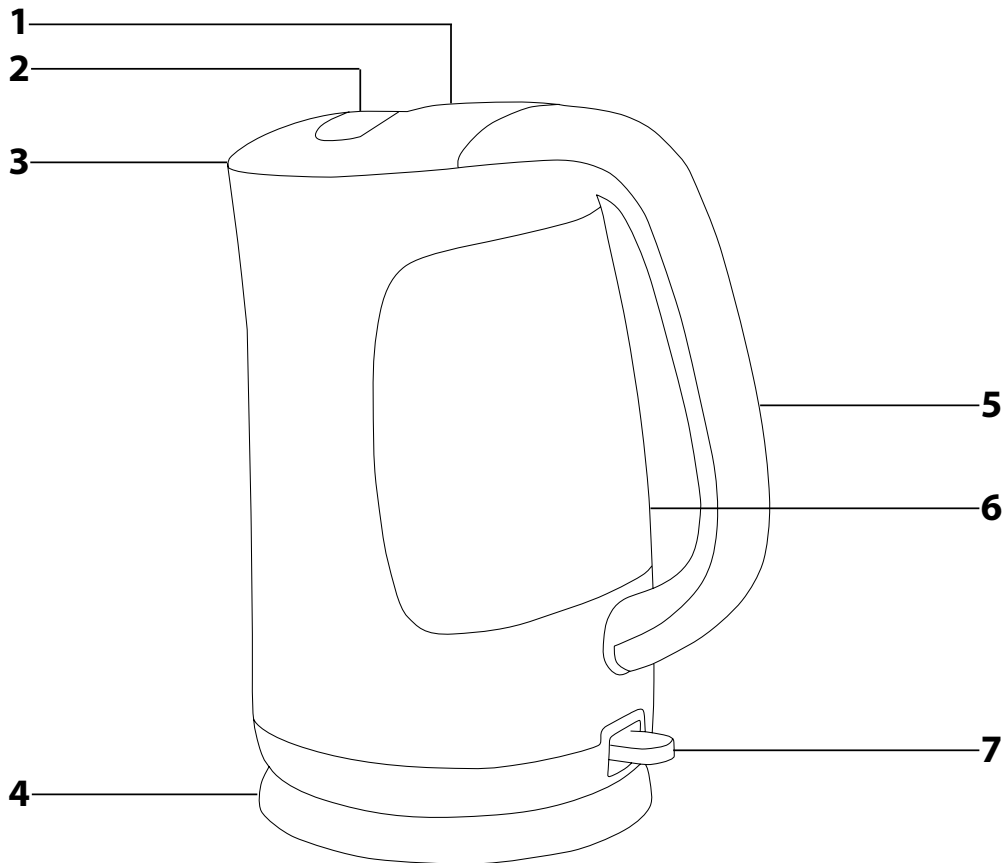

# HU Vízforraló

## Használati útmutató

- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.
- Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

### A VÍZFORRALÓ RÉSZEI

- |  |  |
|--|--|
| <b>A1</b> Fedél                                  | <b>A5</b> Fogantyú                               |
| <b>A2</b> Retesz a fedél biztonságos lezárásához | <b>A6</b> Vízszint kijelző                       |
| <b>A3</b> Kiöntő csőr, kivethető szűrővel        | <b>A7</b> Kapcsoló 0/1 (ki/be), kijelző lámpával |
| <b>A4</b> Talp, középcsatlakozóval               |  |

### A VÍZFORRALÓ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT

1. A vízforralóról és a talpról **A4** távolítson el minden csomagolóanyagot.
2. A vízforralóba a maximum jelig töltsön tiszta vizet. A vizet forralja fel majd öntse ki. Ezt a műveletet 2–3-szor ismételje meg.



#### Megjegyzés:

a víz forralását lásd „A vízforraló használata” fejezetben.

3. Ezzel a vízforraló használatra kész.

### A VÍZFORRALÓ HASZNÁLATA

1. A hálózati vezetékől annyit tekerjen le, hogy az elérje a fali aljzatot, majd a vezetéket nyomja bele a talpban **A4** található rögzítő horonyba. A talpat **A4** stabil, vízszintes és tiszta felületre helyezze le.
2. A kannába töltsön annyi vizet, amennyi a meleg ital elkészítéséhez szükséges. A vízforralóba a kiöntő csőrön **A3** keresztül, vagy a fedelet **A1** felhajtva töltheti be a vizet. A vízszint legalább az alsó (minimum) jelet érje el (0,8 l), és nem lehet magasabban a maximum jelnél (2,5 l). A víz betöltése után a fedelet **A1** hajtsa le és zárja be.



#### Figyelmeztetés!

A kannába nem szabad akkor vizet tölteni, ha a kanna a talpon **A4** áll.

4. A vízforralót tegye a talpra **A4**. A hálózati vezeték csatlakozódugóját dugja a fali aljzatba, majd a kapcsolót **A7** kapcsolja I (bekapcsolva) állásba. A működésjelző felgyullad.



#### Figyelmeztetés!

A vízforralót víz nélkül ne kapcsolja be! A vízforraló helytelen használata a készülék élettartamának a lerövidülését okozhatja. Ha a vízforralót véletlenül víz nélkül kapcsolja be, akkor a beépített termosztát egy bizonyos hőmérséklet elérése után automatikusan lekapcsolja a készüléket. A kapcsoló **A7** 0 (kikapcsolva) állásba kapcsol át, a működésjelző pedig elalszik. A vízforralót csak néhány perces szünet után, a fűtőtestet tartalmazó fenék megfelelő lehűlését követően lehet ismételtelen bekapcsolni.

4. A víz forralása után a vízforraló automatikusan lekapcsol (a működésjelző lámpa elalszik).



#### Megjegyzés:

a vízforralót bármikor lekapcsolhatja, a kapcsoló **A7** 0 (kikapcsolva) állásba billentésével.

5. A felforralt vizet töltsse az odakészített edénybe vagy csészébe. Ügyeljen arra, hogy a vízforralót csak függőleges helyzetben mozgassa, különösen akkor, ha a abban a maximum jelig töltött vizet.
6. Ha a vízforralóba ismét vizet kívánt tölteni, akkor a fedél **A1** felhajtása során ügyeljen arra, hogy a hirtelen kiáramló gőz ne okozzon égési sérülést.
7. Használat után a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzattól. A vízforralóból öntse ki a vizet és hagyja kihűlni.

### TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás megkezdése előtt a vízforralót kapcsolja le, a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzattól, és várja meg a készülék teljes lehűlését.
- A vízforraló külső felületét mosogatószeres vízbe mártott és jól kicsavart ruhával törölje meg. A mosogatószeres vizet tiszta és puha, valamint száraz ruhával törölje le a vízforraló felületéről.
- A talpat **A4** kizárólag csak száraz ruhával szabad megtörölni.
- A tisztításhoz vegyi és karcoló anyagokat, vagy oldó- és higító szereket használni tilos.

### A szűrő tisztítása

- A kivethető szűrő felfogja a forró vízben keletkező vízkövet (az nem jut a forró italba). A szűrőt rendszeresen tisztítsa meg folyó tiszta víz alatt (műanyag kefe segítségével), vagy néhány órára tegye ecetes vízbe (ajánlott hígítási arány 1:2). Az ecetes oldatot tiszta vízzel öblítse le a szitáról.

### A vízkőlerakódások eltávolítása

- A vízforraló használati gyakoriságától függően a vízforralóban lerakódott vízkövet rendszeresen távolítsa el, ellenkező esetben a vízkő rontja a készülék hatékonyságát és lerövidíti a készülék élettartamát is. Normál használat esetén (naponta 3–5-ször) a javasoljuk a vízforraló tisztítását:
  - havonta 1-szer, ha a csapvíz nagyon kemény;
  - két-három havonta 1-szer, ha a csapvíz közepesen kemény (vagy lágy).

■ A vízkő eltávolításához használjon:

- 8%-os (világos) háztartási ecetet. A kannába töltsön ¾ l vizet és ¼ l ecetet. Az ecetes oldatot forralja fel és hagyja a kannában 2 órán keresztül. A kannából öntse ki az ecetes vizet, és az újbóli használatba vétel előtt a vízforralóban forraljon 4-szer vagy 5-ször tiszta vizet
- citromsavat. A vízforralóba öntsön ½ l vizet, majd forralja fel. A felforralt vízbe tegyen 30 g citromsavat, keverje össze és hagyja a vízforralóban kb. 30 percig. A kannából öntse ki az ecetes vizet, és az újbóli használatba vétel előtt a vízforralóban forraljon 4-szer vagy 5-ször tiszta vizet

### MŰSZAKI ADATOK

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Névleges feszültség.....           | 220–240 V   |
| Névleges frekvencia.....           | 50/60 Hz    |
| Névleges teljesítményfelvétel..... | 1800–2200 W |
| Térfogat.....                      | 2,5 l       |

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

### A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

### AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználandó termék az üzletben is leadható.

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

#### Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

#### Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.