

# SENCOR®

SHM 5400WH / SHM 5401GR / SHM 5402BL  
SHM 5403OR / SHM 5404RD / SHM 5405VT  
SHM 5406YL / SHM 5407TQ / SHM 5408RS



ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ


Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου



# SENCOR®

SHM 5400WH / SHM 5401GR / SHM 5402BL  
SHM 5403OR / SHM 5404RD / SHM 5405VT  
SHM 5406YL / SHM 5407TQ / SHM 5408RS

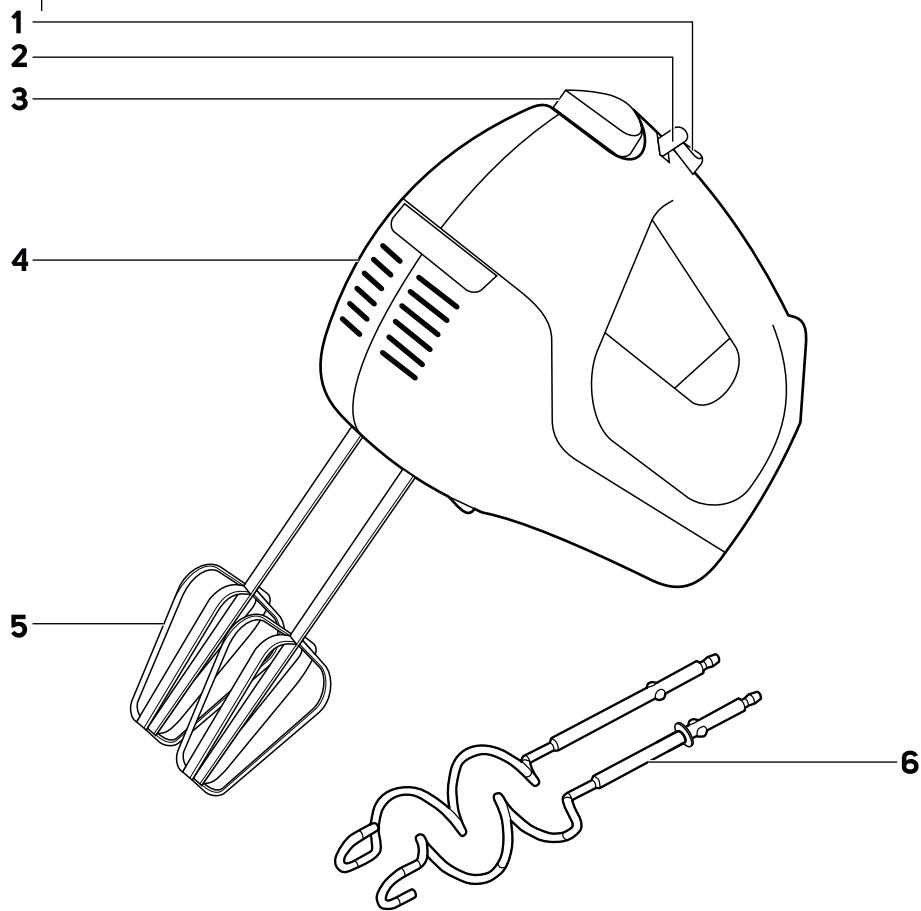

**A**

## Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

**ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

### Γενικές προειδοποιήσεις

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά.
- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις, αν επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από το χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Άπαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο.



### Προειδοποίηση:

Η εσφαλμένη χρήση ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- Δίνετε ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό και καθαρισμό των εξαρτημάτων.
- Οι επιφάνειες της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να καθαρίζονται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό ή τη μετακίνηση της συσκευής, απενεργοποιείτε την πάντα και αποσυνδέετε την από την πρίζα ρεύματος εάν δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε ή αν πρόκειται να την αφήσετε χωρίς επίβλεψη.
- Πριν από την επανατοποθέτηση αξεσουάρ ή προσβάσιμων μερών που κινούνται κατά τη χρήση, να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα.

#### **Ηλεκτρολογική ασφάλεια**

- Προτού συνδέετε την παρούσα συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε ότι η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Μην συνδέετε και αποσυνδέετε με βρεγμένα κέρια το καλώδιο ρεύματος στην/από την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φις δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή υγρασία.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα. Αποσυνδέετε το καλώδιο από την πρίζα τραβώντας μαλακά το φις του καλωδίου ρεύματος.
- Μην τοποθετείτε βριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη τραπέζιο και ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια ή αιχμήρα αντικέίμενα.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραματισμού από πλεκτρολόγια, μην επισυνάζετε τη συσκευή μόνος/-η σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις της συσκευής πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας ο ίδιος/η ίδια στη συσκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, διατρέχετε τον κίνδυνο ακύρωσής της.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραματισμού από πλεκτρολόγια, μην βυθίζετε ποτέ το μιέζη χειρός, το καλώδιο ρεύματος ή το φις σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την πρίζα ρεύματος όταν ολοκληρώνετε τη χρήση της.
- Η παρούσα συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχεται μέσω προγραμματισμένης συσκευής, εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.

#### **Ορθή χρήση της συσκευής**

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς εκτός από εκείνους για τους οποίους έχει σχεδιαστεί.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για εσωτερικούς χώρους. Μην την χρησιμοποιείτε ποτέ σε εξωτερικό χώρο ή σε βιομηχανικό περιβάλλον.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ που τη συνοδεύουν.

#### **Προσοχή:**

Η χρήση μη γνήσιων αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.



- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα του δικτύου όταν δεν την χρησιμοποιείτε, πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή τη μετακίνησή της. Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή κατά τη λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν δεν λειτουργεί σωστά ή αφού έχει πέσει στο δάπεδο ή έχει βυθιστεί στο νερό ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Παραδώστε την σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή.
- Απαγορεύεται η τροποποίηση της επιφάνειας της συσκευής με οποιονδήποτε τρόπο, π.χ. με τη χρήση αυτοκόλλητου χαρτιού, μεμβράνης κ.λπ.

- Πριν από την πρώτη χρήση, πρέπει να πλύνετε πολύ καλά τα αφαιρούμενα εξαρτήματα με ζεστό νερό και απορρυπαντικό πιάτων, έπειτα να τα ξεπλύνετε με άρδιον νερό και να τα σκουπίσετε μέχρι να στεγνώσουν εντελώς με ένα λεπτό πανί.
- Πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής, να βεβαιώνεστε πάντα ότι τα αφαιρούμενα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά στη μονάδα μοτέρ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μην καλύπτετε τις όπες της συσκευής.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια. Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της.
- Ενεργοποιείτε τη συσκευή μόνο αφότου τοποθετήστε τα αξεσουάρ στο δοχείο μαζί με τα υλικά. Για να μην πετάγονται τρόφιμα, όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία κρατάτε τα εξαρτήματα βαθιά μέσα στο δοχείο.
- Αποφύγετε την επαρθή με τα περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής. Μην τοποθετείτε τα χέρια σας, πιρούνια ή άλλα εργαλεία μέσα στο δοχείο με τα υλικά, και μην πλησιάζετε μαλλιά, ρούχα, κ.λπ. στα περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής. Εάν πέσει μέσα στο δοχείο ένα πιρούνι ή άλλο εργαλείο κατά τη λειτουργία, απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε ζεστά υγρά και τρόφιμα. Ο ατιός ή το πιπλίλιομα από ζεστά τρόφιμα και ζεστά υγρά μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. Για περισσότερη ασφάλεια, συνιστάται να αφήνετε τα ζεστά υγρά και φαγητά να κρυώσουν προτού τα αναμιξέτε. Μην αναμιγνύνετε ποτέ ζεστά φαγητά και υγρά απευθέασας σε κατσαρόλα που βρίσκεται επάνω σε αναμμένη εστία.
- Εάν έχετε μόλις επεξεργάστε ζεστά φαγητά, τα αφαιρούμενα εξαρτήματα ενδέχεται να είναι ζεστά μετά τη χρήση τους.

#### **Ασφάλεια κατά τη συντήρηση**

- Αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει πλήρως προτού την αποθηκεύσετε.
- Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο Συντήρηση και καθαρισμός. Μην πραγματοποιείτε καμία άλλη συντήρηση στη συσκευή εκτός από τη διαδικασία συντήρησης που περιγράφεται στο κεφάλαιο Συντήρηση και καθαρισμός.
- Μην πλένετε τη μονάδα μοτέρ σε τρεχούμενο νερό και μην τη βυθίζετε στο νερό ή σε άλλο υγρό. Η μονάδα μοτέρ δεν έχει σχεδιαστεί για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
- Τα αφαιρούμενα εξαρτήματα προορίζονται για σύντομη επαφή με τρόφιμα (και ποτά), το πολύ έως 4 ώρες. Για να αποφύγετε ζημιές στην επιφάνειά τους, μην τα αφήνετε βυθισμένα σε νερό, για παράδειγμα, για παρατεταμένα διαστήματα.

# GR Μίξερ χειρός

## Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο σε κάποιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστείτε.
- Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την αποδεικτή αγοράς μαζί με τη διλωνή ευθύνης του πολυτή και την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

A1 Διακόπτης παλμών για ρύθμιση της μέγιστης ταχύτητας	A3 Κουμπί αποδέσμευσης αιφαρούμενων εξαρτημάτων
A2 Διακόπτης τροφοδοσίας και ρύθμισης ταχύτητας	A4 Κύρια μονάδα A5 Σετ αναδευτήρων A6 Σετ άγκιστρων ζυμώματος

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης **A2** είναι στη θέση 0 (κλειστός) και ότι το καλώδιο έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.
- Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο εξαρτήματος και τοποθετήστε στις οπές στην κάτω πλευρά της μονάδας κινητήρα **A4** σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:
  - Τα εξαρτήματα σανάριζης είναι άρματα και μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε από τις δύο οπές στην κάτω πλευρά της μονάδας μοτέρ.
  - Τα εξαρτήματα ζυμώματος διαφέρουν. Το εξάρτημα με το δακτύλιο μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στην μεγαλύτερη οπή στην κάτω πλευρά της μονάδας κινητήρα, το εξάρτημα χωρίς το δακτύλιο ποτοθετείται μόνο στην μικρότερη οπή. Προσέξτε να μην μπρέψετε τα εξαρτήματα και μην επικειρώσετε να τα τοποθετήσετε στη λάθος οπές.
- Πίετε τα επιλεγμένα εξαρτήματα έως ότου ασφαλίσουν κάνοντας ένα χαρακτηριστικό κλίκ.



#### Προσοχή:

Πάντα να τοποθετείτε δύο εξαρτήματα ίδιας λειτουργίας στο μίζερ χειρός – πάντοτε δύο εξαρτήματα σανάριζης ή δύο εξαρτήματα ζυμώματος. Πάτε μεταξύ των τοποθετήσεων δύο διαφορετικών τύπων εξαρτημάτων, διότι θα προκληθεί ζημιά στο μίζερ χειρός.

- Τοποθετήστε τα ώλα σε ένα μιπολ αρκετά μεγάλο και βαθύ για να μην ξεκιλείστε το μείγμα. Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα. Βυθίστε τους αναδευτήρες **A5** ή τα άγκιστρα ζυμώματος **A6** στο μπολ με τα υλικά και θέστε σε λειτουργία τη συσκευή ρυμιζήντων των υλικών, επιλέξτε αρχικά μια χαμηλή ταχύτητα. Επειτά προσαρμόστε όπως απαιτείται. Για να αυξήσετε αμέσως την ταχύτητα στο μέγιστο, χρησιμοποιήστε το διακόπτη τροφοδοσίας **A1**.



#### Προσοχή:

Ο μέγιστος συνεχόμενος χρόνος λειτουργίας της συσκευής είναι 5 λεπτά. Πριν την ενεργοποίησητε ξανά, αφήστε τη να κρύωσε για μερικά λεπτά.

- Μόλις οιλοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, τοποθετήστε το διακόπτη **A2** στη θέση 0 (κλειστός) και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι τα περιστρεφόμενα μέρη έχουν σταματήσει, πατήστε το κουμπί **A3** και αφαιρέστε τα

χρησιμοποιημένα εξαρτήματα που βρίσκονται κάτω από την κύρια μονάδα **A4**. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί **A3** μόνο όταν ο διακόπτης **A2** είναι στη θέση 0 (κλειστός). Διαφορετικά, μπλοκάρει και δεν μπορεί να πατηθεί.

### Αναδευτήρες

- Χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία ζύμης, πουρέ πατάτας, κρέμας σαντιγί, μαρέγκας και κρεμών.

### Άγκιστρα ζυμώματος

- Χρησιμοποιούνται για ζύμωμα ζύμης με μαγιά και ζύμης για ζυμαρικά, ανάδευση κιμά ή ζύμης οφολιάτας.

### ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

0	Off
Επίπεδο 1	ενδείκνυται για την αρχική ανάμικη μεγαλύτερων ποσοτήτων τροφίμων ή πιο στεγνών υλικών όπως αλεύρι, βούτυρο και πατάτες
Επίπεδο 2	ενδείκνυται για την επεξεργασία υγρών υλικών και την ανάμικη ντρέινγκ σαλάτας
Επίπεδο 3	ενδείκνυται για την ανάμικη υλικών κατά την παρασκευή κέικ, μπισκότων και ψωμιού
Επίπεδο 4	ενδείκνυται για την ανάδευση βουτύρου ή ζάχαρης κατά την παρασκευή γλυκών, επιδορπίων κ.λπ.
Επίπεδο 5	ενδείκνυται για το χτύπημα αυγών, σαλτσών, κρεμών κ.λπ.

### ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

#### Αναδευτήρες

Τύπος υλικών ή γευμάτων	Ποσότητα	Χρόνος επεξεργασίας	Προτεινόμενη ρύθμιση ταχύτητας
Κρέμες	περίπου 600 g	περίπου 3,5 λεπτά	επίπεδο 4
Μαγιονέζα	μέγ. 3 κρόκοι αυγού	περίπου 2 λεπτά	επίπεδο 5
Πουρές πατάτας	μέγ. 750 g	μέγ. 3,5 λεπτά	επίπεδο 3
Κρέμα σαντιγί	μέγ. 500 g	μέγ. 5 λεπτά	επίπεδο 5
Ασπράδια αυγού	μέγ. 5 ασπράδια αυγού	περίπου 3,5 λεπτά	επίπεδο 5
Κουρκούτι	περίπου 650 g	περίπου 3,5 λεπτά	επίπεδο 3

#### Άγκιστρα ζυμώματος

Τύπος υλικών ή γευμάτων	Ποσότητα	Χρόνος επεξεργασίας	Προτεινόμενη ρύθμιση ταχύτητας
Ζύμη με μαγιά	μέγ. 500 g αλεύρι	μέγ. 5 λεπτά	επίπεδο 5

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή για να την καθαρίσετε, να βεβαιωθείστε πάντα ότι είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και όταν περιστρέφομενα μέρη δεν κινούνται.
- Μετά από κάθε χρήση, να καθαρίζετε τα εξοπλίματα που αφαιρείτε (αναδευτήρες **A5** ή άγκυστρα ζυμώματος **A6**) με ζεστό νερό και απορρυπαντικό πιάτων. Επειτα ξεπλυνετε τα με νερό και στεγνώστε τα καλά με ένα λεπτό πανί. Τα εξοπλίματα προσρίζονται για σύντομη επιφύλη με τρόφιμα (και ποτά), το πολὺ έως 4 ώρες.
- Για να καθαρίσετε την κύρια μονάδα **A4** χρησιμοποιήστε ένα πανί εμποτισμένο με ένα ήπιο διάλυμα απορρυπαντικού. Επειτα στεγνώστε τα όλα καλά. Μην βιθίζετε ποτέ την κύρια μονάδα **A4** σε νερό ή άλλο υγρό.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστική τάση .....	220-240 V
Ονομαστική συχνότητα .....	50-60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου .....	200 W
Κατηγορία προστασίας από πλεκτροπληξία.....	II
Επίπεδο θορύβου .....	83 dB(A)

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 83 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

## Επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας

Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από πλεκτροπληξία:  
Κατηγορία II - Η προστασία από πλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση ψηλής αντοχής.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές προδιαγραφές.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΑΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμάτων του δήμου σας.

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΣΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα πλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται στον κάδο των οικιακών απορριμμάτων. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία αυλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφαμήλησης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος αυμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή την μονάδα συλλογής για περισσότερες πληροφορίες.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

## Για επικειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε τις πλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

## Η απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο είναι έγκυρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.

 Αυτό το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.

FAST ČR, a.s.  
U Sanitasu 1621  
CZ-251 01 Říčany  
[www.sencor.eu](http://www.sencor.eu)