SENCOR® SES 1710BK

FR ▪ Machine à expresso

Traduction du manuel original

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2020

FR

Machine à expresso

Consignes de sécurité importantes

VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT ET LES CONSERVER POUR UNE UTILISATION FUTURE.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil et qu'elles comprennent les risques potentiels.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien réalisé par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Avant de brancher l'appareil sur une prise électrique, vérifiez que la tension nominale mentionnée sur l'étiquette de l'appareil correspond bien à celle de la tension d'alimentation de la prise.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise correctement mise à la terre. Pour des raisons de sécurité, l'utilisation de multiprise ou de rallonge n'est pas recommandée.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans des lieux comme :
  - coins cuisine réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
  - chambres d'hôtel ou de motel et autres environnements à caractère résidentiel ;
  - exploitations agricoles ;
  - établissements de type chambre d'hôtes.
- Ne placez pas l'appareil sur des rebords de fenêtre, des égouttoirs d'évier ou des surfaces instables. Il doit toujours être installé sur une surface stable, plate et sèche.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'une cuisinière électrique ou à gaz, ou de flamme nue.
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Utilisez l'appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.
- Utilisez l'appareil avec les accessoires originaux fournis avec uniquement.
- Il faut laisser un espace d'au moins 15 cm autour et au-dessus de l'appareil pour assurer la bonne circulation de l'air pendant son fonctionnement.
- Pour chauffer les tasses, utilisez le plateau chauffe-tasses uniquement. N'utilisez pas l'appareil comme endroit où placer des objets.
- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau froide propre. Ne versez pas d'eau ou d'autres liquides chauds dans l'appareil. Ne placez aucun objet à l'intérieur.

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

- Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que :
  – le bac collecteur est bien installé ;
  – il y a suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau et qu'il est installé dans la bonne position. La quantité d'eau ne doit pas dépasser la marque de niveau d'eau.
- Avant de moudre du café, contrôlez que le porte-filtre est bien fixé à la tête d'écoulement. Le porte-filtre est soumis à une certaine pression pendant le processus de vapeur : ne le déplacez pas pendant son fonctionnement. Sinon, son déplacement pourrait entraîner une situation dangereuse.

Attention :
Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures.

- Faites extrêmement attention pendant l'utilisation de l'appareil afin d'éviter les éclaboussures d'eau bouillante ou de vapeur.
- Inspectez régulièrement le niveau d'eau dans le réservoir pendant l'utilisation de l'appareil. Ajoutez de l'eau lorsque la quantité d'eau descend sous l'indicateur de niveau d'eau minimum. Avant d'ajouter de l'eau, éteignez d'abord l'appareil et débranchez-le de la prise de courant.
- L'appareil est équipé d'un fusible thermique intégré qui protège la pompe contre tout dommage. Le fusible dégagera le moteur lorsqu'il fonctionne à vide. Si cette situation se produit, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et laissez l'appareil refroidir pendant au moins 30 secondes à la suite desquelles vous pourrez continuer à utiliser l'appareil.
- Les surfaces accessibles de l'appareil restent chaudes pendant et après utilisation de l'appareil à cause de la chaleur résiduelle. Ne touchez pas les surfaces chaudes.
- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de la prise de courant si vous ne l'utilisez pas, si vous le laissez sans surveillance, avant de le monter, de le démonter, de le nettoyer ou de le déplacer. Laissez l'appareil refroidir avant de le déplacer ou de le nettoyer. Ne déplacez pas l'appareil si une tasse à café est sur la grille du bac collecteur ou s'il y a des tasses sur le plateau chauffe-tasses.
- Conservez l'appareil et ses accessoires propres. Nettoyez et maintenez-le conformément aux instructions du chapitre Nettoyage et entretien. Ne lavez jamais l'appareil à l'eau courante et ne le plongez pas dans l'eau ou tout autre liquide.
- Le cordon d'alimentation ou la fiche ne doivent pas entrer en contact avec une surface chaude ou l'eau.
- Débranchez l'appareil de la prise de courant en tirant sur la fiche, ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation. Sinon, le cordon d'alimentation ou la prise pourraient être endommagés.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le réparer par un technicien de service technique agréé, afin d'éviter une situation dangereuse. Il est interdit d'utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé.

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

- Pour éviter tout danger ou blessure par électrocution, ne réparez pas l'appareil vous-même et ne le modifiez pas vous-même. Toutes les réparations ou réglages doivent être réalisés par un centre de réparation autorisé. En modifiant l'appareil, vous risquez d'annuler vos droits légaux découlant de la garantie pour qualité ou prestation non satisfaisante.

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

A

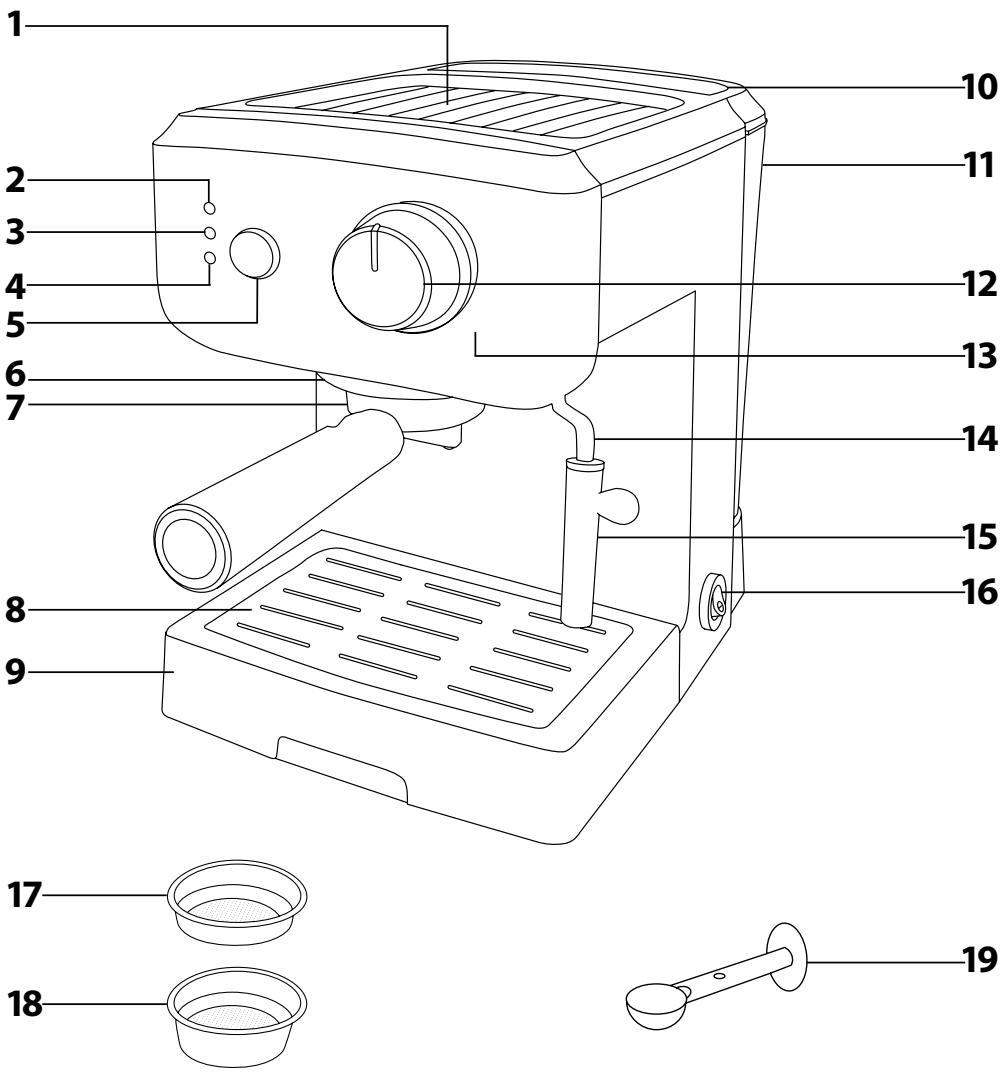

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

FR Machine à expresso
Notice d'utilisation

- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation, même si vous êtes déjà habitué au fonctionnement d'appareils similaires. Utilisez l'appareil de la façon décrite par cette notice d'utilisation uniquement. Conservez cette notice d'utilisation dans un lieu sûr et facile d'accès pour la consulter à l'avenir.
- Nous vous recommandons de conserver la boîte en carton d'origine, les matériaux d'emballage et le ticket de caisse, ainsi que la déclaration de responsabilité du vendeur ou la carte de garantie au minimum pendant la durée de responsabilité légale, en cas de prestations ou de qualité non satisfaisantes. En cas de transport de l'appareil, nous vous recommandons de l'emballer dans la boîte d'origine du fabricant.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

A1 Plateau chauffe-tasses
A2 Voyant lumineux de mise sous tension
A3 Voyant température eau d'écoulement du café
A4 Voyant température eau de production de la vapeur
A5 Bouton à bascule pour production de vapeur et écoulement du café
A6 Tête d'écoulement
A7 Porte-filtre avec bec verseur
A8 Grille amovible
A9 Bac collecteur amovible
A10 Couvercle inclinable avec poignée
A11 Réservoir d'eau amovible de 1,5 litre
A12 Bouton rotatif de sélection, 3 options – écoulement café, mode veille● et production vapeur
A13 Chauffe-eau (non montré)
A14 Embout vapeur pivotant
A15 Accessoire amovible pour faire mousser le lait
A16 Bouton marche/arrêt
A17 Filtre en acier inox pour 1 tasse à café
A18 Filtre en acier inox pour 2 tasses à café
A19 Cuillère-doseuse avec tasse-mouture

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS

1. Retirez tous les matériaux d'emballage, le film de protection, les étiquettes et adhésifs promotionnels de l'appareil.
2. Installez l'appareil sur une surface régulière, sèche et propre. Sortez le réservoir d'eau **A11** de l'appareil, rincez-le à l'eau propre en ajoutant une petite quantité de liquide vaisselle neutre. Ensuite, rincez-le soigneusement à l'eau propre, séchez-le et remettez-le à sa place.
3. Retirez le bac collecteur amovible **A9** et la grille **A8**, essuyez-le avec un chiffon humidifié, séchez-le et réinsérez-le dans la partie inférieure de l'appareil.
4. Lavez le porte-filtre **A7**, la cuillère-doseuse de café **A19** et les filtres en acier inox **A17** et **A18** à l'eau courante potable avec du liquide vaisselle. Ensuite, rincez à l'eau courante et essuyez.
5. Essuyez la surface extérieure de l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humide et séchez-la minutieusement.
6. Avant de faire écouler la première tasse de café, faites fonctionner l'appareil pendant environ 60 secondes, à savoir avec le réservoir d'eau **A11** rempli d'eau sans café dans le filtre afin de nettoyer les composants internes et la tête d'écoulement **A6**. Placez un récipient suffisamment grand sous le porte-filtre **A7** pour y recueillir l'eau chaude qui s'écoulera. Les consignes pour le démarrage de l'appareil sont données au chapitre Fonctionnement de l'appareil.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

1. REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU

1.1 Prenez le réservoir d'eau **A11** par la poignée **A10**. Soulevez-le et retirez-le de la partie arrière de l'appareil.

1.2 Remplissez-le avec de l'eau froide jusqu'à l'indicateur de niveau d'eau maximum ; réinsérez-le dans l'appareil et inclinez le couvercle avec la poignée **A10**. Le réservoir d'eau **A11** doit être bien fixé à son emplacement pour que l'eau puisse être pompée dans le chauffe-eau **A13**.

Remarque :
L'eau que vous versez dans le réservoir d'eau **A11** doit être idéalement à température ambiante (environ 25 °C). Une eau trop froide peut avoir un impact négatif sur le goût final du café.

Attention :
Le réservoir d'eau **A11** a une capacité maximum de 1,5 litre. Ne la dépassez pas.
Ne remplissez jamais le réservoir d'eau **A11** avec de l'eau tiède ou chaude, de l'eau gazeuse ou d'autres liquides, comme du lait par exemple.
Ne remplissez pas le réservoir d'eau **A11** lorsqu'il est inséré dans l'appareil. Ceci entraîne un risque d'éclaboussure sur l'appareil ou de remplissage excessif du réservoir d'eau **A11**.

1.3 Ne laissez pas d'eau dans le réservoir d'eau **A11** pendant plus d'une journée. Pour faire un café de bonne qualité, il faut toujours utiliser de l'eau fraîche. Sinon, le goût final du café pourrait être affecté de façon négative.

2. MISE EN TENSION DE L'APPAREIL

2.1 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise de courant. Assurez-vous que le réservoir d'eau **A11** est rempli d'eau fraîche, que le bac collecteur **A9** et la grille **A8** sont bien installés à leur place et que le bouton rotatif **A12** est réglé sur la position mode veille.

2.2 Pour allumer l'appareil, tournez le bouton **A16** sur ON (marche). L'indicateur **A2** s'allumera.

2.3 Mettez une tasse en dessous de la tête d'écoulement **A6** afin d'y recueillir l'eau chaude. Assurez-vous que le bouton **A5** est en position extraction pour permettre l'écoulement du café. Tournez le bouton rotatif **A12** sur la position écoulement du café. Dès que l'eau commence à sortir de la tête d'écoulement **A6**, remettez le bouton rotatif **A12** sur la position mode veille. Cette étape est réalisée après la mise sous tension de l'appareil pour pomper l'eau du réservoir d'eau **A11** dans le chauffe-eau **A13**. Dans le chauffe-eau **A13**, l'eau est chauffée à la température idéale de vapeur.

3. MISE EN CHAUFFE DE L'APPAREIL ET DES TASSES

3.1 Pour bien préparé un expresso, l'appareil, le porte-filtre **A7**, le filtre **A17** ou **A18** et les tasses doivent être chauffés à température. Pour cela, il faut procéder de la façon suivante.

3.2 Placez les tasses de café vides à l'envers sur le plateau chauffe-tasses **A1** et laissez-les chauffer.

3.3 Choisissez le filtre **A17** ou **A18** et insérez-le dans le porte-filtre **A7** de façon à ce qu'il glisse bien le long du périmètre entier. Insérez le porte-filtre **A7** en dessous de la tête d'écoulement **A6** avec la poignée dirigée vers la gauche. La position est indiquée avec le mot « INSERT » écrit sur le panneau avant de l'appareil. Pour fixer le porte-filtre **A7** à la tête d'écoulement **A6**, tournez la poignée vers la droite en position « LOCK ».

3.4 Attendez jusqu'à ce que le voyant **A3** s'allume, puis tournez à nouveau le bouton rotatif **A12** en position mode écoulement du café. De l'eau chaude commencera à sortir du bec verseur sur le porte-filtre **A7**, s'écoulant dans la tasse située sous le bec verseur. Lorsque le voyant **A3** s'éteint, tournez à nouveau le bouton **A12** en position mode écoulement du café. Retirez la tasse contenant l'eau chaude. Le processus de mise en chauffe est maintenant terminé.

4. ÉCOULEMENT DU CAFÉ

4.1 Retirez le porte-filtre **A7** de l'appareil et séchez le filtre avec un essuie-tout.

4.2 Mettez le porte-filtre **A7** sur une surface plane et versez la quantité adaptée de café moulu dans le filtre. Pour remplir le filtre à café une tasse **A17**, il faut une dose de cuillère-doseuse **A19** de café. Pour remplir le filtre à café deux tasses **A18**, il faut deux doses de cuillère-doseuse. Une dose de cuillère-doseuse **A19** équivaut à 7 g de café moulu. Répartissez le café de façon uniforme à l'intérieur du filtre, puis tapotez doucement avec l'extrémité plane de la cuillère-doseuse **A19**.

4.3 Nettoyez minutieusement le café restant sur les bords du filtre **A17** ou **A18**. Insérez le porte-filtre **A7** en dessous de la tête d'écoulement **A6** avec la poignée dirigée vers la gauche. La position est indiquée avec le mot « INSERT » écrit sur le panneau avant de l'appareil. Pour fixer le porte-filtre **A7** à la tête d'écoulement **A6**, tournez la poignée vers la droite en position « LOCK ».

4.4 Placez une ou deux tasses chauffées sous le porte-filtre **A7**. Assurez-vous que les tasses sont bien en dessous du bec verseur.

4.5 Quand le voyant **A3** s'allume, tournez le bouton rotatif **A12** en position mode écoulement du café. Quelques instants plus tard, le café commence à s'écouler dans les tasses.

Remarque :
Le voyant **A3** peut s'éteindre pendant l'écoulement du café. Cela indique une baisse de la température de l'eau du chauffe-eau **A13**. Le voyant **A3** se rallumera dès que le chauffe-eau **A13** chauffe l'eau à la température idéale pour l'écoulement du café.

Une fois que la tasse est remplie avec la quantité de café souhaitée, tournez le bouton **A12** en position mode veille et le processus d'écoulement du café est alors terminé. Le temps d'écoulement pour un café varie entre 20 et 30 secondes et le volume entre 20 et 30 ml.

Remarque :
Veillez à tourner le bouton **A5** sur la position écoulement café. Si le bouton **A5** est réglé sur la position production vapeur, la machine à expresso ne versera pas de café.

4.6 Si vous ne remplissez pas le filtre avec du café moulu, vous pouvez verser de l'eau chaude dans la tasse pour faire un thé, un chocolat, etc.

4.7 Avant de commencer à faire un autre café, retirez d'abord le café du filtre, nettoyez-le conformément aux consignes données au chapitre Entretien et nettoyage, puis retirez l'eau du bac collecteur **A9**. Lorsque vous remettez le bac collecteur **A9** en place, poussez-le à fond jusqu'au fond de l'appareil.

Attention :
L'eau contenue dans le bac collecteur **A9** est chaude. Veuillez faire attention lors de la manipulation du bac collecteur **A9**.
Pendant le fonctionnement de la machine, vérifiez régulièrement le niveau d'eau du réservoir **A11** et assurez-vous qu'il ne descende pas en dessous de l'indicateur de niveau d'eau minimum.

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

5. UTILISATION DE L'EMBOUT POUR FAIRE MOUSSER LE LAIT ET L'EAU CHAUDE

5.1 Préparez du lait entier ou demi-écrémé froid et le récipient dans lequel vous ferez mousser le lait. Pendant le processus pour faire mousser le lait, il gonfle de volume. Ne remplissez pas le récipient à plus du tiers de sa capacité.

5.2 Réglez l'embout **A14** dans une position confortable pour réaliser le processus pour faire mousser le lait.

5.3 Assurez-vous que le bouton **A12** est réglé en position mode veille. Appuyez sur le bouton **A5** et patientez jusqu'à ce que le voyant **A4** s'allume. Cela signale que l'eau dans le chauffe-eau **A13** a atteint une température optimale pour produire la vapeur. Cette température est plus élevée que celle pour faire le café.

5.4 Placez le récipient contenant le lait sous l'embout **A14**. Submergez l'embout **A14** juste au-dessous de la surface du lait et réglez le bouton rotatif **A12** en position production de vapeur. L'embout **A14** commencera à produire de la vapeur. Il est possible qu'une petite quantité d'eau chaude soit produite au début. Maintenez le récipient légèrement incliné pour que l'embout **A14** reste constamment submergé juste en dessous de la surface du lait. Le lait se déplace dans le récipient, il chauffera et augmentera de volume. Une mousse commencera à se former à la surface du lait. Si le fond du récipient chauffe et qu'il est trop chaud pour le toucher, arrêtez le processus en tournant le bouton rotatif **A12** sur la position mode veille. Quand il n'y a plus de production de vapeur, retirez le récipient. Avec un déplacement circulaire, battez la mousse dans le lait chauffé.

Attention :
L'embout **A14** doit rester submergé pendant le processus pour faire mousser le lait, sinon le lait pourrait déborder.

5.5 Versez le lait avec la mousse dans un café qui vient juste d'être fait et ajoutez la mousse à l'aide d'une cuillère. Pour préparer un cappuccino, les doses recommandées sont un tiers d'expresso, un tiers de lait chaud et un tiers de mousse de lait. Pour préparer un café au lait, préparez un tiers d'expresso, deux tiers de lait chaud et environ 1 cm de mousse de lait.

5.6 Après avoir utilisé la fonction production de vapeur, il faut vider l'eau restante dans le chauffe-eau **A13** pour que le prochain café ne soit pas fait avec de l'eau trop chaude. Le bouton **A5** doit être en position écoulement du café. Sous le bec verseur du porte-filtre **A7**, placez une tasse dans laquelle l'eau chaude du chauffe-eau **A13** s'écoulera et réglez le bouton rotatif **A12** en position écoulement du café. Attendez jusqu'à ce que le voyant **A3** s'éteigne. Ensuite, remettez le bouton rotatif **A12** en position mode veille. Le chauffe-eau **A13** chauffera l'eau à la température idéale pour faire le café. Le voyant **A3** s'allumera pour indiquer que l'eau est à la bonne température.

5.7 Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'embout **A14** et l'accessoire pour faire mousser le lait **A15**, nettoyez-les conformément aux consignes du chapitre Nettoyage et entretien.

5.8 Après avoir retiré l'accessoire **A15**, l'embout **A14** peut être utilisé de la même façon pour chauffer l'eau d'un thé, d'un chocolat, etc. Quand l'eau chauffe, submergez l'embout **A14** d'au moins 5 cm sous le niveau d'eau.

6. MISE HORS TENSION DE L'APPAREIL

6.1 Quand vous avez terminé d'utiliser l'appareil, éteignez-le en mettant l'interrupteur **A16** sur Arrêt.

Remarque :
L'appareil s'éteint automatiquement après 25 minutes d'inactivité ou quand la pompe fonctionne en continu pendant 3 minutes en mode écoulement du café.

MÉTHODE À SUIVRE ET RECOMMANDATION POUR UN CAFÉ BIEN FAIT

- Le café doit toujours être fait dans une machine à expresso propre. Une machine sale peut avoir un impact négatif sur le goût du café. Les consignes pour le nettoyage et le détartrage sont données au chapitre Nettoyage et entretien.
- Pour faire un café de bonne qualité, il faut toujours utiliser de l'eau potable fraîche. N'utilisez pas de l'eau chaude, réchauffée, distillée, minérale ou pétillante. Ne laissez pas d'eau dans le réservoir d'eau **A11** pendant plus d'une journée.
- Utilisez le café moulu et prévu pour machines à expresso ou utilisez des grains de café fraîchement moulus. En cas d'utilisation de grains de café moulus, il est important de bien régler la grosseur de mouture. La mouture des grains de café moulus doit être fine mais pas trop fine. Si le café moulu semble être de la farine fine quand vous le passez entre vos doigts, le café mettra trop de temps à se faire et la boisson en résultant sera trop foncée et amère. Le filtre peut également être obstrué. Si les grains de café sont moulus trop grossièrement, le processus pour faire le café sera trop rapide et la boisson en résultant aura un goût d'eau fade.
- Choisissez les grains de café en fonction de la date de torréfaction marquée sur l'emballage. Il est recommandé de consommer les grains de café fraîchement torréfiés dans les 3 semaines à partir de la date de torréfaction. Pour réduire le temps de conservation, achetez des petits paquets de grains de café. Conservez le café dans un endroit frais, sombre et sec, idéalement dans un récipient hermétique.
- Pour le café moulu, conservez-le dans un récipient hermétique dans un endroit frais et sec. Ne le mettez pas au réfrigérateur ou dans le congélateur. Consommez-le dans la semaine après ouverture du paquet.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Mettez l'appareil hors tension avant de le nettoyer, en réglant l'interrupteur **A16** sur Arrêt, débranchez-le de la prise de courant et laissez-le refroidir.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage à effet abrasif, de solvants, etc., qui pourraient endommager l'appareil pour le nettoyer. Aucune pièce de cet appareil n'est compatible lave-vaisselle.

NETTOYAGE DES FILTRES, DU PORTE-FILTRE ET DE LA TÊTE D'ÉCOULEMENT

- Débloquez le porte-filtre **A7** en tournant la poignée vers la gauche. Sortez-le de la tête d'écoulement **A6** et mettez-le au-dessus d'une poubelle. Tournez le porte-filtre **A7** de manière à orienter le filtre contenant le café utilisé vers le bas. Utilisez une cuillère à café pour enlever le café moulu. Évitez de toucher le filtre ou le porte-filtre **A7** car ils peuvent encore être chauds. Avant de retirer le filtre du porte-filtre **A7**, refroidissez-le en le passant sous l'eau courante froide. Ensuite, rincez le filtre et le porte-filtre **A7** à l'eau courante potable et séchez-les minutieusement.
- Si vous avez utilisé un café d'une mouture trop fine, les trous dans le filtre peuvent être obstrués. Il faut utiliser une aiguille fine pour les nettoyer.
- Retirez les restes de café moulu de la tête d'écoulement **A6** en utilisant un torchon humide.

Attention :
La tête d'écoulement **A6** reste chaude après utilisation en raison de la chaleur résiduelle. Laissez-la refroidir avant de la nettoyer.

NETTOYAGE DU BAC COLLECTEUR

- Le bac collecteur **A9** doit être vidé et lavé à chaque utilisation de l'appareil.
- Enlevez d'abord la grille **A9** du bac collecteur **A8**, puis retirez l'eau. Lavez le bac collecteur **A9** et la grille **A8** à l'eau chaude avec du liquide vaisselle neutre. Ensuite, rincez les deux pièces à l'eau courante, séchez-les et remettez-les à leur place.

NETTOYAGE DE L'EMBOUT ET DE L'ACCESSOIRE POUR FAIRE MOUSSER LE LAIT

- L'embout **A14** et l'accessoire pour faire mousser le lait **A15** doivent être nettoyés minutieusement après chaque utilisation.
- Retirez l'accessoire **A15**, rincez-le à l'eau chaude et séchez-le.
- Nettoyez minutieusement l'embout **A14** à l'aide d'un torchon humidifié. S'il y a des restes de lait séché sur l'embout **A14**, submergez l'embout dans un récipient avec de l'eau chaude pour le laver. Si les restes de lait obstruent la buse de sortie de la vapeur, nettoyez-la avec une aiguille. Enfin, nettoyez l'embout **A14** à l'aide d'un torchon humidifié, séchez-le et fixez-le sur l'accessoire **A15**.

NETTOYAGE DE LA SURFACE EXTERNE

- Essuyez le corps externe de l'appareil avec un torchon légèrement humide puis séchez.

DÉTARTRAGE

- L'appareil doit être détartré régulièrement. Les dépôts de calcaire peuvent affecter de manière négative la qualité du café produit et la durée de vie de l'appareil.
- En cas d'utilisation quotidienne l'appareil, nous recommandons de le détartrer :
  - une fois par mois si l'eau est dure à très dure ;
  - une fois tous les deux à trois mois si l'eau est moyennement douce ou douce.
- Pour le détartrage, utilisez une solution composée de 8 % de vinaigre blanc et d'eau (le taux de dilution recommandé est 1 dose de vinaigre blanc pour 2 doses d'eau). À la place du vinaigre et de l'eau, il est possible d'utiliser de l'acide citrique ou un produit de détartrage conçu pour les machines de type expresso. Le dosage recommandé pour l'acide citrique est de 2 cuillères à café pour 0,5 l d'eau. Dosez le produit de détartrage conformément aux instructions du fabricant.
- Remplissez le réservoir d'eau **A11** avec la solution jusqu'à l'indicateur de niveau d'eau maximum. Branchez l'appareil sur une prise de courant. Fixez le porte-filtre **A7** à la tête d'écoulement **A6**. Placez un récipient suffisamment grand sous le porte-filtre **A6** et l'embout **A14**. Laissez la majeure partie de la solution s'écouler à travers la tête d'écoulement **A6** et laisser le reste s'écouler à travers l'embout **A14**.
- Après avoir utilisé la solution, rincez le réservoir d'eau **A11** en utilisant de l'eau propre et laissez l'eau propre circuler dans l'appareil 1 à 2 fois.

Attention :
N'oubliez pas de vérifier régulièrement le niveau d'eau du réservoir d'eau **A11** et du bac collecteur **A9**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de tension nominale	220–240 V
Fréquence nominale	50 Hz
Puissance assignée en entrée	960–1 140 W
Niveau de bruit	75 dB(A)

Le niveau d'émission sonore déclaré de l'appareil est 75 dB(A), qui représente un niveau A de puissance acoustique par rapport à la puissance acoustique de référence de 1 pW.

Nous nous réservons le droit de modifier les textes et les spécifications techniques.

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE USÉS

Éliminez les matériaux d'emballage à la déchetterie de votre ville.

ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTRIQUES



Ce symbole sur les produits ou les documents originaux signifie que les équipements électroniques ou électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Pour une bonne élimination, rénovation et recyclage, apportez tous ces équipements aux déchetteries prévues. Sinon, dans certains états de l'Union européenne ou dans d'autres pays européens, vous pouvez retourner vos appareils au revendeur local lors de l'achat d'un nouvel appareil similaire.

La bonne élimination de ce produit aide à conserver les ressources naturelles précieuses et prévient tout effet potentiel négatif sur l'environnement et la santé humaine, pouvant découler d'une mauvaise élimination des déchets. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès des autorités locales ou des installations de collecte des déchets.

Conformément à la règlementation nationale, des sanctions peuvent être prononcées contre la mauvaise élimination de ce type de déchet.

Pour les organismes commerciaux dans les états de l'Union européenne

Si vous désirez éliminer les équipements électroniques ou électriques, demandez de plus amples informations à votre revendeur ou fournisseur.

Élimination dans les pays hors Union européenne

Ce symbole est valide dans l'Union européenne. Si vous désirez éliminer ce produit, demandez de plus amples informations sur la bonne méthode d'élimination à votre revendeur ou administration locale.

CE Ce produit satisfait les exigences essentielles des directives UE afférentes.

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.