



غلاية كهربائية AR

يرجى قراءة التعليمات بدقة والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

- يمكن للأطفال في عمر ٨ سنوات فما فوق والأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية أو الأشخاص عديمي الخبرة استخدام هذا الجهاز، بشرط مراقبتهم عن كثب أو أن يكونوا على دراية بكيفية استخدام هذا المنتج بطريقة آمنة ويفهمون أخطاره المحتملة. يجب عدم قيام الأطفال بإجراءات التنظيف والصيانة الخاصة بالمستخدم إلا إذا كانوا أكبر من ٨ سنوات وخاضعين للمراقبة. حافظي على هذا الجهاز وسلك الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٨ سنوات.
- يتعين عدم لعب الأطفال بهذا الجهاز.
- قبل توصيل الغلاية الكهربائية بمقبس الطاقة، تأكد أن الجهد الموضح على ملصق التصنيف يطابق الجهد الكهربائي للمقبس.
- قم بتوصيل الغلاية الكهربائية بمقبس مؤرض بشكل صحيح فقط.

تنبيه:



هذه الغلاية الكهربائية غير مصممة ليتم التحكم فيها باستخدام جهاز مبرمج أو مفتاح مؤقت خارجي أو جهاز تحكم عن بعد.

- هذه الغلاية الكهربائية مصممة للاستخدام المنزلي والأماكن المشابهة التالية:
 - مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى؛
 - غرف الاستراحتات أو الفنادق ومناطق المعيشة الأخرى؛
 - فنادق المبيت والإفطار؛
 - المزارع.
- لا تستخدم الغلاية الكهربائية في المحيط الخارجي.
- لا تضع الغلاية الكهربائية على عتبات النوافذ أو الأسطح غير المستقرة. ضع الغلاية الكهربائية دائماً على سطح مستقر وجاف.
- لا تستخدم الغلاية الكهربائية في المحيط القريب من حوض الاستحمام أو الدش أو حمام السباحة.
- استخدم الغلاية الكهربائية مع القاعدة المقدمة معها فقط. لا تستخدم القاعدة المقدمة مع الغلاية الكهربائية لأنواع أخرى من الغلايات.
- احرص على عدم انسكاب الماء على الموصل عند وضع الغلاية على القاعدة أو عند خلعها عن القاعدة.
- استخدم الغلاية الكهربائية لغلي الماء فقط.
- في حالة ملء الغلاية الكهربائية بشكل زائد، فقد يؤدي الغليان إلى انسكاب الماء.
- تجنب تحريك غطاء الغلاية أو فتحه أثناء غليان الماء.

تنبيه:



قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح إلى حدوث إصابة.


- أولي اهتماماً إضافياً عند التعامل مع الغلاية المملوءة بالماء الساخن.
- الغلاية الكهربائية محمية ضد الأضرار الناجمة عن تشغيلها دون ماء.
- إذا كانت الغلاية الكهربائية قيد التشغيل، فلا تتركها دون مراقبة.
- يظل سطح عنصر التسخين ساخناً بعد الاستعمال بسبب الحرارة المتبقية. تجنب لمس السطح الساخن.
- **تنبيه: السطح الساخن**
- عندما يتم استخدام الجهاز، يسخن جسم الغلاية. تجنب لمس السطح الساخن. من المحتمل أن تصاب بحروق.



- افصل الغلاية الكهربائية من مقبس الطاقة دائماً إذا كنت تخطط لعدم استخدامها أو قبل نقلها أو تنظيفها.
- قومي بإجراء التنظيف وفقاً للتعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة.
- لا تضع الغلاية الكهربائية على فرن كهربائي أو غاز أو في المناطق المجاورة له، ولا تضعها على مقربة من لهب مكشوف أو أجهزة تصدر الحرارة.
- تأكد أن سلك الطاقة لا يتلامس مع الماء أو الرطوبة.

- تجنب وضع الأشياء الثقيلة على سلك الطاقة. تأكدي من عدم تدلي سلك الطاقة من حافة الطاولة ومن أنه لا يلامس سطحًا ساخنًا.
- لا تفصل الغلاية الكهربائية من مقبس الطاقة عن طريق سحب السلك. فقد يؤدي ذلك إلى تلف السلك أو مقبس الطاقة. افصلي السلك من مقبس الطاقة عن طريق سحب قابس سلك الطاقة بلطف.
- لا تستخدم الغلاية الكهربائية إذا سقطت على الأرض أو في حالة وجود علامات واضحة على الضرر أو في حالة وجود تسريب.
- استبدل سلك الطاقة في مركز خدمات مهني في حالة تلفه. يحظر استخدام الغلاية الكهربائية إذا كان سلك الطاقة أو القابس تالفًا.
- لتجنب خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية، تجنب إصلاح الغلاية الكهربائية أو إجراء أي تعديلات عليها بنفسك. ينبغي إجراء جميع إصلاحات الغلاية الكهربائية في مركز خدمة معتمد. في حالة العبث بالجهاز فأنت تخاطر بإلغاء حقوقك القانونية الناشئة عن الأداء غير المرضي أو ضمان الجودة.

A

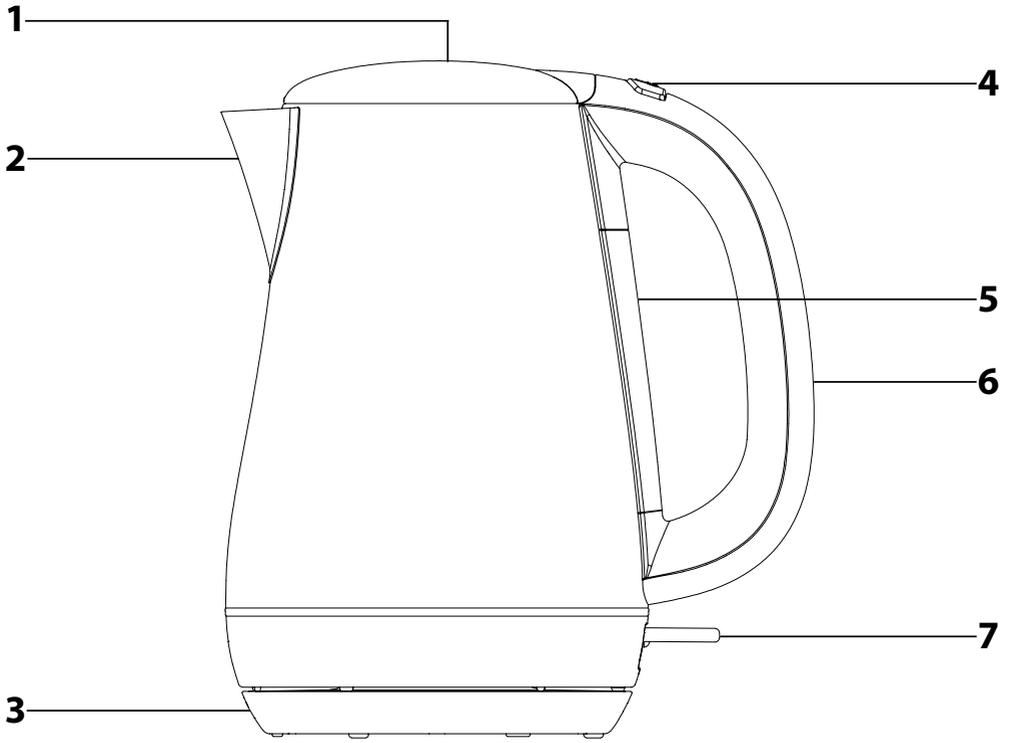

- قبل استخدام هذا الجهاز، يرجى قراءة دليل المستخدم بدقة، حتى لو كنت على دراية بالفعل باستخدام أنواع مماثلة من الأجهزة. لا تستخدمي الجهاز إلا وفقاً للطريقة الموضحة في دليل المستخدم. احتفظي بدليل المستخدم في مكان آمن بحيث يمكن استرجاعه بسهولة لاستخدامه في المستقبل.
- نوصي بالاحتفاظ بالعبوة الكرتونية الأصلية ومواد التغليف وإيصال الاستلام وبين مسؤولية الموزع وبطاقة الضمان طوال فترة المسؤولية القانونية عن الجودة أو الأداء غير المرضي. في حالة النقل، نوصي بتعبئة الجهاز في الكرتونية الأصلية للشركة المصنعة.

وصف الغلاية

- A1 غطاء مزود بنقل، لإغلاق الغطاء بشكل آمن
- A2 مصبور مع مرشح قابل للإزالة بالداخل
- A3 قاعدة ذات موصل مركزي
- A4 زر لفتح الغطاء
- A5 مؤشر مستوى المياه
- A6 المقيض
- A7 مقفاح 1 / 0 (ضوء مؤشر التشغيل / إيقاف التشغيل)

قبل الاستخدام لأول مرة

- أزل جميع مواد التغليف من على الغلاية وقاعدتها.
- املا الغلاية بماء نظيف حتى العلامة القصوى للماء. اغل الماء وأفرغ محتويات الغلاية. كرر هذه العملية من مرتين إلى ثلاثة مرات.

ملاحظة:

اغلي الماء في الغلاية اتبع التعليمات الواردة في فصل استخدام الغلاية.

- الغلاية الكهربائية جاهزة للتشغيل الآن.

استخدام الغلاية

- حدد الطول المطلوب من سلك الطاقة. ادفع سلك الطاقة في الفتحة الكائنة بالقاعدة. ضع القاعدة على سطح ثابت ونظيف.
- املا الغلاية بالكمية المطلوبة من المياه. يتعين أن يصل مستوى المياه إلى علامة الحد الأدنى (٠,٧ لتر) على الأقل ويجب ألا يتجاوز علامة الحد الأقصى (١,٧ لتر). يمكنك ملء الغلاية من خلال المصبور أو من خلال الفتحة بعد رفع الغطاء. يمكن فتح الغطاء عن طريق الضغط على الزر الموجود على المقيض. بعد ملء الغلاية بالماء، أغلق الغطاء وادفعه إلى أسفل بحيث يتم تأمينه في وضع الغلق.

تحذير!

لا تملأ الغلاية أبداً إذا كانت موجودة على القاعدة. في حالة ملء الغلاية الكهربائية بشكل زائد، فقد يؤدي الغليان إلى انسكاب الماء.

- ضع الغلاية على القاعدة. أدخل المقيس في قابس الطاقة الكهربائية. تأكد أن غطاء الغلاية مغلق.
- شغل الغلاية عن طريق وضع المقفاح على الوضع I (تشغيل). سيتم إضاءة المقفاح.

تنبيه:

لا تشغل الغلاية عندما تكون فارغة. قد يؤثر الاستخدام غير الصحيح للغلاية سلباً على عمرها. في حالة تشغيل الغلاية الكهربائية بطريق الخطأ دون ماء، فسوف يعمل ميزان الحرارة بعد الوصول إلى درجة حرارة معينة على قطع الدائرة الكهربائية وسوف تتوقف إضاءة المقفاح. يمكن استخدام الغلاية مرة أخرى بعد عدة دقائق بمجرد برودة قاعها المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

- عندما يبدأ الماء في الغليان، سيتم إيقاف تشغيل المقفاح تلقائياً وسيتم إيقاف تشغيل ضوء الغلاية. قبل تحريك الغلاية من على القاعدة، تأكد أنها أغلقت نفسها تلقائياً. إذا لم تكن الغلاية قد أغلقت نفسها تلقائياً، أوقفها يدوياً عن طريق وضع المقفاح على الوضع ٠ (إيقاف).

ملاحظة:

يمكن إيقاف تشغيل الغلاية في أي وقت عن طريق وضع المقفاح على الوضع ٠ (إيقاف).

- صب الماء المغلي في الوعاء المعد لذلك، الكوب أو الكوز. تأكد من أنها لا تزال في وضع عمودي عند حملها، لا سيما إذا كانت ممتلئة حتى علامة الحد الأقصى. إذا كنت ترغب في فتح الغطاء لإعادة ملء الغلاية، أفرغ جميع محتويات الغلاية أولاً بحيث تتفادى تأثير البخار.
- بعد الانتهاء من استخدام الغلاية، أفضل سلك الطاقة من مقيس الطاقة. أفرغ الغلاية واتركها حتى تبرد.

التنظيف والصيانة

- أزل رواسب نطاق المياه بانتظام من داخل الغلاية بحسب مدى تكرار استخدامها. أثناء الاستخدام القياسي للغلاية (٥-٣ مرات يومياً)، نوصي بإزالة رواسب نطاق المياه على النحو التالي:
 - مرة واحدة في الشهر في المناطق ذات الماء العسر والعسر للغاية.
 - مرة واحدة كل شهرين إلى ثلاثة أشهر في المناطق ذات الماء العسر والمتوسط.
- يمكنك استخدام ما يلي لإزالة الترسبات الكلسية:
 - خلل أبيض ٨٪، متوفر في المتاجر بشكل عام. ضع ١/٢ لتر من الخل في الغلاية واتركها لمدة ٢ ساعة دون غليان. ثم أفرغ الغلاية واملأ ماء نظيفاً بها من أربع إلى خمس مرات قبل مواصلة استخدامها.
 - حمض الستريك. اغل ١ لتر من الماء في الغلاية وأضف ٣٠ جرام من حمض الستريك إلى الماء المغلي واتركها لحوالي ٣٠ دقيقة. ثم أفرغ الغلاية واملأ ماء نظيفاً بها من أربع إلى خمس مرات قبل مواصلة استخدامها.
- لتنظيف الأجزاء الخارجية للغلاية الكهربائية استخدم قطعة قماش جافة أو قطعة قماش مغموسة في محلول ضعيف من منظفات المطبخ المحايدة. بعد استخدام منظفات المطبخ، امسح السطح الخارجي بقطعة قماش مبللة بشكل لطيف ثم باشر التجفيف.
- لتنظيف القاعدة لا تستخدم إلا قطعة قماش جافة.
- لا تستخدم أبداً مواد التنظيف التي تسبب التآكل، البنزين، المذيبات، إلخ لتنظيف الإبريق والقاعدة.

.....	الفلتية المقطرة
.....	التردد المقطر
.....	المخلات المقطرة للطاقة
.....	السعة

نحتفظ بحقنا في تغيير النص والمواصفات الفنية.

تعليمات ومعلومات التخلص من مواد التغليف المستخدمة

قومي بالتخلص من مواد التغليف المستخدمة في الموقع المخصص للنفايات في البلدية.

التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة

يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أو المستندات الأصلية أنه لا يصبح التخلص من المنتجات الإلكترونية والكهربائية في المخلفات العامة للبلدية. لكي تتخلصي من هذه الأجهزة أو تجديديها أو تعيدي تدويرها بشكل صحيح، يجب أن تسلميها إلى نقاط التجميع المحددة. أو بدلاً من ذلك، يمكنك في بعض دول الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية الأخرى إرجاع أجهزتك إلى متاجر التجزئة المحلية عند شراء أي منتج من المنتجات الجديدة المعادلة. سوف يساعد التخلص الصحيح لهذه الأجهزة في الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة وكذلك في الوقاية من الآثار السلبية المحتملة على صحة الإنسان والبيئة، والتي يمكن أن تحدث نتيجة للتخلص غير السليم من المخلفات. ارجعي إلى السلطات المحلية أو منشأة التجميع للحصول على المزيد من التفاصيل. وفقاً للوائح الوطنية، قد يتم فرض عقوبات على التخلص غير الصحيح لهذا النوع من النفايات.



بالنسبة للكليات التجارية في دول الاتحاد الأوروبي

إذا أردت التخلص من جهاز كهربائي أو إلكتروني، فارجعي إلى تاجر التجزئة أو المورد التابعة له للحصول على المعلومات اللازمة.

التخلص من المنتج في أي بلد آخر خارج الاتحاد الأوروبي

هذا الرمز ساري في الاتحاد الأوروبي. إذا أردت التخلص من هذا المنتج، فارجعي إلى المجلس المحلي أو تاجر التجزئة التابعة له للحصول على المعلومات اللازمة حول طريقة التخلص الصحيحة.

هذا المنتج يفي بجميع متطلبات لائحة الاتحاد الأوروبي الأساسية ذات الصلة به.

