

SENCOR®

SWK 2090BK



غلاية كهربائية متغيرة الحرارة - AR

يرجى قراءة التعليمات بدقة والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

- يمكن للأطفال في عمر ٨ سنوات فما فوق والأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية أو الأشخاص عديمي الخبرة استخدام هذا الجهاز، بشرط مرافقهم عن كثب أو أن يكونوا على دراية بكيفية استخدام هذا المنتج بطريقة آمنة ويفهمون أحاطره المحتملة. يجب عدم قيام الأطفال بإجراءات التنظيف وصيانة المستخدم إلا إذا كانوا أكبر من ٨ سنوات وخاصمين للمراقبة. حافظ على هذا الجهاز وسلك الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٨ سنوات. يتعين عدم لعب الأطفال بهذا الجهاز.

الغلاية مصممة للاستخدام المنزلي والأماكن المشابهة التالية:

- مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى؛

- غرف الفندق أو الاستراحات ومناطق المعيشة الأخرى؛

- المزارع؛

- فنادق المبيت والإفطار؛

- لا تضع الغلاية على عتبات النوافذ أو أواح تصريف حوض المطبخ أو الأسطح غير المسقفة. ضع الغلاية دائماً على سطح مستقر وجاف.

- لا تضع الغلاية على فرن كهرباء أو غاز أو في المناطق المجاورة له، ولا تضعها على مقربة من لهب مكسوف أو أجهزة تصدر الحرارة. قبل توصيل الغلاية بمقbis الكهربائي، تأكيد أن الجهد الاسمي يطابق الجهد الكهربائي للمقبس.

لا تقومي بتوصيل الغلاية إلا في مقبس مؤرض بشكل صحيح.

استخدمي الغلاية مع القاعدة المقدمة معها فقط.

لا تستخدمي الغلاية في المحيط القريب من حوض الاستحمام أو الدش أو حمام السباحة.

لا تخعلي الغلاية أو قاعتها تحت الماء الجاري ولا تخمسيها أو قاعتها في الماء أو في سوائل أخرى.

استخدمي الغلاية حرصاً لغلي مياه الشرب. لا تستخدمها لتسخين السوائل أو المواد الغذائية الأخرى.

- لا تملئي الغلاية أبداً إذا كانت موجودة على القاعدة، اخلعي الغلاية من القاعدة قبل ملئها. عند ملء الغلاية، تأكدي من أن مستوى المياه يغطي علامة الحد الأدنى على الأقل وكذلك لا تتجاوز علامة الحد الأقصى. في حالة ملء الغلاية، فقد يؤدي الغليان إلى انسكاب الماء.

احرصي على عدم تسرب المياه إلى الموصل عند وضع الغلاية في القاعدة أو عند خلعها من القاعدة.

تأكدي من أن الغطاء مغلقاً بإحكام قبل تشغيل الغلاية. لا تفتح الغطاء أو تتعامل معه بأي شكل من الأشكال أثناء غليان الماء.

تحذير:

يمكن للاستخدام غير السليم أن يؤدي إلى وقوع إصابات.



- لا تقومي بتشغيل الغلاية عندما تكون فارغة. قد يؤثر الاستخدام غير الصحيح للغلاية سلباً على عمره. في حالة تشغيل الغلاية عن طريق الخطأ من دون ماء، فقد تم تزويد الغلاية بأالية أمان تحميها من التلف.

- يسخن سطح عنصر التدفئة وجسم الغلاية أثناء الاستخدام ويظل ساخناً بعد الاستعمال بسبب الحرارة المتبقية. تجنبي لمس السطح الساخن. استخدمي المقبض لرفع الغلاية وحملها.

كوني حذرة وخصوصاً عندما تصب المياه من الغلاية لتجنب الحروق من الماء المغلي أو البخار.

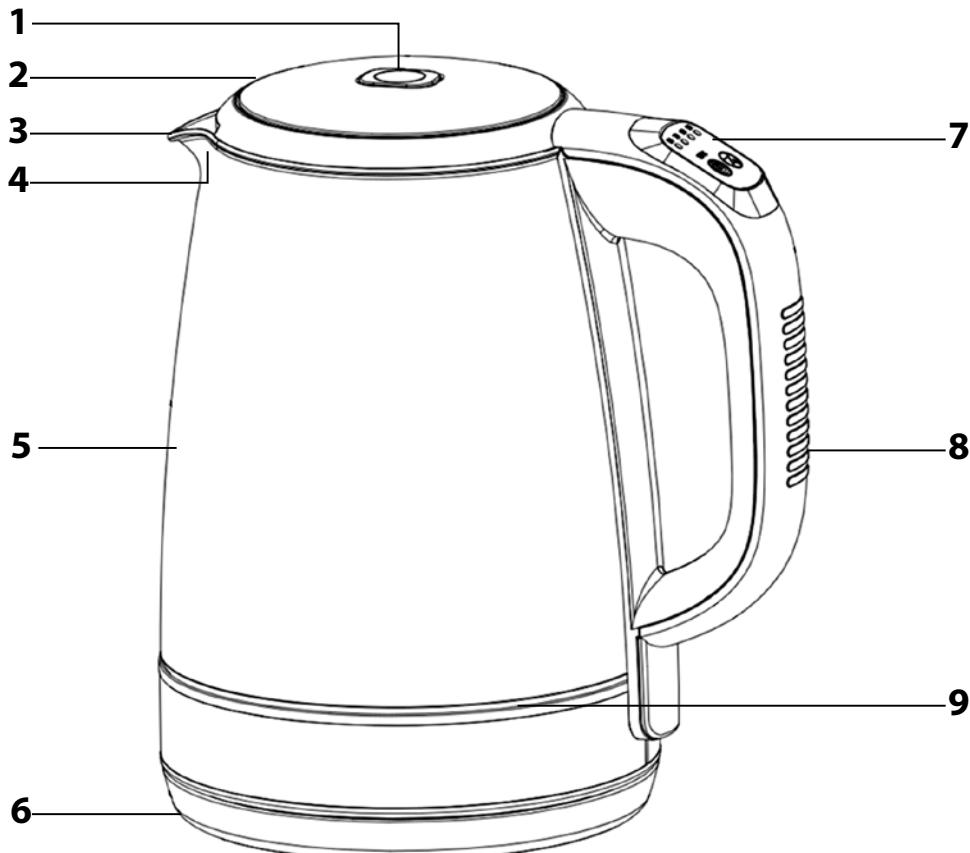
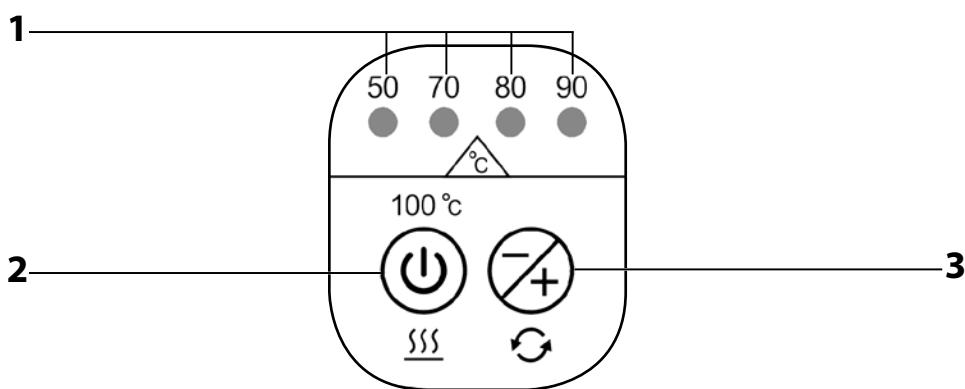
لا تسكبي الماء المثلج في المقلاة الساخنة.

قومي دائمًا بفصل الغلاية من مقبس الكهرباء عندما لا تكون قيد الاستعمال، وعند تركها دون رقابة وقبل نقلها أو تنظيفها.

حافظي على نظافة الغلاية. قم بتنظيف الغلاية وفقاً للتعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة.

- قومي بفصل الغلاية من مقبس الطاقة عن طريق سحب قابس سلك الطاقة بلف وليس عن طريق سحب سلك الطاقة. وإذا، قد يؤدي ذلك إلى ثأف السلك أو المقبس.

- في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من مركز خدمة معتمد أو على يد شخص مؤهل آخر، وسيؤدي هذا إلى منع حدوث أوضاع خطيرة. يحظر استخدام الجهاز إذا كان سلك الطاقة تالفاً.
- لتجنب خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية، تجنبي إصلاح الغلاية أو إجراء أي تعديلات عليه بنفسك. قرمي بإجراء جميع الإصلاحات أو التعديلات في مركز صيانة معتمد. تخاطرين في حالة العبث بالجهاز بإلغاء حقوقك القانونية الناشئة عن الأداء غير المرضي أو ضمان الجودة.

A**B**

تنبيه:

لا تخلي الغلاية او قاعديها **A6** تحت الماء الجاري ولا تغمسها او قاعديها **A6** في الماء او في سوائل اخرى.**المواصفات الفنية**

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| نطاق الجهد المفترض | 240-220 فولت |
| التردد المفترض | 50/60 هرتز |
| المدخلات المقيدة للطاقة | 2 200 - 1 850 واط |
| السعة الاسمية | 2 لتر |

تحفظ بحقك في تغيير النص والمواصفات الفنية.

تعليمات ومعلومات التخلص من مواد التقطيف المستخدمة

قويم بالشخص من مواد التقطيف المستخدمة في الموقع المخصص للتخلصات في البلدية.

التخلص من الأجهزة الكهربائية والاكترونيّة المستعملة

يعني هذا الرمز الموجود على المنتج او المنتدات الأصلية انه لا يصح التخلص من المنتجات الاكترونية والكهربائية في المخلفات العامة البلدية، لكنك تخلصي من هذه الأجهزة او تجدها او تعيد دورها بشكل صحيح، يجب ان تسلمهما إلى ناطق التجميع المحدثة او

بلاد من تلك تلك تملك في بعض دول الاتحاد الأوروبي او الدول الأوروبية الأخرى ارجاع جهازك إلى متاجر التجزئة المحلية عند شراء اي منتج من المنتجات الجديدة المعطلة.

سوف يساعد الشخص الصحيح لهذه الأجهزة في الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة

وكذلك في الوقاية من الآثار السلبية الممتدة على صحة الإنسان والبيئة، والتي يمكن ان تحدث نتيجة للتخلص غير السليم من المخلفات.

ارجمي الى السلطات المحلية او منشأة التجميع للمحصول على المزيد من التفاصيل.

ووفق اللائحة الوطنية، قد يتم فرض عقوبات على الشخص غير الصحيح لهذا النوع من التخلصات.

بالنسبة للكيارات التجارية في دول الاتحاد الأوروبي

إذا أردت التخلص من جهاز كهربائي او إلكتروني، فارجمي إلى متاجر التجزئة او المورد الناتجة له للمحصول

على المعلومات الدالة.

التخلص من المنتج في اي بلد آخر خارج الاتحاد الأوروبي

هذا الرمز ساري في الاتحاد الأوروبي، إذا أردت التخلص من هذا المنتج، ارجعي الى المجلس المحلي أو تاجر التجزئة الناتجة له للمحصول على المعلومات الازمة حول طريقة التخلص الصحيحة.

هذا الجهاز ي匪ي بجميع متطلبات لائحة الاتحاد الأوروبي الأساسية ذات الصلة.

