

# Elektriskās kafijas dzirnaviņas

Naudotojo vadovas

LT



**SENCOR®**

SCG 2050RD

SCG 2051BK

SCG 2052WH

Prieš pradējami naudoti šj prietaisā, atidžiai perskaitykite šj vartotojo vadovā net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinē su panašaus tipo buitinių prietaisų veikimo principu. Prietaisā naudokite tik taip, kaip apibūdinta šjame naudotojo vadove. Laikykite šj naudotojo vadovā saugioje vietoje, kad ateityje galētumēte jį lengvai peržiūrēti.

Rekomenduojame išsaugoti originaliā pakuotēs dēžē, pakuotēs medžiagas, pirkimo kvitā ir pardavējo atsakomybēs pareiškimā bei garantijas kortelē bent tokj laikotarpj, kuriuo galima kreiptis j gamintojā dēl nepatenkinamos kokybēs ar veikimo. Jei prietaisā pervežate, rekomenduojame jį supakuoti j originaliā gamintojo pakuotē.

LT-1

## TURINYS

SVARBĪOS SAUGOS TAISYKLĒS .....	3
KAVAMALĒS APRAŠYMAS .....	7
PRIEŠ NAUDOJANT PIRMAJ KARTĀ .....	8
KAVAMALĒS NAUDOJIMAS .....	8
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA .....	9
LAIKYMAS .....	9
TECHNINĒS SPECIFIKACIJOS .....	9
NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĒS MEDŽIAGŪ ŠALINIMU .....	10
PANAUDOTŪ ELEKTRINIŪ IR ELEKTRONINIŪ PRIETAISŪ ŠALINIMAS .....	10

## **SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĒS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.**

- Šį prietaisą gali naudoti asmenys, turintys psichinį, jutiminį ar protinį neįgalumą arba tie, kuriems trūksta patirties bei žinių, jeigu jie yra prižiūrimi ir instruktuojami apie saugų prietaiso naudojimą ir supranta su tuo susijusius pavojus.
- Neleiskite prietaisu naudotis ar su juo žaisti vaikams. Prietaisą ir maitinimo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisas skirtas kavos pupelėms, riešutams be lukštų, žolelėms, aguonoms ir tam tikrų tipų prieskoniams malti. Nenaudokite jos pernelyg kietiems maisto produktams, pavyzdžiui, muskato riešutams ir kt., malti arba nenaudokite kitomis paskirtimis nei numatytoji.
- Prietaisas skirtas naudoti namų ūkiuose ir panašiose vietose. Nenaudokite komerciniais tikslais, pramoninėje aplinkoje arba lauke.

- Nedēkite prietaiso ant elektrinēs ar dujinēs viryklēs, arba prie jos, taip pat ant stalo krašto arba ant nestabilaus paviršiaus. Prietaisą statykite tik ant lygaus, sauso ir stabilaus paviršiaus.
- Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, ar ant gaminio etiketės nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros tinklo įtampą.
- Neplaukite prietaiso (išskyrus gaubtą) po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį.
- Prietaisas turi saugos mechanizmą, kuris neleidžia jos paleisti tol, kol ji nebus tinkamai surinkta.
- Nenaudokite prietaiso, kai jis yra tuščias. Antraip tai gali turėti neigiamos įtakos prietaiso naudojimo trukmei.
- Prietaisas gali be pertraukos veikti iki 30sek. Apytiksliai po 30 sek. veikimo leiskite prietaisui atvėsti apytiksliai 2 min.
- Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo tinklo, jei jo nenaudosite, paliksite jį be priežiūros, prieš užpildydami ar ištuštindami

piltuvā, prieš uždēdami ir nuimdami dangtį ir prieš valydami. Nenuimkite piltuvo dangčio, kol malimo peilis juda. Visuomet palaukite, kol peilis sustos.



## **Dėmesio!**

Netinkamai naudojant galima susižaloti!

- Ištuštindami piltuvą ir valydami, būkite ypatingai atsargūs, kad nesusižalotumėte į malimo peilį.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas neturi sąlyčio su vandeniu ir nėra veikiamas drėgmės.
- Ant maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusiu paviršiumi.
- Neatjunkite prietaiso nuo elektros lizdo traukdami už maitinimo laido. Taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą. Atjunkite laidą nuo elektros lizdo, atsargiai ištraukdami elektros laido kištuką.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, pakeiskite jį specializuotame techninės priežiūros centre. Draudžiama naudoti prietaisą, jei jo elektros laidas ar kištukas yra pažeisti.

- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis netinkamai veikia arba turi pastebimų apgadinimo požymių.
- Norėdami išvengti pavojaus, netaisykite prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.


# Elektriskās kafijas dzirnaviņas

SCG 2050RD / SCG 2051BK / SCG 2052WH



## KAVAMALĒS APRAŠYMAS

A

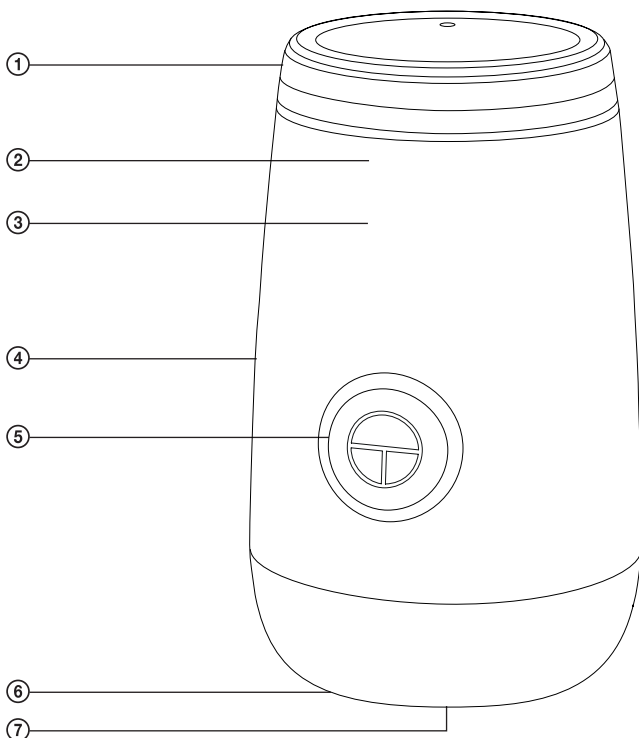

- |  |   |
|--|---|
| ① Dangtis  | ⑤ Impulsinio veikimo mygtukas naudojamas kavamalei paleisti |
| ② Nerūdijančiojo plieno piltuvas, kurio didžiausia talpa yra 60 g kavos pupelių. | ⑥ Neslystančios kojelės                                     |
| ③ Nerūdijančiojo plieno peilis yra piltuvo apačioje.                             | ⑦ Maitinimo laido laikymo vieta                             |
| ④ Pagrindo įrenginys su varikliu   |   |

**PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĀ KARTĀ**

1. Išimkite kavamaļē iš pakavimo medžiagos.
2. Sukite A① dangtj prieš laikrodžio rodyklē, kad jī atfiksuošumēte, tada nuimkite. Nuplaukite jī po tekančiu vandeniu, naudodami indų ploviklį. Tuomet nuskalaukite švāriu vandeniu ir kruopščiai nususinkite.
3. Nuvalykite piltuvā A② ir malimo peilj A③ švāria šiek tiek sudrēkinta šluoste, tuomet kruopščiai nususinkite.

**Dēmesio!**

Valydami malimo peilj A③, būkite atsargūs, kad neįsijautumēte j aštrū kraštā.

**KAVAMALĒS NAUDOJIMAS**

1. Išvyniokite maitinimo laidā A⑦.
2. Sukite A① dangtj prieš laikrodžio rodyklē, kad jī atfiksuošumēte, tada nuimkite. Įpilkite kavos pupeliū j piltuvā A②. Piltuve A② telpa daugiausiai 60 g kavos pupeliū. Nepilkite j piltuvā A② virš kraštū.

**Patarimas.**

Kavamaļē taip pat galite naudoti riešutams, žolelēm, aguonoms ir tam tikrū tipū prieskoniams malti. Prieš malant riešutū lukštus reikia pašalinti.

**Dēmesio!**

Nenaudokite kavamalēs pernelyg kietiems maisto produktams, pavyzdžiui, muskato riešutams, malti.

3. Uždēkite dangtj A① ant piltuvo A② ir sukite pagal laikrodžio rodyklē, kol ant dangčio A① ir kavamalēs pagrindo įrenginio A④ esantys simboliai bus išlygiuoti. Taip dangtis A① bus užfiksuošas vietoje. Užfiksavus dangčio A① nukelti nebegalima. Kavamalē turi saugos mechanizmā, kuris neleidžia jōs paleisti tol, kol dangtis A① nebus tinkamai uždētas.
4. Prijunkite kavamaļē prie maitinimo tinklo lizdo ir nuspauskite impulsinio veikimo mygtukā A⑤ kavamaļei paleisti. Kavamalē veiks tol, kol bus nuspaustas mygtukas A⑤. Sumaltū kavos pupeliū rūpumas priklauso nuo malimo trukmēs. Kuo ilgiau malsite, tuo kava bus smulkesnē.

**Dēmesio!**

Kavamalē gali be pertraukos veikti iki 30 sekundžiū. Po 30 sekundžiū nepertraukiamo veikimo palikite kavamaļē 2 minutes.

**Patarimas.**

Kavā visuomet ruoškite iš šviežiai sumaltos kavos. Iš anksto sumalta kava praranda savo skonj ir aromatā.

5. Norēdami sustabdyti kavamaļē, atleiskite impulsinio veikimo mygtukā A⑤. Atjunkite kavamaļē nuo maitinimo tiekimo lizdo. Patikrinkite, ar malimo peilis A③ nebesisuka. Sukite A① dangtj prieš laikrodžio rodyklē, kad jī atfiksuošumēte, tada nuimkite. Sukratykite sumaltā kavā j tinkamā indā.
6. Po kiekvieno naudojimo išplaukite ir nuvalykite kavamaļē pagal instrukcijas, pateikiamas skyriuē „Valymas ir priežiūra“.



# Elektriskās kafijas dzirnaviņas

SCG 2050RD / SCG 2051BK / SCG 2052WH



## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Pirms valydami jsitikinkite, kad kavamalē yra išjungta ir atjungta nuo maitinimo tiekimo lizdo, o malimo peilis A③ nebesisuka.
- Nuplaukite dangtį A① šiltu vandeniu ir indų plovikliu. Tuomet nuskalaukite jį švari vandeniu ir nusausinkite švelnia šluoste.
- Pašalinkite iš piltuvo A② bet kokią likusią sumaltą kavą arba kitų maisto produktų likučius. Kruopščiai nuvalykite piltuvą A② ir malimo peilį A③ švaria šiek tiek sudrėkinta šluoste, tuomet kruopščiai nusausinkite.



### Dėmesio!

Valydami malimo peilį A③, būkite atsargūs, kad neįsijautumėte į aštrų kraštą.

- Pagrindo įrenginį A④ valykite sausa arba šiek tiek sudrėkinta šluoste. Prietaiso neskalaukite po tekančius vandeniu arba nenardinkite jo į vandenį arba kitą skystį.
- Gaminiui valyti nenaudokite skiediklių, tirpiklių arba valymo priemonių, kurios pažeidžia paviršių ir pan.

## LAIKYMAS

- Nenaudojamą prietaisą laikykite sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Suvyniokite maitinimo laidą jo laikymo vietoje A⑦ ir uždarykite dangtį A①, kad dulks nesikaupytų piltuvo A② viduje.

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa.....	220–240 V
Nominalus dažnis .....	50 / 60 Hz
Nominali galios įvestis.....	150 W
Apsaugos nuo elektros smūgio saugos klasė .....	II
Triukšmo lygis .....	85 dB(A)

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 85 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygį (nuorodinė garso galia: 1 pW).

### Techninės terminologijos paaiškinimas

#### Saugos klasė apsaugai nuo elektros smūgio:

II klasė – apsaugą nuo elektros smūgio užtikrina dviguba arba ypač tvirta izoliacija.

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.

**NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĒS MEDŽIAGŪ ŠALINIMU**

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

**PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS**

Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.

Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

**Verslo įmonėms ES šalyse**

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

**Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse**

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.