
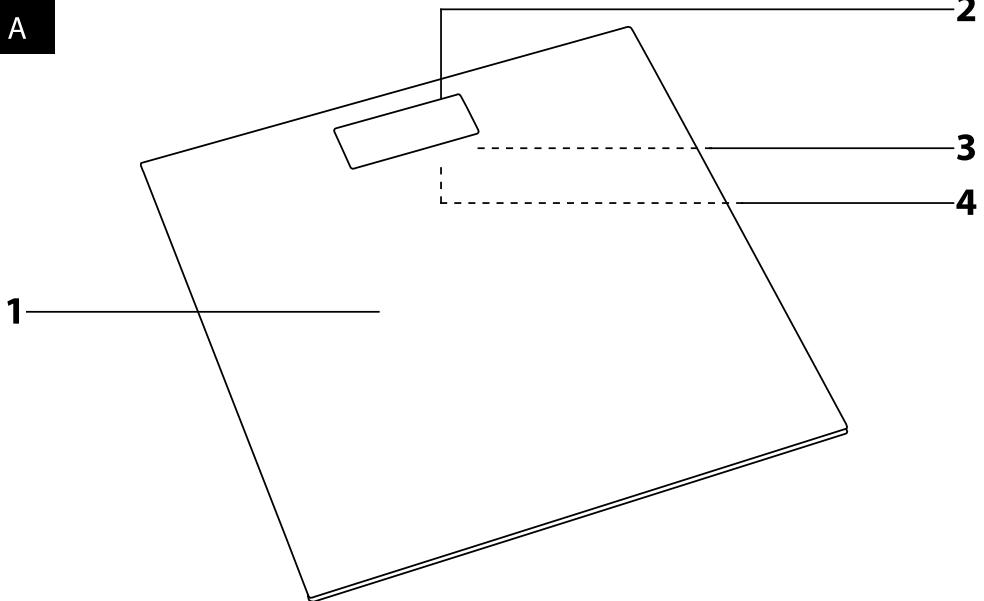
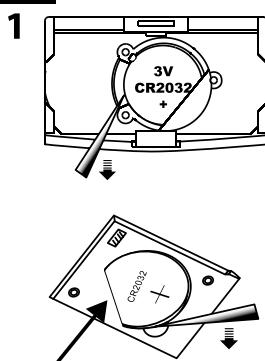
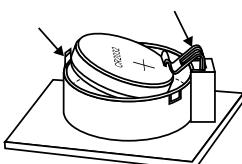
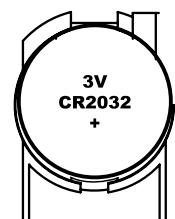
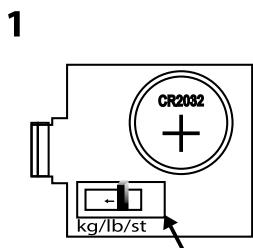
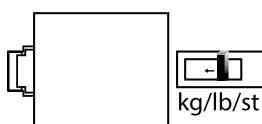


SENCOR®

SBS 2300BK
SBS 2301WH
SBS 2302SN

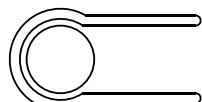

الميزان الشخصي ■ AR

A**B****2****3****C****2****3**

الميزان الشخصي

دليل المستخدم

تعليمات السلامة وملحوظات هامة

- تاكدي من أن الميزان على سطح مستوى وأملس وصلب ومستقر. لا وضع الميزان على سجادة أو أي سطح آخر ناعم، والإفاف الناتجة الوزن قد تكون غير دقيقة.
- تعطيه على منصة الميزان بثلاقيه وقفي عليه دون حراك، لعد تزويد الميزان بوظيفة "تشغيل الميزان"، والتي تبدأ عملية الوزن تلقائياً على الفور بعد الصعود عليه. في غضون بعضحظات، سوف يسقى وزنك على الشاشة A2. سيتم عرض الوزن الذي تم قياسه على الشاشة A2 لمدة 10 ثوان.

- عند وزن نفسك، ابقى دائمة ولا تعلق. الحصول على تناول وزن قابلة للمقارنة، من الضروري أن تزن نفسك في نفس الوقت يومياً، مثلاً في الصباح. تناول تناول وزن بوزن الملابس التي كنت ترتديها أعلاً من الطعام والشراب الذي تناولته قبل وزن نفسك.
- يغلق الميزان تلقائياً عندما تنزل من على الطعام، أو بعد حوالي 10 ثوان من عدم النشاط حيث يتم عرض الوزن الذي تم قياسه على الشاشة A2.
- إذا ظهر "C" على الشاشة A2 عند النزول من على الميزان، فهذا يعني أنه حدث خطأ في الوزن. زن نفسك مرة أخرى.

اختبار وحدة الوزن

- يتيح المفتاح A4 اختبار وحدة قياس إما متربة (كاج) أو امبراطورية (رطل، ستون).
- قد يكون هذا المفتاح A4 موجوداً بالداخل أو بخار حبرة الطارمية A3. يعتمد تصميمه وموضعه على نوع الميزان. يتم إجراء تحويل الوحدة كما يلى:

 - تمرير المفتاح إلىوضع المطلوب، انظر الشكل C1 و C2.
 - بالضغط على المفتاح، انظر الشكل C3.

ملاحظة:

$$\begin{aligned} 1 \text{ كجم} &= 2,2 \text{ رطل} \\ 1 \text{ رطل} &= 0,44 \text{ كجم} \\ 1 \text{ ستون} &= 14 \text{ رطل} = 6,35 \text{ كجم} \end{aligned}$$

قدرة الوزن والدقة

- الحد الأقصى لقدرة الوزن 150 كجم/ 30 رطل، في حال تم تجاوز الحد الأقصى لقدرة الوزن، فسوف يظهر خطأ على الشاشة A2. لمنع تلف الميزان، من الضروري أن تنزل عن منصة الوزن A1.
- قد لا تكون الوزن ± 100 جرام / ± 2 رطل غير مضمونة للسلع التي تزن أقل من 2 كجم، ٤،٠ رطل

التنظيف والصيانة

- لتقطيف الميزان، استخدمي قطعة قماش مبللة قليلاً. ثم امسحي كل شيء بحيث تكون جافاً تماماً. تاكدي عند التقطيف من عدم دخول الماء في الطارمية A3.
- عند التقطيف، لا تستخدمي منتجات تنظيف من الصلب الكاشط ذات تأثير الحلاج والمذيبات، وما إلى ذلك والا، فقد يتلف السطح الذي تم تقطيفه.
- تحبني غمر الميزان بالماء أو أي سوائل أخرى وتحبني شففة تحت الماء الجاري.

المواصفات الفنية

امدادات الطاقة	بطارية من نوع $3V CR 2032 \times 1$
قدرة الوزن	150 كجم/ 330 رطل
دقة الوزن	100 جرام / 0.2 رطل
اختبار وحدة الوزن	كمجرات/ستون

تحبني بختنا في تغيير النص والمواصفات الفنية.

تعليمات ومعلومات التخلص من مواد التقطيف المستخدمة

قومي بالخلص من مواد التقطيف المستخدمة في الموقع المخصص للنفايات في البلدية.

التخلص من البطاريات المستعملة
تحتوي البطاريات على مركبات ضارة للبيئة، وبالتالي فهي لا تتنمي إلى الفتايات المنزلية العادي. قومي بتسليم البطاريات المستخدمة للتخلص السليم منها في موقع مخصصة لتجديدها.



التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة
يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أو المستندات الأصلية أنه لا يصح التخلص من المنتجات الإلكترونية والكهربائية في المخلفات العامة للبلدية لكنه تتخلصي من هذه الأجهزة أو تجديدها أو تعوديها أو تغيرها بشكل صحيح، يجب أن تسلميها إلى نقاط التجميع المحددة أو بدلاً من ذلك، يمكن في بعض دول الاتحاد الأوروبي أو الدول الأخرى إرجاع أجهزتك إلى متاجر التجزئة المحلية عند شراء أي منتج من المنتجات الجديدة المعطلة.



فسوف ساعدك التخلص الصحيح لهذه الأجهزة في الحفاظ على الموارد الطبيعية التعبئة وذلك في الواقعية من الآثار السلبية المترتبة على صحة الإنسان والبيئة، والتي يمكن أن تحدث نتيجة للتخلص غير السليم من المخلفات. أرجعي إلى السلطات المحلية أو منشأة التجميع للحصول على المزيد من التفاصيل.

وفقاً للوائح الوطنية، قد يتم فرض عقوبات على التخلص غير الصحيح لهذا النوع من النفايات.

وصف الميزان منصة الوزن A1

من زجاج السلامة الصلب بسمك 5 مم

LCD شاشة A2

حبرة الطارمية (غير ظاهرة)

توجد في الجزء السفلي من الميزان.

A4 مفتاح اختبار وحدة الوزن (غير ظاهرة)

توجد في الجزء السفلي من الميزان.

مصدر الطاقة

يأتي الميزان بطارية ليثيوم CR 2032 واحدة $(3V \times 1)$. يتم إدخال البطارية في حبرة الطارمية A3. قبل استخدام لأول مرة، قومي بإزالة الشريط العازل من الحبرة A3 تتملص وظيفة الشريط في معنط البطارمية من التغليف قبل أن يصل الجهاز إلى المستهلك النهائي.

استبدل البطارمية عندما تظهر "Lo" (البطارمية ضعيفة) على الشاشة A2 أو عندما لا تضيء الشاشة A2 عندما تصدعن على منصة الوزن A1. لا استبدل البطارمية، قومي بإزالة عصاً ملائمة في مكانها. تاكدي من الحفاظ على الاستقطاب الصحيح وأن البطارمية ملائمة في مكانها بشكل صحيح. أغلي على الطعام.

تختلف طريقة إدخال البطارمية في حبرة الطارمية A3 ببعض النوع الميزان. فيما يلى خيارات إزاله الطارمية:

- لإزاله الطارمية، استخدمي التفتح بطرف غير حاد، انظر الشكل B1.
- حبرة الطارمية A3 مزودة بشرط يعلم على إدخال البطارمية لمعنطها سهلة الإزالة.
- أسحب هذا الشريط لتحرير البطارمية حتى تتمكن من إزالتها، انظر الشكل B2.
- أدفع برأس البطارمية إلى أعلى. هذا سوف يحررها من حبرة الطارمية A3 ويمكن إزالتها بعد ذلك بسهولة، انظر الشكل B3.

تبينه: لا تستخدمي سوئي بطارية من النوع CR 2032 لتشغل هذا الجهاز. لا تستخدمي بطاريات قابلة لإعادة الشحن.



بالنسبة للكيارات التجارية في دول الاتحاد الأوروبي

إذا أردت التخلص من جهاز كهربائي أو إلكتروني، فرجحي إلى تاجر التجزئة أو المورد التابعة له للحصول على المعلومات الازمة.

التخلص من المنتج في أي بلد آخر خارج الاتحاد الأوروبي هذا الرمز ساري في الاتحاد الأوروبي. إذا أردت التخلص من هذا المنتج، ارجع إلى المجلس المحلي أو تاجر التجزئة التابعة له للحصول على المعلومات الازمة حول طريقة التخلص الصحيحة.

هذا المنتج يفي بجميع متطلبات لائحة الاتحاد الأوروبي الأساسية ذات الصلة به.

