



## ترجمة الدليل الأصلي - AR

**يرجى قراءة التعليمات بدقة والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.**

- يمكن للأطفال في عمر ٨ سنوات فما فوق والأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية أو الأشخاص عديمي الخبرة استخدام هذا الجهاز، بشرط مراقبتهم عن كثب أو أن يكونوا على دراية بكيفية استخدام هذا المنتج بطريقة آمنة ويفهمون أخطاره المحتملة. يتبع عدم لعب الأطفال بهذا الجهاز. يجب عدم قيام الأطفال بإجراءات التنظيف والصيانة إلا إذا كانوا أكتر من ٨ سنوات وخاصعين للمراقبة.
  - حافظ على هذا الجهاز سلك الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٨ سنوات.
  - قبل توصيل هذا الجهاز بمقبس الطاقة، تأكدي دائمًا أن الجهد الموجود على ملصق تصنيف الجهاز متافق مع فرق الجهد المتاح في مقبس الكهرباء.
  - اقتران الماء والتيار الكهربائي أمر خطير. لا تستخدمي الجهاز في المحيط القريب من حوض الاستحمام أو الدش أو حمام السباحة.
  - لا تستخدمي أبداً أي إكسسوارات لم يتم توفيرها مع هذا الجهاز أو إكسسوارات غير مصممة لهذا الجهاز.
  - لا تضععي هذا الجهاز على عتبات التوافر.
  - تأكدي من عدم ملامسة سلك الطاقة والقباس للمياه أو الرطوبة
  - ضعي الجهاز دائمًا على سطح جاف ومستوي وثابت.
  - تجنبي رش الجهاز بالماء أو بأي سائل من السوائل. تجنبي غمر قاعدة الجهاز التي يدخل فيها سلك الطاقة في الماء أو أية سوائل أخرى. لا تسكب الماء أو أي سائل آخر على الجهاز.
  - هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي. تجنبي استخدامه في بيئات صناعية أو خارج نطاق المنزل!
  - لا تستخدمي بخاخات في محيط الجهاز.
  - في حال استخدام الجهاز في محيط تواجد الأطفال، التزمي الحرص الشديد واحرصي على اختيار مكان لتنشيه يكون فيه بعيداً عن متناول أيديهم.
  - في حالة عدم استخدام الجهاز، قومي بفصله عن الشبكة الكهربائية. وقبل تنظيف الجهاز أو نفهه، يجب اتباع نفس الطريقة. قبل تفكيك أجزاء الجهاز، اتركيه حتى يبرد.
  - لا تقومي بتوصيل سلك الطاقة في مقبس الكهرباء عندما تكون الصوانى الفردية موضوعة رأساً على عقب (في وضع التخزين) ولا تقطبيهم إلى وضع التخزين ما لم تكن باردة تماماً.
  - لا تضععي الجهاز على فرن كهرباء أو غاز أو في المناطق المجاورة له، ولا تضععيه على مقربة من لهب مكشوف أو أجهزة ومعدات أخرى تصدر حرارة.
  - لا تستخدمي الجهاز إذا كان سلك الطاقة أو القابس تالقاً.
  - ينبغي الا تحاولين بأي حال من الأحوال إصلاح المنتج بنفسك أو إدخال أي تعديلات عليه، خشية خطر التعرض لصدمية كهربائية! كلف شركة صيانة/ مركز خدمة متخصص بجميع الإصلاحات والتعديلات. عدم القيام بذلك يؤدي إلى المجازفة بإلغاء شهادة الضمان.
  - لا تضععي سلك الطاقة الخاص بالجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة، أو فوق الأشياء الحادة.
  - لا تضععي أشياء ثقيلةً على سلك الطاقة، ضع سلك الطاقة بطريقة آمنة بحيث لا يتم دهسه بالأقدام أو التعرّض له. تأكدي من عدم تدلي سلك الطاقة من حافة الطاولة، ومن أنه لا يلامس سطحًا ساخناً.
  - لا تفصلي الجهاز من مقبس الطاقة عن طريق سحب السلك الكهربائي – قد يؤدي ذلك إلى تلف سلك/ مقبس الطاقة.
  - افصلي سلك الكهرباء من مقبس الطاقة عن طريق سحب قابس سلك الطاقة بلطف.
  - تجنبي استخدام الجهاز في أي غرض غير الغرض المخصص له.

■ لا تستخدمي هذا الجهاز في حالة تلف سلك الطاقة أو القابس، أو إذا كان لا يعمل بشكل صحيح، أو إذا تضرر أو سقط على الأرض.


تنبيه:

هذا الجهاز غير مصمم ليتم التحكم فيه باستخدام جهاز مبرمج أو مفتاح مؤقت خارجي أو جهاز تحكم عن بعد.




■ هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي فقط!  
■ لا تغسلي لجهاز في غسالة الأطباق!

A

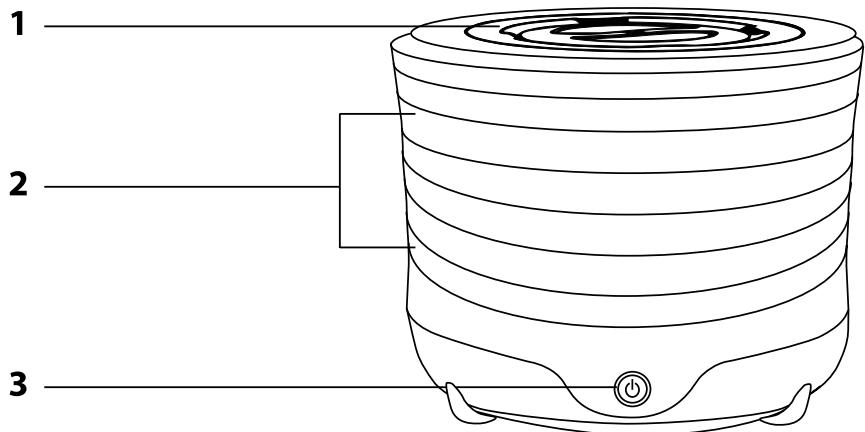

B

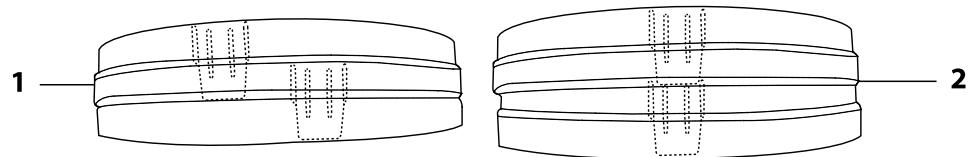



صياغة و العنایة

- قبل تقطيع الجهاز، يوم يطلب تقطيع الجهاز وقصمه من نفس الطاقة.  
لذلك تقطيع سلك طاقة الماء البارد، بسيطة استخدم أسلمة مائلة بمحله ملطف صعب؛ في حالة الثبوت الشديد، يمكن غسل الصوانى  
حاجة لاستخدام الماء البارد.

لاستخدام تقطيعات أو إغلاق أو أي مواد تقطيع كالتقطيع الحرارى - تؤدى إلى تلف المطبخ.  
عد استخدام الماء البارد، في كل جاف، بعيداً عن متداول الأفضل، يمكن استخدام المصنوع الفوجي المقاوى للحرارة المزود مع الجهاز لتخفين  
الجهار (بعد تشكيله بالأول).

على الأشخاص الذين يعيشون في المساكن التي لا يتوفر بها الماء الساخن يمكن استخدام مخلفات الطعام ثم  
يُنفَثُ على الماء الساخن.

في الأشخاص الآخرين، يمكن أن يتم تقطيع الماء (الماء الساخن) باستخدام مخلفات الطعام ثم  
يُنفَثُ على الماء الساخن.

لابد من اتباع إجراءات الأمان، يوم يطلب تقطيع الجهاز فارغ لمدة ساعتان على الأقل، بعد إغلاق تقطيع الجهاز، يترك تفريغ شمعه ولوجنج مخطفه

مواصفات الفنية

فولت 240 - 220	الولاية المقترنة
مترن 50	مترن المقدار
راد 250 - 230	تحذيرات المقدار المطلقة
II	تحذيرات المقدار المطلقة من المساحة الكهربائية
ديسيبل 20	متوسط التصويم

١٠ مستوى الضجيج المسموح به لهذا الجهاز هو ٢٠ ديبيل (dB)، وهو يمثل المستوى أ من طاقة الصوت مقارنة بطاقة الصوت المرجعية ١W.

الفنانة الثانية - يتم توفير الحماية من الصدمات الكهربائية عن طريق العزل المزدوج أو التغليف.

معلومات و معلمات التخلص من واد التغليف المستخدمة

وهي تختلف باختلاف المعايير المستخدمة في تحديد المخصص، الفئات في المدرسة

**تخلص من الأجهزة الكهربائية والالكترونية المستعملة**

يعنى هذا الموجة على المتن أن المستذصلات الإسلامية لا يتصح الشخص من مرتبتين الإلزامية والغيرإلزامية في المخلفات الدينية لكنه يكتفى بمرتبة من هذه المخلفات أو أحدهما وأن ينبع دورها من مشكل معيدي، يجب أن تسلمه إلى الله تعالى متعالج العصبية المحدثة فيكون بذلك في متناول يد الأئمة والعلماء والفقهاء والرواد الآخرين للوصول إلى مثمار العصبية المحدثة عن طريق من منع من انتقال العصبية المحدثة.



31. 2015-1-30 39. 2015-2-11 40. 2015-2-28

هذا الجلبر يلي يجمع معطيلك زانحة الاتحاد الأوروبي (اسسية دات الصنة)