
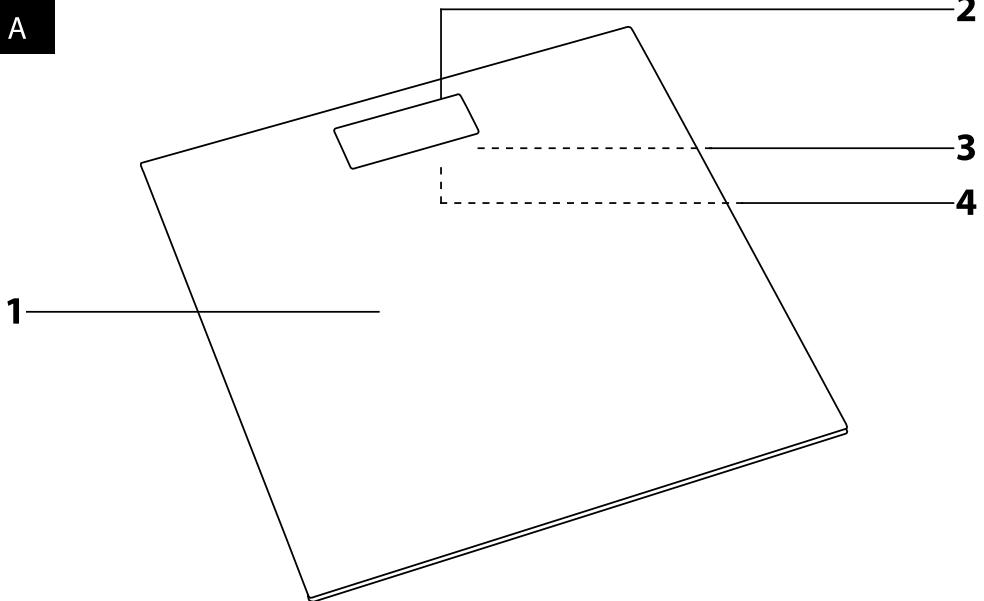
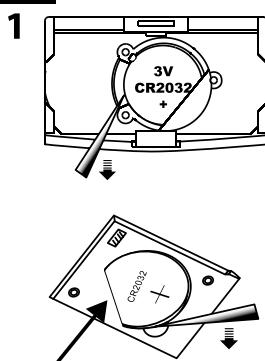
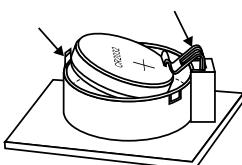
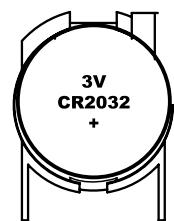
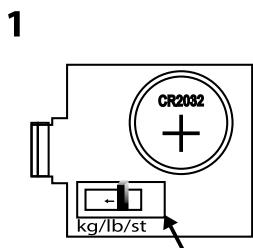
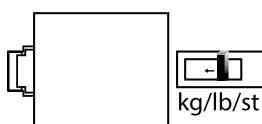


SENCOR®

SBS 2300BK
SBS 2301WH
SBS 2302SN

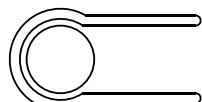

HR ■ Osobna vaga

A**B****2****3****C****2****3**

Osobna vaga

Korisnički priručnik

SIGURNOSNE UPUTE I VAŽNE NAPOMENE

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajuć rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.
- Uređaj je dizajniran za upotrebu u kućanstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora. Nemojte ga koristiti u komercijalne, medicinske ili druge svrhe.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez dovoljnog iskustva i znanja, ako su pod odgovarajućim nadzorom.
- Djeca moraju biti pod nadzorom da bi se sprječilo njihovo igranje s uređajem.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom niti ga stavljati na nestabilne površine ili u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- Nemojte izlagati uređaj izravnom sunčevom svjetlu ili visokoj vlazi i nemojte ga koristiti u prekomjerno prašnjavom okruženju.
- Pazite da uređaj bude postavljen na ravnu, glatknu, tvrdnu i stabilnu površinu. To vrijedi posebno kada se uređaj koristi. U suprotnom može doći do netočnog mjerjenja.
- Prije stajanja na ploču vase, provjerite da nije vlažna i da vam stopala nisu mokra. U suprotnom postoji opasnost od klizanja.
- Nemojte skakati na uređaj i nemojte premaštivati maksimalni kapacitet vaganja. U suprotnom postoji opasnost od oštećenja.
- Nemojte koristiti uređaj kao policu za odlaganje stvari. Držite ga u vodoravnom položaju i pazite da ne stavljate stvari na njega.
- Unatoč tome što je rizik od curenja litijskih baterija vrlo malen, izvadite bateriju iz uređaja kada odlučite da ga nećete koristiti tijekom duljeg vremena. Kada bi baterija procurila u unutrašnjost uređaja, to bi ga moglo oštetiti.
- Nemojte koristiti punjive baterije za napajanje uređaja.
- Držite baterije izvan dohvata djece jer one mogu predstavljati opasnost za dijete. U slučaju da dijete proguta bateriju, odmah zatražite liječničku pomoć.
- Držite uređaj čist. Očistite plitnicu prema uputama u poglavljaju „Čišćenje i održavanje“. Nemojte uranjati uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ga ispirati pod tekućom vodom.
- Nemojte sami popravljati uređaj niti obavljati preinake na njemu. Preputstite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovaštenim modifikacijama uređaja riskirate ponишtanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

OPIS VAGE

- A1** Ploča za vaganje
od kaljenog sigurnosnog stakla debljine 5 mm
- A2** LCD zaslon
- A3** Odjeljak za bateriju (nije prikazan)
nalazi se na donjoj strani vase.
- A4** Prekidač za odabir mjerne jedinice (nije prikazan)
nalazi se na donjoj strani vase.

IZVOR NAPAJANJA

- Vaga se isporučuje s jednom litijskom baterijom CR 2032 (1x 3 V). Baterija će umeći u odjeljak za bateriju **A3**. Prije prve upotrebe izvadite izolacijsku tragu iz odjeljka **A3**. Traka služi da bi sprječila požarenje baterije prije nego što vaga stigne do krajnjeg korisnika.

- Zamijenite bateriju kada se na zaslonu **A2** prikaže „Lo“ (slaba baterija) ili kada se zaslon **A2** ne upali kada stanete na ploču za vaganje **A1**. Da biste zamijenili bateriju, otvorite poklopac odjeljka za bateriju **A3**. Izvadite plosnatu bateriju i umetnite novu istog tipa na njeno mjesto. Pazite da polovi baterije budu pravilno okrenuti i da baterija pravilno sjedne na mjesto. Zatvorite poklopac.
- Način umetanja baterije u odjeljak za bateriju **A3** razlikuje se ovisno o vrsti vase. U nastavku su mogućnosti za vađenje baterije:
 - za vađenje baterije upotrijebite alat s tupim vrhom, pogledajte sliku B1.
 - odjeljak za bateriju **A3** je opremljen trakom koja služi za lakše vađenje baterije. Povucite tu traku da oslobođete bateriju i omogućite njen vađenje, pogledajte sliku B2.
 - pažljivo gurnite bateriju prema dolje. To će oslobođiti bateriju iz odjeljka za bateriju **A3** i tada se može lako izvaditi, pogledajte sliku B3.



Pažnja:

Koristite samo baterije tipa CR 2032 za napajanje ovog uređaja. Nemojte koristiti punjive baterije.

UPOTREBA VAGE

- Stavite vase na ravnu, glatknu, tvrdnu i stabilnu površinu. Nemojte ju stavljati na tepih ili drugu mekanu površinu, inače rezultat vaganja može biti netočan.
- Stanite na ploču za vaganje **A1** s oba stopala i stojejte mirno. Vaga je opremljena funkcijom „Auto-On“ (automatsko uključivanje) koja automatski pokreće vaganje nakon što se stane na vase. Unutar nekoliko trenutaka vaša težina će se stabilizirati na zaslonu **A2**. Izmjerena težina bit će prikazana na zaslonu **A2** na 10 sekundi.
- Kada se važete, stojejte mirno i nemojte se nagnjati. Da bi rezultati vaganja bili usporedivi, morate se vagati u isto doba dana, po mogućnosti ujutro. Na rezultate vaganja utječe težina odjeće koju nosite, kao i hrana i piće koje konzumirate prije vaganja.
- Vaga se automatski isključuje kada sidete s nje ili nakon približno 10 sekundi neaktivnosti, pri čemu se izmjerena težina prikazuje na zaslonu **A2**.
- Ako se na zaslonu **A2** prikaže „C“ kada sidete s vase, to znači da je bila greška u vaganju. Izvadite se ponovo.

ODABIR MJERNE JEDINICE

- Prekidač **A4** omogućuje odabir metričkih (kg) ili imperialnih (lb, st) mjerne jedinice.
- Prekidač **A4** može se nalaziti u odjeljku baterije **A3** ili pored njega. Dizajn i lokacija prekidača ovise o vrsti vase. Pretvorba jedinica se postiže:
 - pomicanjem prekidača u željeni položaj, pogledajte sliku C1 i C2,
 - pritisikanjem prekidača, pogledajte sliku C3.



Napomena:

1 kg (kilogram) = 2,2 lb (funte)
1 lb (funta) = 0,454 kg (kilograma)
1 st (stijena) = 14 lb (funti) = 6,35 kg (kilograma)

KAPACITET I PRECIZNOST VAGANJA

- Maksimalni kapacitet vaganja je 150 kg / 330 lb. U slučaju da se premaši maksimalni kapacitet vaganja, na zaslonu **A2** će se prikazati „Err“. Da biste sprječili oštećenje vase, potrebno je sići s ploče za vaganje **A1**.
- Preciznost vaganja od ± 100 g / $\pm 0,2$ lb ne može se jamčiti za predmete težine manje od 2 kg / 4,4 lb.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Za čišćenje vase upotrijebite lagano navlaženu krpnu. Zatim sve obrišite tako da bude potpuno suho. Pazite da prilikom čišćenja voda ne uđe u odjeljak baterije **A3**.
- Kada čistite, nemojte koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. U suprotnom je moguće oštećenje čišćene površine.
- Nemojte uranjati vase u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ga ispirati pod tekućom vodom.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Električno napajanje.....	Baterija tipa CR 2032 od 1x 3 V
Kapacitet vaganja.....	150 kg / 330 lb
Precinost vaganja	100 g / 0,2 lb
Odabir mjerne jedinice.....	kg / lb / st

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odrožite iskoristene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE POTROŠENIH BATERIJA



Baterije sadrže ekološki štetne spojeve te stoga ne spadaju u standardni kućanski otpad. Predajte iskoristene baterije na odgovarajućoj lokaciji za njihovo prikupljanje.

ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskoristi električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.