
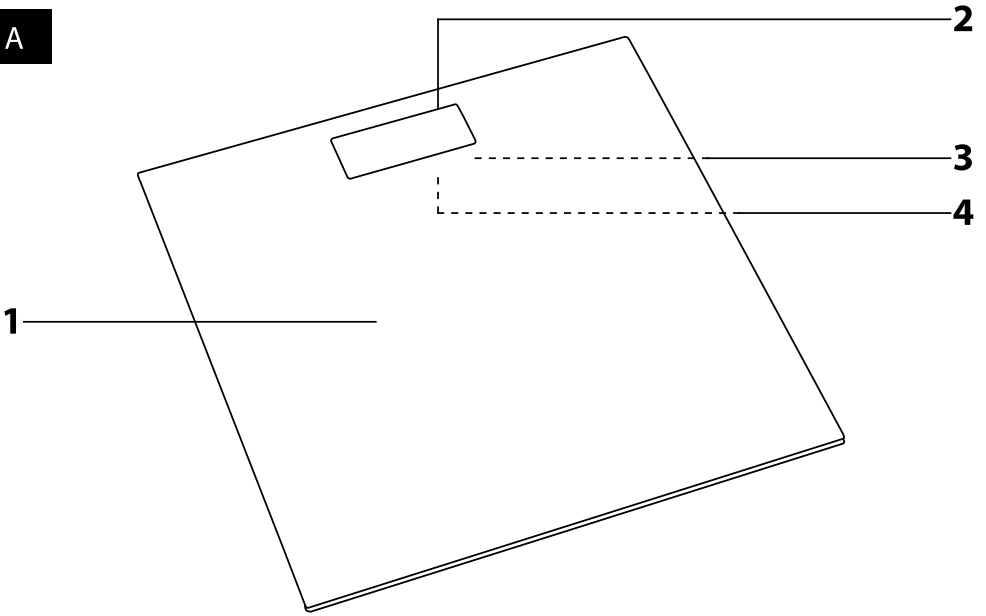
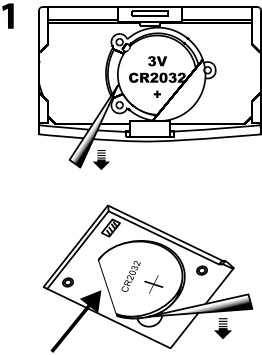
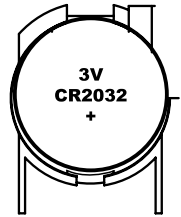
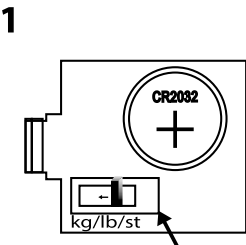


**SENCOR®**

SBS 2300BK  
SBS 2301WH  
SBS 2302SN



## **NL ■ Personenweegschaal**

**A****B****2****3****C****2****3**

**VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN EN BELANGRIJKE OPMERKINGEN**

- Voordat u dit apparaat gebruikt, moet u de handleiding lezen, zelfs als u vertrouwd bent met het gebruik van soortgelijke apparaten. Gebruik het apparaat alleen op de wijze die in deze handleiding is beschreven. Bewaar de handleiding op een veilige plek, zodat deze in de toekomst gemakkelijk kan worden geraadpleegd.
- Wij raden aan om de originele kartonnen doos, het verpakkingsmateriaal, de aankoopbon en verklaring van de verkoper of garantiokaart te bewaren, voor ten minste de duur van de wettelijke aansprakelijkheid voor onbevredigende prestaties of kwaliteit. Bij transport, raden wij aan het apparaat te verpakken in de originele doos van de fabrikant.
- Het apparaat is ontworpen voor gebruik binnenshuis, op kantoor of een soortgelijke omgeving. Gebruik het niet voor commerciële, medische of andere doeleinden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis indien zij onder adequaat toezicht staan.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis, plaats het niet op een onstabiele ondergrond of in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of hoge luchtvochtigheid en gebruik het niet in een overmatig stoffige omgeving.
- Plaats het apparaat op een vlakke, gladde, harde en stabiele ondergrond. Dit is met name belangrijk als het apparaat in gebruik is. Anders zou dit kunnen resulteren in onnauwkeurige metingen.
- Controleer voordat u op de weegschaal stapt of zowel het oppervlak als uw voeten droog zijn. Als deze vochtig of nat zijn bestaat er risico op uitglijden.
- Niet op het apparaat springen en het maximale weegvermogen niet overschrijden. Anders kan het beschadigd raken.
- Op het apparaat mogen geen objecten worden geplaatst. Berg het op in horizontale positie en zorg ervoor dat er geen objecten op worden geplaatst.
- Hoewel het risico dat de lithiumbatterij gaat lekken zeer gering is, dient u de batterij uit het apparaat te halen wanneer u de weegschaal langere tijd niet zult gebruiken. Als de batterij lekt terwijl deze zich in het apparaat bevindt, kan dit schade veroorzaken.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen om dit apparaat van stroom te voorzien.
- Bewaar batterijen buiten bereik van kinderen, want deze kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als een kind een batterij inslikt.
- Houd het apparaat schoon. Reinig het volgens de instructies in het hoofdstuk Reiniging en onderhoud. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen en spoel het niet af onder stromend water.
- Repareer het apparaat niet zelf en breng geen wijzigingen aan het apparaat aan. Laat alle reparaties of aanpassingen door een erkend Service Center uitvoeren. Bij ondeskundig gebruik van het apparaat riskeert u het vervallen van al uw wettelijke rechten m.b.t. tegenvallende prestaties en kwaliteitsgaranties.

**BESCHRIJVING VAN DE WEEGSCHAAL**

- A1** Weegplateau van gehard veiligheidsglas van 5 mm dik
- A2** LCD-display
- A3** Batterijvak (niet afgebeeld) aan de onderzijde van de weegschaal.
- A4** Keuzeschakelaar gewichtseenheid (niet afgebeeld) aan de onderzijde van de weegschaal.

**VOEDINGSBRON**

- Deze weegschaal wordt geleverd met één CR 2032-lithiumbatterij (1 × 3 V). De batterij wordt in het batterijvak **A3** geplaatst. Verwijder vóór het eerste gebruik de isolatiestrook uit batterijvak **A3**. Deze strook voorkomt dat de batterij leegloopt voordat het apparaat aankomt bij de eindgebruiker.
- Vervang de batterij wanneer het display **A2** "Lo" (zwakke batterij) aangeeft of wanneer het display **A2** niet oplicht wanneer men op het weegplateau van de weegschaal stapt. Verwijder het deksel van het batterijvak **A3** om de batterij te vervangen. Haal de platte batterij uit het vak en vervang deze door een batterij van hetzelfde type. Let op de juiste polariteit en zorg dat de batterij goed op zijn plek zit. Sluit het deksel van het batterijvak.
- De methode voor het plaatsen van de batterij in het batterijvak **A3** hangt af van het type weegschaal. De opties voor het verwijderen van batterijen worden hieronder vermeld:
  - Gebruik een voorwerp met een stompe punt om de batterij te verwijderen, zie afbeelding B1.
  - Het batterijvak **A3** is voorzien van een lint dat het verwijderen van de batterij eenvoudiger maakt. Door aan dit lint te trekken, wipt de batterij op en kunt u deze verwijderen, zie afbeelding B2.
  - Druk de batterij lichtjes naar beneden. Hierdoor wipt de batterij op uit het batterijvak **A3** en kan vervolgens eenvoudig worden uitgenomen, zie afbeelding B3.

**Belangrijk:**

Gebruik alleen batterijen van het CR 2032-type om dit apparaat van stroom te voorzien. Gebruik geen oplaadbare batterijen.

**DE WEEGSCHAAL GEBRUIKEN**

- Plaats de weegschaal op een vlakke, gladde, harde en stabiele ondergrond. Plaats hem niet op een tapijt of een andere zachte ondergrond, want dit kan onnauwkeurige weegresultaten opleveren.
- Stap met beide voeten op het weegplateau **A1** en blijf rustig staan. De weegschaal is voorzien van een "Auto-On" functie die ervoor zorgt dat het weegproces onmiddellijk start als u op de weegschaal stapt. Na enige ogenblikken stabiliseert het aangegeven gewicht op het display **A2**. Het gemeten gewicht wordt 10 seconden op het display **A2** weergegeven.
- Blijf rustig staan en leun niet naar één kant wanneer u uzelf weegt. U dient uzelf op hetzelfde tijdstip en bij voorkeur's ochtends te wegen om de weegresultaten te kunnen vergelijken. De weegresultaten worden beïnvloed door het gewicht van de kleding die u draagt en het eten en drinken dat u nuttig voordat u uzelf weegt.
- De weegschaal wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u eraf stapt of na ongeveer 10 seconden inactiviteit, waarbij het gemeten gewicht wordt weergegeven op het display **A2**.
- Indien "C" verschijnt op het display **A2** wanneer u van de weegschaal stapt, is er een weegfout opgetreden. Weeg uzelf dan opnieuw.

**KEUZE GEWICHTSEENHEID**

- Met de schakelaar **A4** kunt u instellen of waarden worden weergegeven in metrische (kg) of imperiale (lb, st) eenheden.
- De schakelaar **A4** bevindt zich in of naast het batterijvak **A3**. Hoe de schakelaar eruit ziet en waar deze zich bevindt, hangt af van het type weegschaal. U kunt schakelen tussen eenheden door:
  - de schakelaar in de gewenste stand te zetten, zie afbeelding C1 en C2.
  - de schakelaar in te drukken, zie afbeelding C3.

**Opmerking:**

- 1 kg (kilogram) = 2,2 lb (Engels pond)
- 1 lb (Engels pond) = 0,454 kg (kilogram)
- 1 st (stone) = 14 lb (Engels pond) = 6,35 kg (kilogram)

**WEEGVERMOGEN EN -NAUWKEURIGHEID**

- Het maximale weegvermogen is 150 kg / 330 lb. Indien het maximale weegvermogen wordt overschreden verschijnt "Err" op het display **A2**. In dat geval moet men van het weegplateau **A1** afstappen om te voorkomen dat de weegschaal beschadigd raakt.
- De weegnauwkeurigheid van  $\pm 100 \text{ g} / \pm 0,2 \text{ lb}$  kan niet gegarandeerd worden voor items die minder dan 2 kg / 4,4 lb wegen.

## REINIGING EN ONDERHOUD

- Gebruik een licht bevochtigde doek om de weegschaal schoon te maken. Veeg alles helemaal droog. Zorg dat er tijdens het schoonmaken geen water in het batterijvak **A3** terecht komt.
- Gebruik geen staalwol, schuurmiddelen, oplosmiddelen etc. om de weegschaal schoon te maken. Als u dit wel doet, kan het oppervlak beschadigd raken.
- Dompel de weegschaal niet onder in water of andere vloeistoffen en spoel hem niet af onder stromend water.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Stroomtoevoer .....	1× 3V CR 2032-type batterij
Weegvermogen .....	150 kg / 330 lb
Weegnauwkeurigheid .....	100 g / 0,2 lb
Keuze gewichtseenheid .....	kg / lb / st

Wij behouden ons het recht voor om de tekst en technische specificaties te wijzigen.

## INSTRUCTIES EN INFORMATIE M.B.T. RECYCLING VAN GEBRUIKTE VERPAKKINGSMATERIALEN

Gebruikte verpakkingsmaterialen inleveren bij een afvalinzamelpunt in uw gemeente.

## VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE BATTERIJEN



De batterij bevat milieuvriendelijke stoffen en behoort dus niet bij het normale afval. Breng gebruikte batterijen naar een inzamelpunt voor batterijen.

## RECYCLING VAN GEBRUIKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN



Dit symbool op de producten en/of begeleidende documenten betekent dat de gebruikte elektrische en elektronische producten niet samen met het algemeen huisvuil mogen worden afgevoerd. Voor een correcte afvoer, hergebruik en recycling, deze apparatuur inleveren bij een inzamelpunt. Ook kunt u in sommige landen van de Europese Unie of andere Europese landen

uw apparaten terugbrengen naar de lokale leverancier als u een vergelijkbaar nieuw apparaat koopt.

Een correcte afvoer van dit product helpt waardevolle natuurlijke hulpbronnen te sparen en voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid, die zouden kunnen ontstaan door ondeskundige afvalverwerking. Vraag bij uw lokale autoriteiten of inzamelpunten om meer informatie.

Overeenkomstig de nationale wetgeving kunnen voor het onjuist aanbieden van dit afval sancties opgelegd worden.

### Voor commerciële bedrijven in landen van de Europese Unie

Wilt u elektrische of elektronische apparaten inleveren, vraag dan bij uw verkoper of leverancier om meer informatie.

### Afvalverwijdering in landen buiten de Europese Unie

Dit symbool is geldig in de Europese Unie. Wilt u dit product recycleren, vraag dan om meer informatie over het correct recycleren bij uw gemeente of uw verkoper.



Dit product voldoet aan alle van toepassing zijnde fundamentele eisen van EU-richtlijnen.