
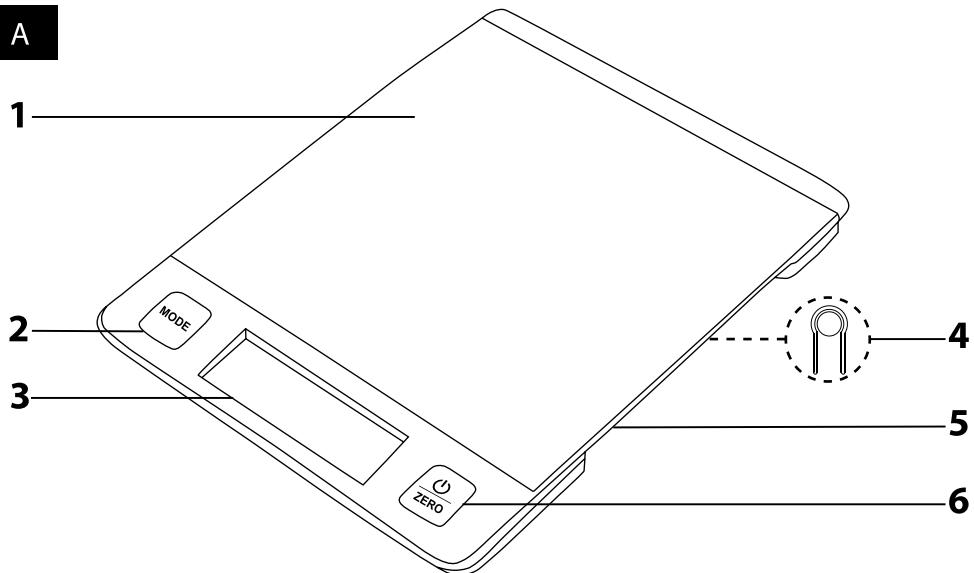
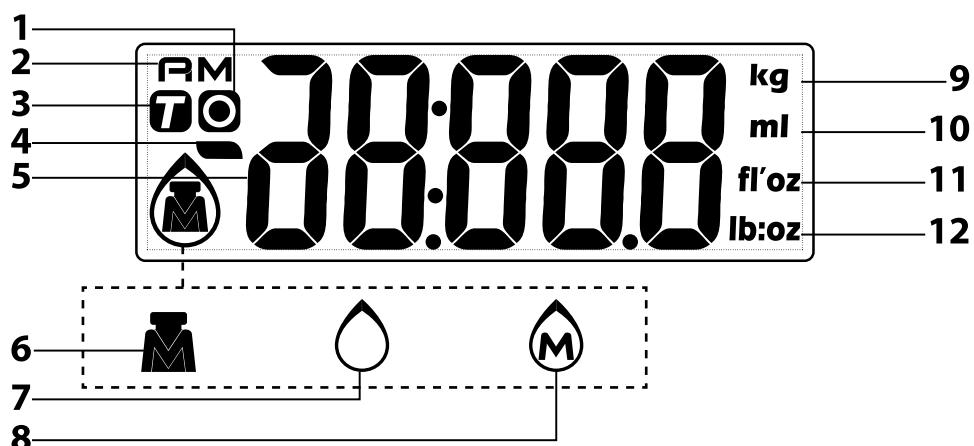


**SENCOR®**

SKS 7000WH  
SKS 7001BK

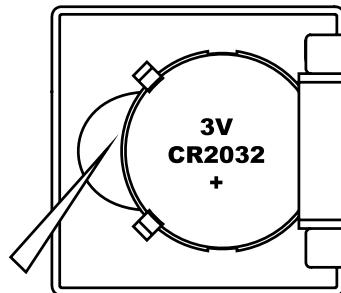

میزان مطبخ • AR

**A****B****C**

- تنشيف الميزان و إيقاف تشغيله.
- تغيير وزن الموزع على الميزان و وزن المكونات الإضافية.
- تحديد الساعات والدقائق في وضع إعداد الوقت الحالي.

### وصف الشاشة

- |     |   |
|-----|---|
| B1  | مؤشر الوظيفة صفر                          |
| B2  | مؤشر الوقت الصباحي والمسائي (صباحاً/مساء) |
| B3  | مؤشر وظيفة الوزن الفارغ                   |
| B4  | قيمة السليمة                              |
| B5  | وزن الحجم أو قيمة                         |
| B6  | وضع الوزن                                 |
| B7  | وضع قياس حجم المياه                       |
| B8  | وضع قياس حجم الزيت                        |
| B9  | وحدة الوزن المترية                        |
| B10 | وحدة الحجم المترى                         |
| B11 | وحدة الحجم الامبراطورية                   |
| B12 | وحدة الوزن الامبراطورية                   |

### مصدر الطاقة

- يأتي الميزان مع بطارية ليثيوم CR 2022 (١ × ٣ فولت). يتم إدخال البطارية في حبيرة الطاربة A5. قبل الاستخدام لأول مرة، قومي بإزالة الشريط العازل من الحبيرة A5. تتمثل وظيفة الشريط في منع البطارية من التفريغ قبل أن يصل الجهاز إلى المستويات النهائية.

- استبدل البطارية عند ظهور LO (البطارية ضعيفة) على الشاشة A3 أو عندما تكون البطارية فارغة تماماً ولم يظهر أي شيء على الشاشة A3. لاستبدال البطارية، قومي بإزالة طلاء حبيرة البطارية A5. إذا كان الغطاء مؤمن عليه في مكانه بمسمار، قومي أولاً ففك المسamar ثم أزيل الغطاء. باستخدام طرف غير حاد، قومي بإزالة البطارية من حبيرة البطارية A5، انظري الشكل C ثم أخرججيها وأدخلها بطارية جديدة من نفس النوع في مكانها. تأكدي من الحفاظ على الاستقطاب الصحيح وأن البطارية ملائمة في مكانها بشكل صحيح. اغلقي الغطاء وثبتيه بالمسamar في حل استخدام سمار لإحكامه في المكان.

تنبيه:

- لا تستخدمي سوي بطارية من النوع CR 2022 لتشغيل هذا الجهاز.
- لا تستخدمي بطاريات قابلة لإعادة الشحن.

### ضبط الوقت الحالي

- عندما يتم تركيب البطارية، فإن يتحول الميزان إلى وضع عرض الوقت، وسوف يظهر «...» على الشاشة A3.

- في وضع عرض الوقت، اضغط على زر MODE A2 واستمري في الضغط لمدة ٢ ثوانٍ لإدخال وضع ضبط الوقت الحالي. أولاً قومي بضبط الساعات ثم الموزع. استخدمي الزر A6 لضبط الساعات والدقائق وزر MODE A2 لتأكيد الإعدادات. لا بد من تأكيد إعدادات الساعة والدقائق بشكل منفصل. اضغط على الزر A6 لتسريع ضبط الوقت.

### ملاحظة:

- بحسب نوع الوزن، يتم اظهار الوقت على الشاشة A3 أما على شكل ١٢ ساعة أو على شكل ٢٤ ساعة. في الشكل ١٢ ساعة، يظهر الوقت مع مؤشر صباحاً ومساء (B2).

- في حالة عدم الضغط على أي زر في وضع ضبط الوقت لمدة دقيقة، فسوف تتحول الشاشة A3 إلى وضع عرض الوقت.

### قياس الوزن والحجم

- ضعي الميزان على سطح مناسب كما هو موضح في فصل تعليمات السلامة وملحوظات مهمة.

### تعليمات السلامة وملحوظات هامة

- يرجي قراءة دليل المستخدم بدقة قبل استخدام هذا الجهاز، حتى لو كنت متعددة بالفعل قبل ذلك على استخدم أنواع مختلفة من الأجهزة. لا تستخدمي الجهاز إلا وفقاً للطريقة الموضحة في دليل المستخدم. احتفظي بدليل المستخدم في مكان آمن بحيث يمكن استرجاعه بسهولة لاستخدامه في المستقبل.

- نوصي بالاحتفاظ بالبوجة الكرتونية الأصلية ومواد التغليف وبإصال الاستلام وبين مسؤولية الموزع أو بطاقة الضمان طوال فترة المسؤولية القانونية عن الجودة أو الأداء غير المرضي. في حالة النقل، نوصي بتنبية الجهاز في الكرتونة الأصلية للشركة المصنعة.

- هذا الجهاز مصمم لاستخدام المنزلي. لا تستخدمي الجهاز للأغراض التجارية أو لوزن الميونات أو لأغراض غير المخصص لها.

- يمكن للأطفال والأشخاص ذوي القدرات النفسية أو الحسية أو العقلية المختلطة أو ذوي الخبرة أو المعرفة غير الكافية استخدام هذا الجهاز إذا خضعوا لمراقبة صحيحة.

- يجب مراعاة الأطفال لضمان عدم عثيم بالجهاز.

- لا تستخدمي الجهاز في البيئات الخارجية، ولا تضعيه على أسطح غير مستقرة أو على موافق كهربائية أو غاز أو على مقربة من لهب مكشوف أو مصدر حرارة آخر.

- لا تعرضي الجهاز ضوء الشمس المباشر أو الرطوبة العالية ولا تستخدميه في بيئة متربة بشكل مفرط.

- أثناء الاستخدام، من الضروري أن تأكدي من أن الجهاز موضوع على سطح مستند وأوسع وأصلب ومستقر. وإلا، قد يؤدي هذا إلى عدم دقة الوزن.

- في حال تم تجاوز الحد الأقصى لقدرة الوزن، قومي بإزالة الطعام القليل للغاية أو عنصر من منصة الوزن لمنع أي تلف محتمل للجهاز.

- لا تستخدمي الجهاز مكاناً لحفظ الأطعية. يجب التأكد من عدم وضع أي عناصر على الجهاز أثناء التخزين.

- على الرغم من أن خط تسريب بطارية الليثيوم ضعيف للغاية، إلا أنه يتغير عليك إزاله البطارية من الجهاز عندما تقررين عدم استخدامه لفترة طويلة. إذا كانت البطارية تسرب في المنطقة الداخلية للجهاز، فقد يؤدي وهذا إلى تلفه.

- تجنبي استخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن في هذا الجهاز.

- حافظي على البطاريات بعيدة عن متناول الأطفال لأنها قد تشكل خطراً. في حال ابتلاع الطفل أحدى البطاريات، فاطلي مساعد طبي على الفور.

- حافظي على نظافة الجهاز. عند تنظيف الجهاز، اتبعي التعليمات الواردة في قفل التنظيف والصيانة. تجنبي غمر الجهاز بالماء أو أي سائل آخر وتجنبي شطفه تحت الماء الجاري.

- لا تقمي بإصلاح الجهاز بنفسك أو إجراء أي تعديلات عليها. قومي بإجراء جميع الإصلاحات أو التعديلات في مركز صيانة معتمد. تخاطرين في حالة العثث بالجهاز بخلاف حقوق القانونية الناشئة عن الأداء غير المرضي أو ضمان الجودة.

### وصف الميزان

#### A1 منصة الوزن

- من زجاج السلامة الصلب سمك 3 م

#### A2 زر التحكم

- لضبط الوقت الحالي وللتبدل بين أوصاع قياس الوزن وقياس حجم المياه وقياس حجم الزيت.

#### A3 شاشة LCD

#### A4 زر الوحدة

- لتحديد وحدات القياس المترية أو الإمبراطورية

- وهي توجد على الجانب السفلي من الميزان.

- حبيرة البطارية (غير ظاهرة)

- توجد في الجزء السفلي من الميزان.

- إذا كان الوزن الاجمالي للعناصر الموجودة على الميزان هو  $> 4\%$  لأقصى قدرة وزن، أي  $\geq 400$  جرام / ٤٠٠ أوقية، فسوف تظهر الشاشة A3 بعد الضغط على الزر A6 المؤشر B1. لن يتغير الحد الأقصى لقدرة الوزن. إذا أظهرت الشاشة A3 «---»، فانتظر حتى تستقر القيمة وتظهر الشاشة صفر. A3

## ٢. وظيفة الفراغ

- إذا كان الوزن الاجمالي للعناصر الموجودة على الميزان هو  $< 4\%$  لأقصى قدرة وزن، أي  $< 400$  جرام / ٤٠٠ أوقية، فسوف تظهر الشاشة A3 بعد الضغط على الزر A6 المؤشر B3. سوف يتغير الحد الأقصى لقدرة الوزن بقيمة الوزن الكلي للعناصر الموضوعة على الميزان. إذا أظهرت الشاشة A3 «---»، فانتظر حتى تستقر القيمة وتظهر الشاشة A3 صفر.
- عند إزالة جميع العناصر من منصة الوزن A2، فسوف تظهر الشاشة A3 قيمة سالبة، أي يمكن المجموع الكلي للأوزان أو الأحجام سالبة.

## قدرة الوزن

- الحد الأقصى لقدرة الوزن هو ١٠ كجم/٢٢ رطل، في حال تم تجاوز الحد الأقصى لقدرة الوزن، فسوف يظهر «Err» على الشاشة A3.
- قومي بإزالة العنصر التثقل للغاية من على منصة الوزن A2 لمنع تلف الميزان.

## إيقاف تشغيل الميزان

- لإطالة عمر البطارية، قومي دائمًا بإيقاف تشغيل الميزان عند الانتهاء من استخدامه عن طريق الضغط على الزر A6. وعندما يتم إيقاف تشغيله، سوف تظهر الشاشة A3 الوقت الحالي.
- في حالة عدم إيقاف تشغيل الميزان عن طريق الضغط على الزر A6،سوف يبلغ نفسه تلقائيًا بعد دقيقتين من عدم النشاط.

## التنظيف والصيانة

- لتنظيف الميزان، يمكن استخدام قطعة قماش مبللة قليلاً في محلول من الماء ومنظفات مطبخ محايدة. بعد استخدام المنتظفات، امسحي الجهاز بقطعة قماش مبللة بشكل طفيف ثم باشرى تحفيف كل القطع.
- عند التنظيف، لا تستخدمي منتجات تنظيف من الصلب الكاشت ذات تأثير الجلخ والمذيبات، وما إلى ذلك وإلا، فقد يتلف السطح الذي تم تنظيفه.
- تجنبي غسل الميزان بالماء أو أي سوائل أخرى وتجنبي شطفه تحت الماء الجاري.

## المواصفات الفنية

امدادات الطاقة .....	3V CR 2032 .....	بطارية من نوع 1x10 .....
قدرة الوزن .....	10 كجم/22 رطل	
دقة الوزن .....	1 جرام/0,1 أوقية	
اختيار الوحدة .....	جرام، كجم / رطل: أوقية: مل / أوقية فلوريدا.	

تحفظ بحثًا في تغيير النص والمواصفات الفنية.

- ### تعليمات ومعلومات التخلص من مواد التغليف المستخدمة
- قومي بالتخليص من مواد التغليف المستخدمة في الموقع المخصص للنفايات في البلدية.

## التخلص من البطاريات المستعملة

- تحتوي البطاريات على مركبات ضارة للبيئة، وبالتالي فهي لا تتنبئ إلى النفايات المنزلية العاديّة. قومي بتسليم البطاريات المستخدمة للتخلص السليم منها في موقع مخصصة لتجديدها.



## قياس الحجم

- في وضع عرض الوقت الحالي، اضغط على الزر A6 وانتظر حتى يتم تحويل الميزان إلى وضع الوزن. سوف تظهر الشاشة A3 القمة صفر والمؤشر B6. للتبديل من وضع الوزن إلى وضع قياس حجم الماء أو الحليب، اضغط على الزر MODE A2. تتم الإشارة إلى وضع قياس حجم الماء عن طريق المؤشر B7. تتم الإشارة إلى وضع قياس حجم الخليب عن طريق المؤشر B8.

- وضع الوعاء التي ستقيس حجم السائل على الميزان. لتضفي أو تفريغ وزن الحاوية، اضغط على الزر A6. سوف تظهر القمة صفر والرمز B1 أو B3 على الشاشة A3 بآباء على وزن الوعاء. لمزيد من المعلومات حول الوظائف صفر والفراغ، يرجى الرجوع إلى قصص الوظائف صفر والفراغ.
- الآن يمكن الميزان جاهزاً لقياس حجم السائل. بعد قياس حجم السائل، يمكن الضغط على الزر MODE A2 للتبديل إلى وضع الوزن والتحقق من الوزن.

## اختيار وحدة قياس الوزن والحجم

- يتيح زر MODE A2 من الاختيار بين قياس الوزن وقياس حجم الماء وقياس حجم الخليب. تتم الإشارة إلىوضع المحدد عن طريق المؤشر الخاص به B6-B8 على الشاشة A3.

- يتيح لك الزر A4 الموجود على الجانب السفلي من الميزان اختيار أي وحدات الوزن أو الحجم المترى أو الإمبراطوري في الأوضاع الخاصة بها. لتحويل الوحدة، اضغط على الزر A4.

## ضبط الوضع

الوزن	الوحدات المترية الإمبراطورية	الوحدات
الوزن	رطل: أوقية	كجم، جرام
قياس حجم المياه	مل	أوقية فلوريدا.
قياس حجم الخليب	مل	أوقية فلوريدا.

## ملاحظة:

- إذا كان وزن العنصر الموزون  $> 1$  كيلوجرام، فسوف تظهر القيمة على الشاشة A3 بالجرام. إذا كان وزن العنصر الموزون  $< 1$  كيلوجرام، فسوف تظهر القيمة على الشاشة A3 بالكيلوجرام.

## وظائف التضييف والوزن الفارغ

- تستخدم هذه الوظائف لتضييف وزن الوعاء، عندما لا يزيد الشخص إضافة وزن إلى وزن المكونات، ولوزن المكونات الإضافية.
- ضعي الوعاء أو العنصر على الميزان وانتظر حتى يظهر الوزن على الشاشة A3. قبل وضع عنصر آخر على الميزان، اضغط على الزر A6. وهذا سوف يصفر الشاشة A3. سوف تظهر الشاشة A3 المؤشر B1 أو B3 اعتمادًا على وزن العنصر الموضوع على الميزان، كما هو موضح في الفصل الفرعي ١ و ٢. حينئذ يمكنك إضافة عنصر آخر وتكرار الإجراء الموضح أعلاه.

## **التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة**

يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أو المستندات الأصلية أنه لا يصح التخلص من المنتجات الإلكترونية والكهربائية في المخلفات العامة البلدية، لكي تتنخلصي من هذه الأجهزة أو تجديها أو تعديها أو تدويرها بشكل صحيح، يجب أن تسلّمها إلى نقاط التجميع المحددة، أو بدلاً من ذلك، يمكنك في بعض دول الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية الأخرى إرجاع أجهزتك إلى متاجر التجزئة المحلية عند شراء أي منتج من المنتجات الجديدة المعاملة.



فسوف يساعد التخلص الصحيح لهذه الأجهزة في الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة وكذلك في الوقاية من الآثار السلبية المحتللة على صحة الإنسان والبيئة، والتي يمكن أن تحدث نتيجة التخلص غير السليم من المخلفات. ارجع إلى السلطات المحلية أو منشأة التجميع للحصول على المزيد من التفاصيل. وفقاً للوائح الوطنية، قد يتم فرض عقوبات على التخلص غير الصحيح لهذا النوع من التفاسيات.

### **بالنسبة للكيانات التجارية في دول الاتحاد الأوروبي**

إذا أردت التخلص من جهاز كهربائي أو إلكتروني، فارجع إلى تاجر التجزئة أو المورد التابع له للحصول على المعلومات الازمة. التخلص من المنتج في أي بلد آخر خارج الاتحاد الأوروبي هذا الرمز ساري في الاتحاد الأوروبي. إذا أردت التخلص من هذا المنتج، ارجع إلى المجلس المحلي أو تاجر التجزئة التابع له للحصول على المعلومات الازمة حول طريقة التخلص الصحيحة.

**هذا الجهاز يفي بجميع متطلبات لائحة الاتحاد الأوروبي الأساسية ذات الصلة.**

