
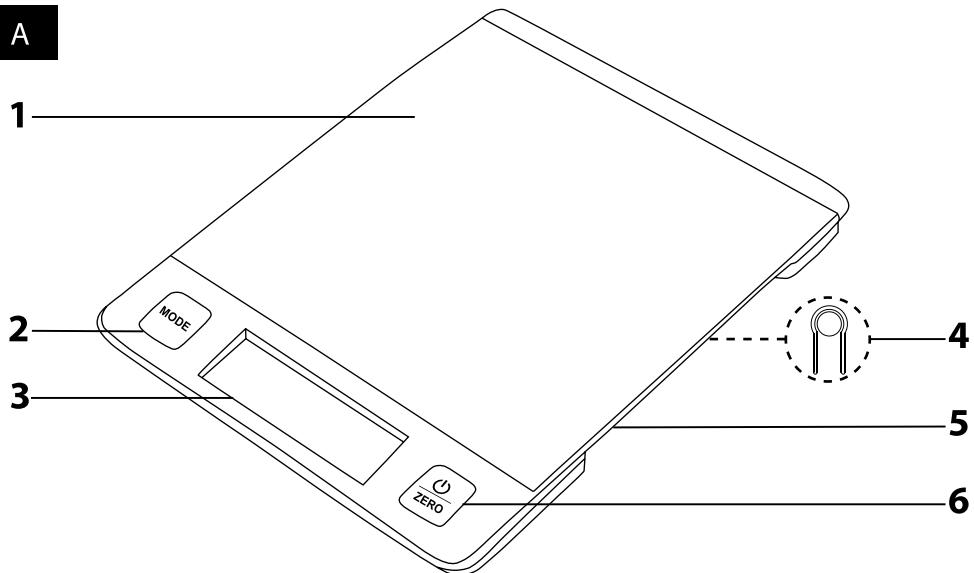
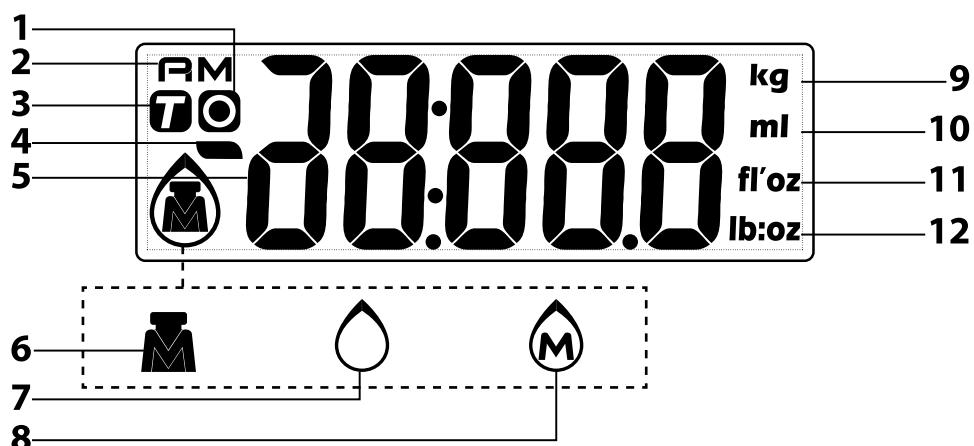


SENCOR®

SKS 7000WH
SKS 7001BK

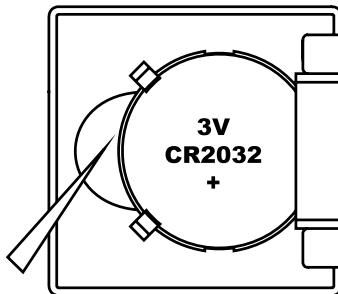

HR • Kuhinjska vaga

A**B****C**

SIGURNOSNE UPUTE I VAŽNE NAPOMENE

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajuć rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.
- Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u komercijalne svrhe, za vaganje životinja ili za druge svrhe za koje nije namijenjen.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez dovoljnog iskustva i znanja, ako su pod odgovarajućim nadzorom.
- Djeca moraju biti pod nadzorom da bi se sprječilo njihovoigranje s uređajem.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom niti ga stavljati na nestabilne površine, na električne ili plinske štednjake, u blizinu otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- Nemojte izlagati uređaj izravnom sunčevom svjetlu ili visokoj vlazi i nemojte ga koristiti u prekomjerno prašnjavom okruženju.
- Tijekom upotrebe pazite da uređaj bude postavljen na ravnu, glatku, tvrdi i stabilnu površinu. U suprotnom može doći do netočnog mjerjenja.
- U slučaju da se premaši maksimalni kapacitet vaganja, uklonite pretešku hrani ili predmet s ploče za vaganje da biste sprječili moguće oštećenje uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj kao policu za odlaganje stvari. Na uređaj se tijekom pohrane ne smiju stavljati nikakvi predmeti.
- Unatoč tome što je rizik od curenja litiske baterije vrlo malen, izvadite bateriju iz uređaja kada odlučite da ga nećete koristiti tijekom duljeg vremena. Kada bi baterija procurila u unutrašnjost uređaja, to bi ga moglo oštetiti.
- Nemojte koristiti punjive baterije za napajanje uređaja.
- Držite baterije izvan dohvata djece jer one mogu predstavljati opasnost za dijete. U slučaju da dijete proguta bateriju, odmah zatražite liječničku pomoć.
- Držite uređaj čist. Očistite plitnicu prema uputama u poglavljiju "Čišćenje i održavanje". Nemojte uranjati uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ga ispirati pod tekućom vodom.

■ Nemojte sami popravljati uređaj niti obavljati preinake na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

OPIS VAGE

- A1** Ploča za vaganje
od kaljenog sigurnosnog stakla debljine 3 mm
- A2** Gumb MODE
za postavljanje trenutnog vremena i promjenu između načina rada za vaganje, mjerjenje volumena vode i mjerjenje volumena mljeka.
- A3** LCD zaslon
- A4** Gumb UNIT
za postavljanje metričkih ili imperijalnih mjernih jedinica
nalazi se na donjoj strani vase.
- A5** Odjeljak baterije (nije prikazan)
nalazi se na donjoj strani vase.
- A6** Gumb $\frac{\Phi}{\text{zero}}$
 - za uključivanje i isključivanje vase,
 - za ponишavanje težine predmeta koji se nalazi na vagi i za vaganje dodatnih sastojaka,
 - za podešavanje sati i minuta u načinu za nameštanje sata.

OPIS ZASLONA

- B1** Indikator vraćanja na nulu
- B2** Indikator jutarnjeg i popodnevног vremena (AM/PM)
- B3** Indikator funkcije tariranja
- B4** Negativna vrijednost
- B5** Vrijednost težine ili volumena
- B6** Način rada za vaganje
- B7** Način za mjerjenje volumena vode
- B7** Način za mjerjenje volumena mljeka
- B9** Metrička jedinica težine
- B10** Metrička jedinica volumena
- B11** Imperijalna jedinica volumena
- B12** Imperijalna jedinica težine

IZVOR NAPAJANJA

- Vaga se isporučuje s jednom litiskom baterijom CR 2032 (1x3 V). Baterija se umeće u odjeljak za bateriju **A5**. Prije prve upotrebe izvadite izolacijsku traju iz odjeljka **A5**. Traka služi da bi sprječila pražnjenje baterije prije nego što vaga stigne do krajnog korisnika.
- Zamijenite bateriju kada se na zaslonu **A3** prikaže "Lo" (slaba baterija) ili kada je baterija potpuno prazna i ništa se ne prikaže na zaslonu **A3**. Da biste zamijenili bateriju, otvorite poklopac odjeljka za bateriju **A5**. Ako je poklopac učvršćen vijkom, najprije odvrnite vijk i zatim uklonite poklopac. Pomoću alata s stupim vrhom izvadite bateriju iz odjeljka za bateriju **A5**, pogledajte sliku C. Izvadite plosnatu bateriju i umetnite novu istog tipa na njeno mjesto. Pazite da polovi baterije budu pravilno okrenuti i da baterija pravilno sjedne na mjesto. Zatvorite poklopac i učvrstite ga vijkom ako je poklopac bio učvršćen njime.



Pažnja:

Koristite samo baterije tipa CR 2032 za napajanje ovog uređaja. Nemojte koristiti punjive baterije.

PODEŠAVANJE SATA

- Kada se baterija umetne, vaga će prijeći u način rada za prikaz vremena. Na zaslonu **A3** će se prikazati "00:00".
- U načinu za prikaz vremena, pritisnite gumb MODE **A2** i držite ga na 3 sekunde da biste ušli u način za podešavanje sata. Prvo podesite sate, a zatim minute. Pomoću gumba **A6** podesite sate i minute, a pomoću gumba MODE **A2** potvrdite postavke. Postavke sati i minuta treba potvrditi odvojeno. Pritisnite i držite gumb **A6** za brže podešavanje vremena.



Napomena:

Ovisno o vrsti vase, vrijeme se prikazuje na zaslonu **A3** u formatu sa 12 ili 24 sata. U formatu s 12 sati, vrijeme se prikazuje s indikatorom jutarnjeg i popodnevnog vremena (AM/PM) **B2**.

- Ako se u načinu podešavanja vremena ne pritisne nijedan gumb tijekom jedne minute, zaslon **A3** će se vratiti u način za prikaz vremena.

MJERENJE TEŽINE I VOLUMENA

- Stavite vagu na prikladnu površinu kako je opisano u poglavlju "Sigurnosne upute i važne napomene".

1. VAGANJE

- Da biste prebacili vagu iz načina za prikaz vremena u način za vaganje, pritisnite gumb **A6** i pričekajte dok se vrijednost nule i indikator **B6** ne prikažu na zaslonu **A3**. Ako zaslon **A3** prikazuje indikator načina za mjerjenje volumena **B7** ili **B8**, pomoću gumba MODE **A2** priđite u način za vaganje. Sada će vaga biti spremna za vaganje sastojaka.
- Stavite sastojke u sredinu ploče za vaganje **A1**. Težina sastojaka će se prikazati na zaslonu **A3**. Neki sastojci se ne mogu staviti izravno na ploču za vaganje **A1** ili to nije praktično. U tom slučaju prvo stavite prikladnu posudu, u koju ćete staviti sastojke, na ploču za vaganje **A1**. Težina sastojaka će se prikazati na zaslonu **A3**. Da biste poništili ili tarirali težinu posude, pritisnite gumb **A6**. Vrijednost nule i simbol **B1** ili **B3** će se prikazati na zaslonu **A3**, ovisno o težini posude. Za više informacija o funkcijama vraćanja na nulu i tariranja, pogledajte poglavlje "Funkcije vraćanja na nulu i tariranja".

2. MJERENJE VOLUMENA

- U načinu prikaza trenutnog vremena, pritisnite gumb **A6** i pričekajte da vaga priđe u način za vaganje. Zaslon **A3** će prikazati vrijednost nule i indikator **B6**. Za prelazak iz načina vaganja u način za mjerjenje volumena vode ili mlijeka, pritisnite gumb MODE **A2**. Način mjerjenja volumena vode signalizira se indikatorom **B7**. Način mjerjenja volumena mlijeka signalizira se indikatorom **B8**.

■ Stavite posudu u kojoj ćete mjeriti volumen tekućine na vagu. Da biste poništili ili tarirali težinu posude, pritisnite gumb **A6**. Vrijednost nule i simbol **B1** ili **B3** će se prikazati na zaslonu **A3**, ovisno o težini posude. Za više informacija o funkcijama vraćanja na nulu i tariranja, pogledajte poglavlje "Funkcije vraćanja na nulu i tariranja".

■ Vaga je sada spremna za mjerjenje volumena tekućine. Nakon mjerjenja volumena tekućine, možete pritisnuti gumb MODE **A2** za prelazak u način za vaganje i provjeru težine.

NAČIN ZA ODABIR MJERNIH JEDINICA ZA TEŽINU I VOLUMEN

- Gumb MODE **A2** omogućuje odabir između načina rada za vaganje, mjerjenje volumena vode i mjerjenje volumena mlijeka. Odabrani način rada signalizira se odgovarajućim indikatorom **B6–B8** na zaslonu **A3**.
- Gumb **A4**, koji se nalazi na donjoj strani vase, omogućuje odabir metričkih ili imperialnih jedinica za težinu ili volumen u odgovarajućem načinu rada. Za promjenu jedinica, pritisnite gumb **A4**.

Odabrani način rada	Metričke jedinice	Imperialne jedinice
Vaganje	kg, g	lb:oz
Mjerjenje volumena vode	ml	fl.oz.
Mjerjenje volumena mlijeka	ml	fl.oz.



Napomena:

Ako se važe predmet težine < 1 kg, vrijednost prikazana na zaslonu **A3** je u gramima. Ako se važe predmet težine ≥ 1 kg, vrijednost prikazana na zaslonu **A3** je u kilogramima.

FUNKCIJE VRAĆANJA NA NULU I TARIRANJA

- Ove funkcije služe za vraćanje težine zdjele na nulu, ako ne želite da se težina zdjele doda težini sastojaka, kao i za vaganje dodatnih sastojaka.
- Stavite zdjel ili sastojak na vagu i pričekajte dok se na zaslonu **A3** ne prikaže težina. Prije stavljanja sljedećeg sastojka na vagu, pritisnite gumb **A6**. To će vratiti zaslon **A3** na nulu. Zaslon **A3** će prikazati indikator **B1** ili **B3**, ovisno o težini sastojka stavljenog na vagu, kako je opisano u odlomku 1 i 2. Sada možete dodati sljedeći sastojak i ponoviti gore opisani postupak.

1. FUNKCIJA VRAĆANJA NA NULU

- Ako je ukupna težina stvari koje su na vagi $\leq 4\%$ od maksimalnog kapaciteta vaganja, tj. ≤ 400 g / 14 oz, tada će se nakon pritiskanja gumba **A6** na zaslonu **A3** pokazati indikator **B1**. Maksimalni kapacitet vaganja se neće promjeniti. Ako zaslon **A3** prikazuje "----", pričekajte dok se vrijednost ne stabilizira i dok zaslon **A3** ne prikaže nulu.

2. FUNKCIJA TARIRANJA

- Ako je ukupna težina stvari koje su na vagi > 4 % od maksimalnog kapaciteta vaganja, tj. > 400 g / 14 oz, tada će se nakon pritiskanja gumba **A6** na zaslonu **A3** pokazati indikator **B3**. Maksimalni kapacitet vaganja smanjiće se za ukupnu težinu stvari na vagi. Ako zaslon **A3** prikazuje "----", pričekajte dok se vrijednost ne stabilizira i dok zaslon **A3** ne prikaže nulu.
- Kada uklonite sve stvari s ploče za vaganje **A2**, na zaslonu **A3** će se prikazati negativna vrijednost, tj. ukupni zbroj težina ili volumena s negativnim predznakom.

KAPACITET VAGANJA

- Maksimalni kapacitet vaganja je 10 kg / 22 lb. U slučaju da se premaši, na zaslonu **A3** će se prikazati "Err".
- Maknite preteški predmet s ploče za vaganje **A2** da biste sprječili oštećenje vase.

ISKLJUČIVANJE VAGE

- Da biste produljili trajanje baterije, uvijek isključite vagu kada završite s upotrebom pritiskanjem gumba **A6**. Kada se vaga isključi, na zaslonu **A3** će se prikazivati trenutno vrijeme.
- Ako ne isključite vagu pritiskanjem gumba **A6**, ona će se automatski isključiti nakon dvije minute neaktivnosti.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Za čišćenje vase možete upotrijebiti krpnu lagano namočenu u otopinu vode i neutralnog kuhinjskog deterdženta. Nakon primjene deterdženta, obrišite površinu lagano navlaženom krpom i zatim temeljito osušite brisanjem.
- Kada čistite, nemojte koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. U suprotnom je moguće oštećenje čišćene površine.
- Nemojte uranjati vagu u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ga ispirati pod tekućom vodom.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Električno napajanje.....	Baterija tipa CR 2032 od 1x 3 V
Kapacitet vaganja.....	10 kg / 22 lb
Preciznost vaganja.....	1 g / 0,1 oz
Odabir jedinica.....	g, kg / lb:oz i ml / fl.oz.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE POTROŠENIH BATERIJA

 Baterije sadrže ekološki štetne spojeve te stoga ne spadaju u standardni kućanski otpad. Predajte iskorištene baterije na odgovarajućoj lokaciji za njihovo prikupljanje.

ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

 Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj uređaj zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.