


SENCOR®

SKS 7000WH
SKS 7001 BK




NL ■ Keukenweegschaal


A

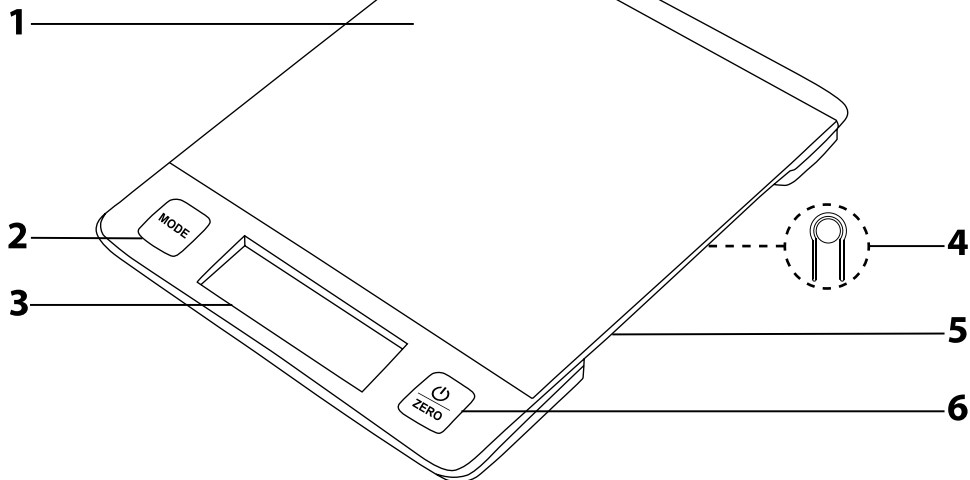

B

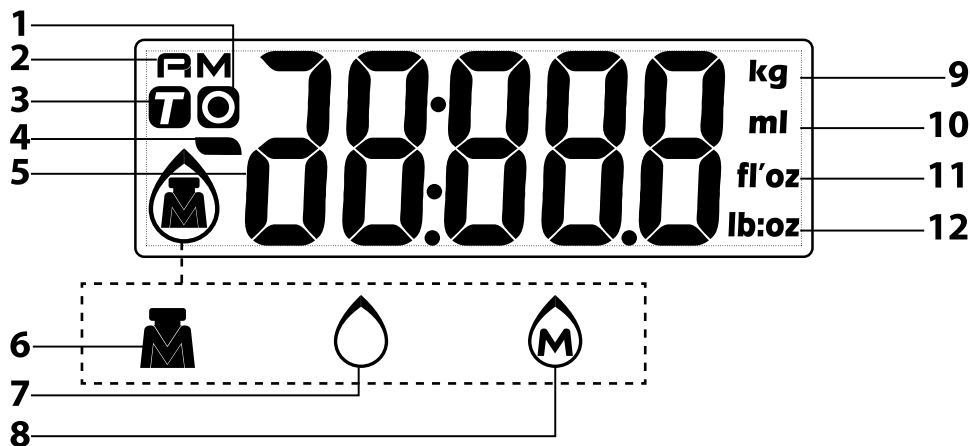

C

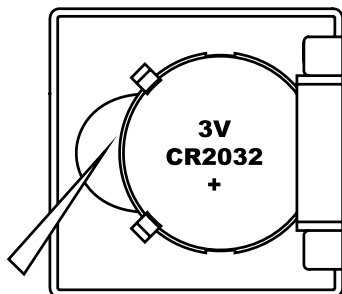

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN BELANGRIJKE OPMERKINGEN

- Voordat u dit apparaat gebruikt, moet u de handleiding lezen, zelfs als u vertrouwd bent met het gebruik van soortgelijke apparaten. Gebruik het apparaat alleen op de wijze die in deze handleiding is beschreven. Bewaar deze handleiding op een veilige plek, waar deze in de toekomst gemakkelijk kan worden geraadpleegd.
- Het is raadzaam de originele kartonnen doos, het verpakkingsmateriaal, de aankoopbon en de leveranciersverklaring of het garantiebewijs te bewaren voor ten minste de duur van de juridische aansprakelijkheid in geval van onvoldoende prestaties of kwaliteit. Wilt u het apparaat transporteren, dan raden wij u aan het apparaat te verpakken in de originele doos van de fabrikant.
- Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden, om dieren te wegen of voor andere doeleinden waarvoor het niet is bedoeld.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met onvoldoende ervaring en kennis als deze personen goed worden begeleid.
- Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis, plaats het niet op een onstabiele ondergrond, op elektrische of gaskookplaten, in de buurt van een open vlam of andere warmtebronnen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of een hoge luchtvochtigheid, en gebruik het niet in een stoffige omgeving.
- Tijdens het gebruik moet u ervoor zorgen dat het apparaat op een vlakke, gladde, harde en stabiele ondergrond is geplaatst. Anders kan het apparaat niet correct wegen.
- Als het maximale weegbereik wordt overschreden, verwijder dan het te zware voedsel of voorwerp van het weegplateau om mogelijke schade aan het apparaat te vermijden.
- Sla geen voorwerpen op het apparaat op. Zorg dat er geen voorwerpen op het apparaat worden geplaatst.
- Ondanks het feit dat het risico op een lekkende lithiumbatterij zeer laag is, moet u de batterij uit het apparaat halen wanneer u het gedurende een lange tijd niet zult gebruiken. Als de batterij in het binnengedeelte van het apparaat zou lekken, dan kan dit leiden tot beschadiging.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen voor dit apparaat.
- Houd batterijen uit het bereik van kinderen. Als een kind een batterij heeft ingeslikt, moet u onmiddellijk medische hulp zoeken.

- Houd het apparaat schoon. Reinig het apparaat volgens de instructies in het hoofdstuk Reiniging en onderhoud. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof en spoel het niet onder stromend water.
- Het apparaat niet zelf repareren of aanpassen. Laat alle reparaties of aanpassingen door een erkend Service Center uitvoeren. Bij ondeskundig gebruik van het apparaat riskeert u het vervallen van al uw wettelijke rechten m.b.t. tegenvallende prestaties en kwaliteitsgaranties.

BESCHRIJVING VAN DE WEEGSCHAAL

- A1** Weegplateau
vervaardigd uit 3 mm dik gehard veiligheidsglas
- A2** De knop MODE
om de tijd in te stellen en om te schakelen tussen de weegmodi, maten voor watervolume en melkvolume.
- A3** LCD-display
- A4** De knop UNIT
om metrische of Engelse meeteenheden in te stellen, bevindt zich aan de onderkant van de weegschaal.
- A5** Batterijcompartiment (niet weergegeven)
bevindt zich aan de onderkant van de weegschaal.
- A6**  knop
 - om de weegschaal in en uit te schakelen,
 - om het gewicht van het voorwerp op de weegschaal op nul te stellen en om extra ingrediënten te wegen,
 - om de uren en minuten in de huidige tijdstellingsmodus in te stellen.

BESCHRIJVING VAN HET DISPLAY

- B1** Nulfunctie-indicator
- B2** Tijdindicator ochtend en middag (AM/PM)
- B3** Tarrafunctie-indicator
- B4** Negatieve waarde
- B5** Gewicht of volume
- B6** Weegmethode
- B7** Meetmethode watervolume
- B8** Meetmethode melkvolume
- B9** Metrische gewichtseenheid
- B10** Metrische volume-eenheid
- B11** Engelse volume-eenheid
- B12** Engels weegeenheid

VOEDING

- Deze weegschaal wordt geleverd met een CR 2032 lithiumbatterij (1× 3 V). Deze batterij moet u in het batterijcompartiment **A5** plaatsen. Voor het eerste gebruik moet u de isolatiestrook uit het compartiment **A5** verwijderen. De strook dient om te voorkomen dat de batterij ontladend voordat het apparaat de eindgebruiker bereikt.

- Vervang de batterij als "Lo" (batterij bijna leeg) op het display **A3** wordt weergegeven of als de batterij helemaal leeg is en er niets op het display **A3** wordt weergegeven. Om de batterij te vervangen, verwijdert u het deksel van het batterijcompartiment **A5**. Als het deksel met een schroef is bevestigd, dan moet u eerst de schroef losdraaien en pas dan het deksel verwijderen. Gebruik een werktuig met een stompe punt om de batterij uit het batterijcompartiment **A5** te verwijderen, zie Afbeelding C. Verwijder vervolgens de batterij en vervang deze door een batterij van hetzelfde type. Zorg ervoor dat de juiste polariteit wordt gehandhaafd en dat de batterij goed op zijn plaats past. Sluit het deksel en bevestig het met de schroef.



Opgelet:

Gebruik alleen CR 2032-batterijen om dit apparaat te voeden. Gebruik geen oplaadbare batterijen.

DE TIJD INSTELLEN

- Als de batterij is geplaatst, zal de weegschaal naar de tijdweergavemodus worden geschakeld. "00:00" zal op het display **A3** worden weergegeven.
- In de tijdweergavemodus, druk op de knop **MODE A2** en houd deze 3 seconden ingedrukt om naar de tijdstellingsmodus te gaan. Stel eerst de uren en dan de minuten in. Gebruik de knop **A6** om de uren en minuten in te stellen en de knop **MODE A2** om de instellingen te bevestigen. De instellingen Uur en Minuut moeten apart worden bevestigd. Houd de knop **A6** ingedrukt om het instellen van de tijd te versnellen.



Opmerking:

Afhankelijk van het type van de weegschaal wordt de tijd in de 12-uurs of 24-uurs indeling op het display **A3** weergegeven. In de 12-uurs indeling wordt de tijd met een ochtend- en namiddagindicator (AM/PM) **B2** weergegeven.

- Als er gedurende een minuut geen knop wordt ingedrukt, dan zal het display **A3** terug naar de tijdweergavemodus schakelen.

GEWICHT EN VOLUME METEN

- Plaats de weegschaal op een geschikte ondergrond, zoals beschreven in het hoofdstuk Veiligheidsinstructies en belangrijke opmerkingen.

1. WEGEN

- Om de weegschaal van de tijdweergavemodus naar de weegmodus te schakelen, druk op **A6** en wacht totdat een nulwaarde en de indicator **B6** op het display **A3** worden weergegeven. Als op het display **A3** de indicator voor de modus Volumemeting **B7** of **B8** wordt weergegeven, gebruik dan de knop **MODE A2** om naar de weegmodus over te schakelen. De weegschaal is nu klaar om ingrediënten te wegen.

- Plaats de ingrediënten in het midden van het weegplateau **A1**. Het gewicht wordt op het display **A3** weergegeven. Bepaalde ingrediënten kunnen of mogen niet rechtstreeks op het weegplateau **A1** worden geplaatst. In een dergelijk geval, neem een geschikte kom waarin u alle ingrediënten zult plaatsen en plaats deze op het weegplateau **A1**. Het gewicht wordt op het display **A3** weergegeven. Om het gewicht van de kom op nul in te stellen, drukt u op **A6**. Een nul en het symbool **B1** of **B3** zal op het display **A3** worden weergegeven, afhankelijk van het gewicht van de kom. Voor meer informatie over de nul- en tarrafuncties raadpleegt u het hoofdstuk Nul- en tarrafuncties

2. VOLUME METEN

- In de modus Huidige tijd, druk op de knop **A6** en wacht totdat de weegschaal naar de weegmodus schakelt. Op het display **A3** wordt een nul en de indicator **B6** weergegeven. Om van de weegmodus naar de meetmodus Watervolume of Melkvolume te schakelen, druk op de knop **MODE A2**. De meetmodus Watervolume wordt aangeduid door de indicator **B7**. De meetmodus Melkvolume wordt aangeduid door de indicator **B8**.
- Plaats de kom waarin u het volume van de vloeistof gaat meten op de weegschaal. Om het gewicht van de kom op nul in te stellen, drukt u op **A6**. Een nul en het symbool **B1** of **B3** zal op het display **A3** worden weergegeven, afhankelijk van het gewicht van de kom. Voor meer informatie over de nul- en tarrafuncties raadpleegt u het hoofdstuk Nul- en tarrafuncties
- De weegschaal is nu klaar om het vloeistofvolume te meten. Na het meten van het volume van een vloeistof kunt u op de knop **MODE A2** drukken om over te schakelen naar de weegmodus en om het gewicht te controleren.

MODUSSELECTIE MEETEENHEID GEWICHT EN VOLUME

- Met de knop **MODE A2** kunt u schakelen tussen de meetmodi voor het meten van gewicht, watervolume en melkvolume. De ingestelde modus wordt aangeduid door de indicator **B6-B8** op het display **A3**.
- Met de knop **A4**, die zich aan de onderzijde van de weegschaal bevindt, kunt u metrische of Engelse eenheden voor gewicht en volume kiezen. Om eenheden om te zetten, druk op **A4**.

Ingestelde modus	Metrische eenheden	Engelse eenheden
Wegen	kg, g	lb:oz
Watervolume meten	ml	fl.oz.
Melkvolume meten	ml	fl.oz.



Opmerking:

Als het gewicht van het voorwerp dat wordt gewogen < 1 kg is, dan wordt de waarde op het display **A3** in gram weergegeven. Als het gewicht van het voorwerp dat wordt gewogen ≥ 1 kg is, dan wordt de waarde op het display **A3** in kilogram weergegeven.

NUL- EN TARRAFUNCTIES

- Deze functies worden gebruikt om het gewicht van de kom op nul in te stellen, als u wenst dat het gewicht van de kom niet aan het gewicht van de ingrediënten wordt toegevoegd en om extra ingrediënten te wegen.
- Plaats de kom of de ingrediënten op de weegschaal en wacht tot het gewicht op het display **A3** wordt weergegeven. Voordat u een ander voorwerp op de weegschaal plaats, druk op de knop **A6**. Hierdoor wordt het display **A3** op nul ingesteld. Op het display **A3** wordt indicator **B1** of **B3** weergegeven, afhankelijk van het gewicht van het voorwerp dat op de weegschaal wordt geplaatst, zoals beschreven in sub-hoofdstuk 1 en 2. Nu kunt u andere voorwerpen toevoegen en de hierboven beschreven procedure herhalen.

1. NULFUNCTIE

- Als het totale gewicht van de voorwerpen op de weegschaal ≤ 4 % van het maximale weegvermogen is, dwz ≤ 400 g / 14 oz, dan zal het display **A3** na het drukken op de knop **A6** de indicator **B1** weergeven. Het maximale weegvermogen zal niet veranderen. Als er op het display **A3** "-----" wordt weergegeven, wacht dan tot de waarde stabiliseert en nul op het display **A3** wordt weergegeven.

2. TARRAFUNCTIE

- Als het totale gewicht van de voorwerpen op de weegschaal > 4 % van het maximale weegvermogen is, dwz > 400 g / 14 oz, dan zal het display **A3** na het drukken op de knop **A6** de indicator **B3** weergeven. Het maximale weegvermogen zal worden vermindert met het totale gewicht van de voorwerpen op de weegschaal. Als er op het display **A3** "-----" wordt weergegeven, wacht dan tot de waarde stabiliseert en nul op het display **A3** wordt weergegeven.
- Als u alle voorwerpen van het weegplateau **A2** verwijdert, dan zal er op het display **A3** een negatieve waarde worden weergegeven, dwz de totale som van het gewicht of volumes met een minteken.

WEEGVERMOGEN

- Het maximale weegvermogen bedraagt 10 kg / 22 lb. In het geval dat dit wordt overschreden, zal "Err" op het display **A3** worden weergegeven.
- Verwijder de te zware voorwerpen van het weegplateau **A2** om schade aan de weegschaal te vermijden.

DE WEEGSCHAAL UITSCHAKELLEN

- Om de levensduur van de batterij te verlengen, moet u de weegschaal na gebruik uitschakelen door op de knop **A6** te drukken. Wanneer de weegschaal is uitgeschakeld, verschijnt op het display **A3** de tijd.
- Als u de weegschaal niet uitschakelt door op de knop **A6** te drukken, zal deze automatisch na twee minuten inactiviteit worden uitgeschakeld.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Om de weegschaal schoon te maken, mag u een doek gedrenkt in water en neutraal schoonmaakmiddel gebruiken. Na gebruik van afwasmiddel, veeg het oppervlak schoon met een vochtige doek en wrijf alles droog.
- Voor het reinigen, gebruik geen staalwol, schoonmaakmiddelen met een schurend effect, oplosmiddelen, enz. anders kan het gereinigde oppervlak worden beschadigd.
- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof en spoel het niet onder stromend water.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding	1× 3V CR 2032 type batterij
Weegvermogen	10 kg / 22 lb
Precisie	1 g / 0,1 oz
Eenheden	g, kg / lb; oz and ml / fl.oz.

Wij behouden ons het recht voor om de tekst en technische specificaties te wijzigen.

INSTRUCTIES EN INFORMATIE M.B.T. RECYCLING VAN GEBRUIKTE VERPAKKINGSMATERIALEN

Gebruikte verpakingsmaterialen inleveren bij een afvalinzamelpunt in uw gemeente.

VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE BATTERIJEN



De batterij bevat milieuvervuilende stoffen en behoort dus niet bij het normale afval. Breng gebruikte batterijen naar een inzamelpunt voor batterijen.

RECYCLING VAN GEBRUIKT ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN



Dit symbool op de producten en/of begeleidende documenten betekent dat de gebruikte elektrische en elektronische producten niet samen met het algemeen huisvuil mogen worden afgevoerd. Voor een correcte afvoer, hergebruik en recycling, deze apparatuur inleveren bij een inzamelpunt. Alternatief, kunt u in sommige landen van de Europese Unie of andere Europese landen uw apparaten terugbrengen naar de lokale leverancier als u een vergelijkbaar nieuw apparaat koopt.

Een correcte afvoer van dit product helpt waardevolle natuurlijke hulpbronnen te sparen en voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid, die zouden kunnen ontstaan door ondeskundige afvalverwerking. Vraag bij uw lokale autoriteiten of inzamelpunten om meer informatie.


Voor het onjuist aanbieden van dit afval kunnen sancties opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Voor commerciële bedrijven in landen van de Europese Unie

Wilt u elektrische of elektronische apparaten inleveren, vraag dan bij uw verkoper of leverancier om meer informatie.

Afvalverwijdering in landen buiten de Europese Unie

Dit symbool is geldig in de Europese Unie. Wilt u dit product recycleren, vraag dan de meer informatie over het correct recycleren bij uw gemeente of uw verkoper.

 Dit apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde fundamentele eisen van EU-richtlijnen.