


# SENCOR®

SKS 7000WH  
SKS 7001 BK




## RO ■ Cântar de bucătărie


**A**

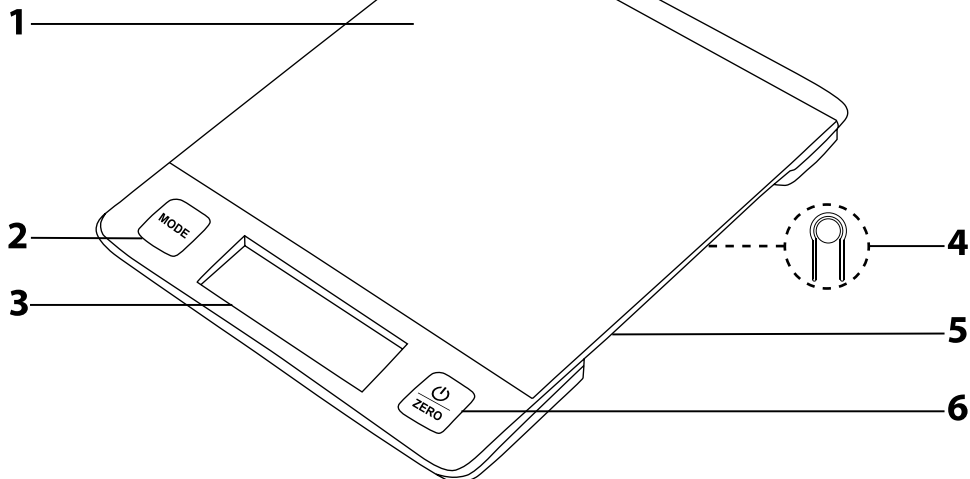

**B**

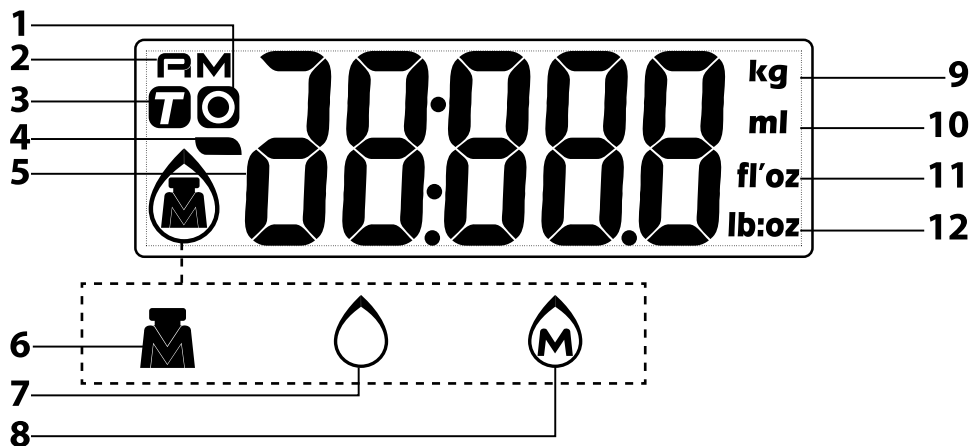

**C**

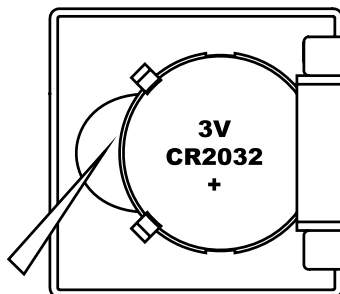


**INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE ȘI AVERTIZĂRI IMPORTANTE**

- Înainte de utilizarea acestui aparat, vă rugăm să vă familiarizați cu instrucțiunile de deservire, și anume, și în cazul în care ați fost deja familiarizat cu utilizarea aparatelor de tip similar. Utilizați aparatul așa cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Păstrați instrucțiunile pentru eventualele necesități viitoare.
- Cel puțin pe durata existenței dreptului legal dintr-o derulare defectuoasă, eventual a garanției pentru calitate, recomandăm să păstrați cutia de carton originală de transport, materialul de ambalare, bonul de casă și confirmarea de răspundere a vânzătorului sau certificatul de garanție. În cazul transportului, recomandăm ambalarea aparatului înapoi în cutia originală a producătorului.
- Consumatorul este destinat utilizării în gospodărie. Nu utilizați aparatul pentru scopuri comerciale, pentru cântărirea animalelor sau alte scopuri cărora nu este destinat.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copiii și persoanele având capacitate fizică, senzorială sau mentală redusă sau cu experiență sau cunoștințe insuficiente, dacă se află sub supraveghere.
- Copiii ar trebui să fie sub supraveghere, pentru a se asigura imposibilitatea ca ei să se joace cu aparatul.
- Nu utilizați aparatul afară, nu-l amplasați pe suprafețe instabile sau în apropierea focului deschis sau a altor surse de căldură.
- Nu expuneți aparatul la radiațiile directe ale soarelui sau la umiditate excesivă și nu-l utilizați într-un mediu cu mult praf.
- Aveți grijă ca aparatul să fie amplasat pe o suprafață plană, netedă, dură și stabilă. În caz contrar, cântărirea poate fi inexactă.
- În cazul în care se depășește capacitatea de cântărire maximă, dați jos de pe suprafața de cântărire materia primă sau obiectul care depășește capacitatea de cântărire pentru a evita eventuala deteriorare a aparatului.
- Nu folosiți aparatul pentru așezarea obiectelor. În cursul depozitării trebuie să vă asigurați că pe aparat nu vor fi amplasate obiecte ne niciun fel.
- Chiar dacă gradul de risc referitor la scurgerea bateriei de litiu este foarte mic, scoateți bateria din aparat, dacă decideți că nu îl veți folosi o perioadă mai îndelungată. În cazul în care bateria s-ar scurge în spațiul interior, aparatul s-ar putea deteriora.
- Nu utilizați baterii cu reincărcare pentru alimentarea aparatului.
- Păstrați bateriile departe de accesul copiilor, deoarece, în prezența lor, pot reprezenta un pericol. În cazul în care un copil ar înghiți bateria, căutați imediat ajutor medical.

- Mențineți aparatul curat. Efectuați curățarea potrivit instrucțiunilor de la capitolul Curățare și mentenanță. Nu scufundați aparatul în apă și nici într-un alt lichid, nici nu-l spălați sub jet de apă.
- Nu reparați aparatul singuri și nici nu-l adaptați în nici un fel. Încredințați toate reparațiile unui centru de service autorizat. Prin intervenția în aparat vă expuneți la riscul pierderii dreptului legal din derulare defectuoasă, eventual a garanției pentru calitate.

**DESCRIEREA CÂNTARULUI**

- A1** Suprafața de cântărire  
din sticlă securizată având grosimea de 3 mm
- A2** Butonul MODE  
pentru setarea orei curente și pentru comutarea între regimurile de cântărire a greutăților, măsurarea volumului de apă și a volumului de lapte..
- A3** Afișaj LCD
- A4** Butonul UNIT  
pentru setarea regimului unităților metrice sau imperiale  
este amplasat în partea inferioară a cântarului.
- A5** Spațiul pentru introducerea bateriei (fără ilustrație)  
se află în partea de dedesubt a cântarului.
- A6** Buton  ZERO  
– pentru pornirea și oprirea cântarului,  
– pentru aducerea la zero a greutății elementului aflat pe cântar și cântărirea suplimentară a ingredientelor,  
– pentru setarea orelor și minutelor în regimul de setare a orei actuale.

**DESCRIEREA AFIȘAJULUI**

- B1** Indicatorul funcției de aducere la zero a greutății
- B2** Indicatorul orei de dimineață și de după masă (AM/PM)
- B3** Indicatorul funcției Tara
- B4** Valoarea negativă
- B5** Informația despre greutate sau volum
- B6** Regimul de cântărire a greutății
- B7** Regimul de cântărire a volumului de apă
- B8** Regimul de cântărire a volumului de lapte
- B9** Unitatea metrică de greutate
- B10** Unitatea metrică de volum
- B11** Unitatea imperială de volum
- B12** Unitatea imperială de greutate

**SURSA DE ALIMENTARE**

- Parte componentă a ambalajului acestui cântar este 1 buc. baterie de litiu tip CR 2032 (1 × 3 V). Bateria este amplasată în spațiul **A5**. Înainte de prima utilizare, îndepărtați din spațiul **A5** banda izolatoare care împiedică descărcarea bateriei înainte ca produsul să ajungă la consumator.

- Faceți înlocuirea bateriei atunci când pe afișajul **A3** apare informația „Lo” (baterie salbă) sau când bateria este total descărcată și pe afișajul **A3** nu se vizualizează nici o informație. Pentru a înlocui bateria, dați jos capacul spațiului **A5**. În cazul în care capacul este asigurat cu un șurub, mai întâi deșurubați șurubul și abia apoi dați jos capacul. Cu ajutorul unui obiect cu vârf obtuz, degajați bateria descărcată din spațiul **A5**, vezi figura C. După care scoateți bateria și puneți în locul ei una nouă de același tip. Aveți grijă să fie respectată polaritatea corectă și bateria să intre reglementar la locul ei. Închideți capacul și fixați cu șurubul, dacă a fost folosit pentru asigurarea acestuia.



#### Atenție:

Pentru alimentarea acestui aparat utilizați baterii de tip CR 2032. Nu folosiți baterii care se pot reincărca.

## DETAREA OREI ACTUALE

- După instalarea bateriei, cântarul trece în regimul de vizualizare a orei/timpului. Pe afișajul **A3** se vizualizează informația „00:00”.
- În regimul orei/timpului, apăsați butonul **MODE A2** și țineți-l apăsat timp de 3 secunde pentru intrarea în regimul de setare a orei actuale/timpului actual. Mai întâi setați ora și apoi minutele. Pentru setarea orei și a minutelor faceți uz de butonul **A6** iar pentru confirmarea setării folosiți butonul **MODE A2**. Setarea orelor și a minutelor trebuie confirmată separat. Prin ținerea apăsată a butonului **A6** accelerați setarea orei/a timpului.



#### Observație:

În funcție de tipul cântarului, ora/timpul pe afișajul **A3** se vizualizează fie în formatul de 12 ore, fie în cel de 24 de ore.. În cadrul vizualizării în formatul de 12 ore, indicatorul **B2** semnalizează timpul/ora de dimineață și de după-amiază.

- În cazul în care, în regimul de setare a orei actuale, în curs de un minut, nu apăsați nici un buton, afișajul **A3** trece înapoi în regimul de vizualizare a orei/timpului.

## CÂNTĂRIREA GREUTĂȚII ȘI MĂSURAREA VOLUMULUI

- Așezați cântarul pe o suprafață adecvată, așa cum este menționat în capitolul Instrucțiuni de securitate și avertizări importante.

### 1. CÂNTĂRIREA GREUTĂȚII

- Pentru comutarea cântarului din regimul de vizualizare a orei actuale în regimul de cântărire a greutateii, apăsați butonul **A6** și așteptați până ce afișajul **A3** vizualizează valoarea zero și indicatorul **B6**. În cazul în care pe afișajul **A3** apare indicatorul regimului de măsurare a volumului, **B7** sau **B8**, pentru comutarea în regimul de cântărire a greutateii faceți uz de butonul **MODE A2**. Acum cântarul este pregătit pentru cântărirea materiilor prime.

- Așezați materia primă în mijlocul suprafeței de cântărire **A1**. Pe afișajul **A3** se vizualizează masa/greutatea acesteia. Unele materii prime nu pot fi așezate sau nu este adecvat să fie așezate direct pe suprafața de cântărire **A1**. Într-un astfel de caz, amplasați pe suprafața de cântărire **A1** un recipient adecvat în care veți pune materiile prime. Pe afișajul **A3** se vizualizează masa/greutatea acestuia. Pentru aducerea la zero sau cântărirea masei recipientului apăsați butonul **A6**. Pe afișajul **A3** se vizualizează valoarea zero și simbolul **B1** sau **B3** în funcție de masa/greutatea recipientului. Informații mai detaliate referitoare la aducerea la zero și cântărirea greutateii găsiți în capitolul Funcția aducere la zero și tara.

### 2. MĂSURAREA VOLUMULUI

- În regimul de vizualizare a orei actuale, apăsați butonul **A6** și așteptați până ce cântarul trece în regimul de cântărire a greutateii. Pe afișajul **A3** se vizualizează valoarea zero și indicatorul **B6**. După comutarea din regimul de cântărire a greutateii în regimul de măsurare a volumului apei sau al laptelui faceți uz de butonul **MODE A2**. Regimul măsurării volumului apei este semnalizat prin indicatorul **B7**. Regimul măsurării volumului laptelui este semnalizat prin indicatorul **B8**.
- Amplasați pe cântar recipientul în care veți măsura volumul lichidului. Pentru aducerea la zero sau cântărirea masei recipientului apăsați butonul **A6**. Pe afișajul **A3** se vizualizează valoarea zero și simbolul **B1** sau **B3** în funcție de masa/greutatea recipientului. Informații mai detaliate referitoare la aducerea la zero și cântărirea greutateii găsiți în capitolul Funcția aducere la zero și tara.
- Acum cântarul este pregătit pentru măsurarea volumului lichidului. După măsurarea volumului lichidului, butonul **MODE A2** se poate comuta în regimul de cântărire a greutateii și se poate verifica greutatea acestuia.

### SELECTAREA REGIMURILOR ȘI A UNITĂȚILOR DE GREUTATE/MASĂ ȘI VOLUM/CAPACITATE

- Butonul **MODE A2** permite comutarea între regimul de măsurare a greutateii, măsurarea volumului apei și măsurarea volumului laptelui. Setarea regimului este semnalizată prin vizualizarea indicatorului aferent **B6–B8** pe afișajul **A3**.
- Butonul **A4**, care este amplasat în partea de dedesubt a cântarului, permite comutarea între unitatea de masă/greutate sau volum/capacitate metrică sau imperială. Pentru conversiunea unităților apăsați scurt butonul **A4**.

Setarea regimului	Unități metriche	Unități imperiale
Cântărirea greutateii	kg, g	lb:oz
Măsurarea volumului apei	ml	fl.oz.
Măsurarea volumului laptelui	ml	fl.oz.



#### Observație:

În cazul în care masa/greutatea articolului cântărit este < 1 kg, pe afișajul **A3** apare valoarea în grame. În cazul în care masa/greutatea articolului cântărit este ≥ 1 kg, pe afișajul **A3** apare valoarea în kilograme.

## FUNCȚIA ADUCERE LA ZERO ȘI TARA

- Aceste funcții de utilizează pentru aducerea la zero a greutății recipientului în cazul în care, în cursul cântării, nu trebuie să fie adăugată la greutatea totală a materiilor prime și pentru cântărirea altor materii prime.
- Pe cântar puneți recipientul sau materia primă și așteptați până ce se vizualizează greutatea acestuia pe afișajul **A3**. Înainte de a pune pe cântar articolul următor, apăsați butonul **A6**. Astfel are loc aducerea afișajului **A3** la zero. Pe afișajul **A3** se vizualizează indicatorul **B1** sau **B3** în funcție de greutatea articolului amplasat pe cântar, așa cum este descris în subcapitolele 1 și 2. Acum puteți adăuga următorul articol și puteți repeta procedura de mai sus.

### 1. FUNCȚIA ADUCERII LA ZERO

- În cazul în care greutatea totală a articolelor puse pe cântar este  $\leq 4\%$  din capacitatea de cântărire maximă, adică  $\leq 400\text{ g} / 14\text{ oz}$ , la apăsarea butonului **A6** pe afișajul **A3** apare indicatorul **B1**. Capacitatea de cântărire maximă nu se schimbă. În cazul în care pe afișajul **A3** este vizualizată informația „----”, așteptați stabilizarea valorii și când afișajul **A3** vizualizează valoarea zero.

### 2. FUNCȚIA TARA

- În cazul în care suma articolelor puse pe cântare este  $> 4\%$  din capacitatea maximă de cântărire, adică  $> 400\text{ g} / 14\text{ oz}$ , la apăsarea butonului **A6**, pe afișajul **A3** apare indicatorul **B3**. Capacitatea de cântărire maximă este redusă cu greutatea totală a articolelor aflate pe cântar. În cazul în care pe afișajul **A3** este vizualizată informația „-----”, așteptați stabilizarea valorii și când afișajul **A3** vizualizează valoarea zero.
- Îndată ce dați jos toate articolele de pe suprafața de cântărire **A2**, pe afișajul **A3** se vizualizează o valoare negativă, adică suma totală a greutăților sau a volumelor are semnul minus.

### CAPACITATEA DE CÂNTĂRIRE

- Capacitatea maximă de cântărire este de  $10\text{ kg} / 22\text{ lb}$ . În cazul în care se depășește capacitatea maximă de cântărire, pe afișajul **A3** apare informația „Err”.
- Dați jos de pe suprafața de cântărire **A2** articolul având greutatea excesivă, pentru a evita deteriorarea cântarului.

### OPRIREA CÂNTARULUI

- Pentru prelungirea duratei de viață a bateriei, opriți cântarul de fiecare dată după ce ați terminat folosirea acestuia, și anume, prin apăsarea butonului **A6**. După oprire, pe afișajul **A3** va fi vizualizată ora actuală.
- În cazul în care nu opriți cântarul prin apăsarea butonului **A6**, se oprește automat după două minute de inactivitate.

### CURĂȚARE ȘI MENTENANȚA

- Pentru curățarea cântarului se poate folosi o cârpă umezită ușor în soluția de apă și detergent de bucătărie neutru. După aplicarea detergentului de bucătărie, ștergeți aparatul cu o cârpă umezită ușor și apoi ștergeți ca să fie uscată.

- Pentru curățare nu utilizați perie de sârmă, detergenți abrazivi, solvenți etc. S-ar putea deteriora suprafața curățată.
- Nu scufundați aparatul în apă și nici într-un alt lichid, nici nu-l spălați sub jet de apă.

### DATE TEHNICE

Alimentare .....1x 3V baterie tip CR 2032  
Capacitate de cântărire .....10 kg / 22 lb  
Precizia de cântărire .....1 g / 0,1 oz  
Alegerea unităților .....g, kg / lb:oz și ml / fl.oz.

Modificarea textului și a specificațiilor tehnice sunt rezervate.

### INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA MANIPULAREA AMBALAJULUI FOLOSIT

Materialul de ambalare folosit trebuie depus la locul stabilit de către comună pentru depozitarea deșeurilor.

### LICHIDAREA BATERIILOR VECHI



Bateriile conțin substanțe nocive pentru mediu și, de aceea, nu-și are locul în deșeurile comunale obișnuite. Bateriile vechi trebuie predate reglementar pentru lichidare în locațiile destinate preluării gratuite.

### LICHIDAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol aflat pe produse sau pe documentele însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu pot fi aruncate în deșeurile comunale obișnuite. Pentru o lichidare corectă, reabilitare și reciclare, predați aceste produse la locurile de colectare stabilite. Alternativ, în unele țări ale Uniunii Europene sau alte țări europene, puteți restitui produsele dumneavoastră către comerciantul local în momentul achiziției unui produs nou echivalent.

Prin lichidarea corectă a acestui produs ajutați cu păstrarea resurselor naturale prețioase și cu prevenirea impactelor potențiale negative asupra mediului și sănătății umane, ceea ce ar putea fi urmările lichidării incorecte a deșeurilor. Cereți alte detalii de la autoritățile locale sau de la cel mai apropiat centru de colectare.

În cazul lichidării incorecte a acestui tip de deșeu, puteți fi amendat potrivit unor reglementări naționale.

#### Pentru operatorii economici din țările Uniunii Europene

Dacă doriți să lichidați instalațiile electrice și electronice, cereți informațiile necesare de la comerciantul sau furnizorul dumneavoastră.

#### Lichidarea în celelalte țări în afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. În cazul în care doriți să lichidați acest produs, cereți informațiile necesare de la autoritățile locale sau de la comerciantul dumneavoastră în legătură cu modalitatea de lichidare.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE care se referă la acesta.