

SENCOR®

SEO 0910BK



GR = Ηλεκτρικός φούρνος

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός και εάν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 - γεωργικά αγροκτήματα,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε ότι η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας. Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.

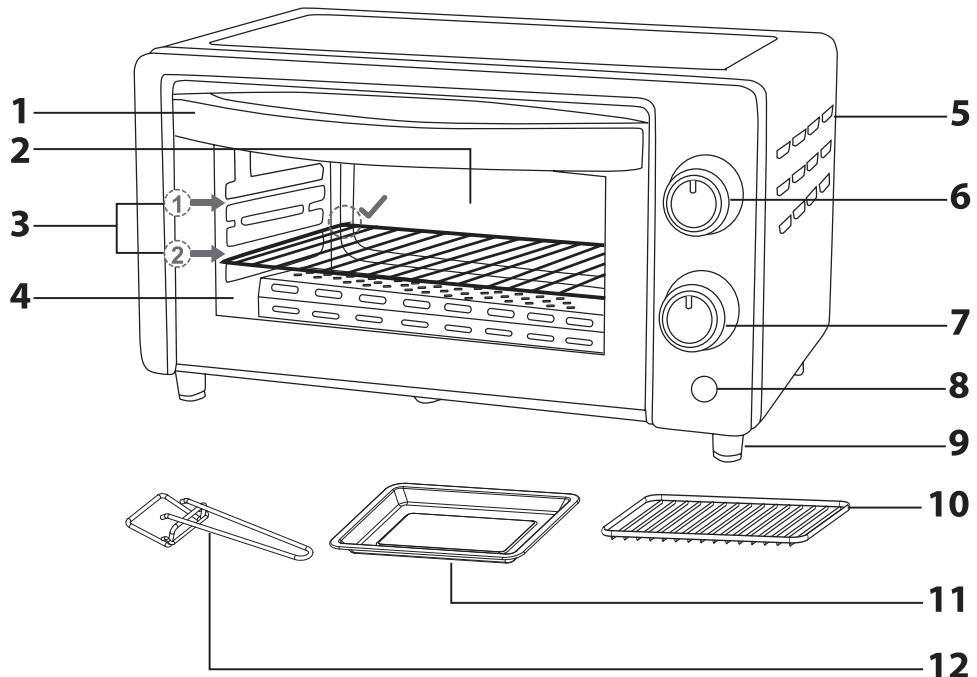
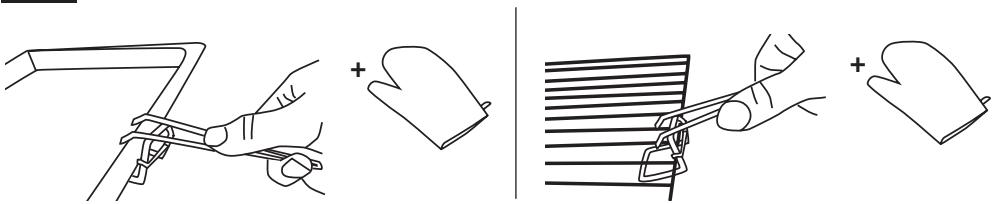
 **Προσοχή:** Η παρούσα συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχεται μέσω προγραμματισμένης συσκευής, εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την επεξεργασία τροφίμων με τη χρήση θερμότητας. Μην τη χρησιμοποιείτε για επαγγελματικούς, βιομηχανικούς ή εργαστηριακούς σκοπούς.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ του κατασκευαστή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην ηλεκτρική κουζίνα ή την κουζίνα υγραερίου ή κοντά σε αυτές, σε επιφάνεια αποστράγγισης, στην άκρη του τραπεζιού ή σε ασταθείς ή ανώμαλες επιφάνειες. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε οριζόντια, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να εντοιχιστεί. Προορίζεται για χρήση σε ανοιχτούς χώρους. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται στον πάγκο της κουζίνας, έτσι ώστε η πίσω πλευρά της να είναι στραμμένη προς τον τοίχο. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πρέπει να υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 30 cm επάνω από τη συσκευή και 15 cm στα πλαϊνά της για να διασφαλίζεται η επαρκής κυκλοφορία του αέρα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα όπως κουρτίνες, πετσέτες κουζίνας κ.λπ.
- Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο ρεύματος πριν από τη χρήση.
- Μην καλύπτετε ή κλείνετε με άλλο τρόπο τις οπές αερισμού της συσκευής. Φροντίστε να αποφεύγετε την εισροή υγρών ή ξένων αντικειμένων σε αυτές.

 **Προσοχή: Καυτή επιφάνεια**
Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, η πόρτα και η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής είναι ζεστές.

- Όταν οι συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη. Λόγω της υπολειπόμενης θερμότητας, οι προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής παραμένουν ζεστές αφότου απενεργοποιηθούν. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων. Χρησιμοποιείτε τη λαβή για να ανοίξετε και να κλείσετε την πόρτα του φούρνου. Όταν χειρίζεστε ζεστά μαγειρικά σκεύη ή αξεσουάρ, χρησιμοποιείτε γάντια κουζίνας.
- Η θερμοκρασία των παρακείμενων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη, όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Η συσκευή μπορεί να τοποθετείται μόνο σε επιφάνειες που είναι ανθεκτικές στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αλουμινόχαρτο κάτω από τη συσκευή για να προστατέψετε την επιφάνεια πάνω στην οποία είναι τοποθετημένη. Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο μεταξύ των θερμαντικών στοιχείων και μην το αφήνετε να έρθει σε επαφή με τα τοιχώματα του εσωτερικού της συσκευής, σε αντίθετη περίπτωση, η συσκευή ενδέχεται να υπερθερμανθεί.
- Μην τοποθετείτε πολύ μεγάλα κομμάτια τροφίμων στο εσωτερικό της συσκευής. Τα τρόφιμα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα τοιχώματα του εσωτερικού της συσκευής ή τα θερμαντικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή τραυματισμού από ηλεκτροπληξία.
- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, η θερμοκρασία στο εσωτερικό της είναι πολύ υψηλή. Μην ανοίγετε την πόρτα. Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στο εσωτερικό της.
- Όταν χειρίζεστε ζεστά μαγειρικά σκεύη, τα οποία περιέχουν ζεστό φαγητό ή υγρά, να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί για να μην καείτε από τα υλικά ή τον ατμό.
- Να τοποθετείτε στην άκρη τα αξεσουάρ και τα μαγειρικά σκεύη που καίνε, επιλέγοντας σταθερές και ανθεκτικές στη θερμότητα επιφάνειες.
- Σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης, το εσωτερικό του φούρνου ενδέχεται να είναι ζεστό λόγω της υπολειπόμενης θερμότητας. Να είστε προσεχτικοί ώστε να μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε την πάνω επιφάνεια της συσκευής ως ράφι για την τοποθέτηση τροφίμων ή άλλων αντικειμένων. Μην χρησιμοποιείτε το εσωτερικό της συσκευής για τη φύλαξη τροφίμων.
- Μην τοποθετείτε πλαστικά μαγειρικά σκεύη στο εσωτερικό της συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο μαγειρικά σκεύη που είναι κατάλληλα για ηλεκτρικούς φούρνους.
- Όταν τοποθετείτε το δίσκο ψησίματος ή τη σχάρα στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος ψησίματος ή η σχάρα έχουν εισαχθεί στις οριζόντιες αυλακώσεις που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο στα πλαινά τοιχώματα εντός της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τα θερμαντικά στοιχεία δεν είναι λερωμένα, για παράδειγμα, από τους χυμούς ή το λίπος που βγάζει το φαγητό
- Μη θερμαίνετε υγρά και φαγητά που βρίσκονται σε κλειστές κονσέρβες ή γυάλινα βάζα.
- Όταν ανοίγει η πόρτα, απελευθερώνεται ζεστός αέρας από το εσωτερικό της συσκευής. Ανοίγετε την πόρτα αργά.
- Βεβαιωθείτε ότι η θερμαινόμενη επιφάνεια της γυάλινης πόρτας δεν έρχεται σε επαφή με κρύο νερό. Διαφορετικά ενδέχεται να ραγίσει.
- Σε περίπτωση που παρατηρήσετε καπνό, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Αφήστε την πόρτα του φούρνου κλειστή για να εμποδίσετε την εξάπλωση της φωτιάς.

- Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, μετά τη χρήση της και προτού τη μετακινήσετε ή την καθαρίσετε. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει προτού την καθαρίσετε ή τη μετακινήσετε. Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν υπάρχει φαγητό στο εσωτερικό της.
- Καθαρίστε τη συσκευή τακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». Μην αμελείτε τον καθαρισμό, διαφορετικά θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος (τα υπολείμματα τροφής θα μπορούσαν να αναφλεχθούν, κ.λπ.)
- Μη βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος στο νερό ή σε άλλο υγρό.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού, ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια και ότι δεν έρχεται σε επαφή με νερό ή με υγρασία. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας απαλά την πρίζα και όχι το καλώδιο ρεύματος. Διαφορετικά, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν δε λειτουργεί σωστά ή εμφανίζει σημάδια βλάβης. Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στη συσκευή. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A**B**

GR Ηλεκτρικός φούρνος

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξικειμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπου περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο σε κάποιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε έπειτα.
- Σας συνιστούμε να φωλάζετε τη χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης του λαχίστου για όσο διάστημα δικαιουόμενο αποδημίωσης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟΥ

| | | | |
|----|---|-----|--|
| A1 | Θερμικά μανωλένη λαβή | A5 | Οπές αερισμού |
| A2 | Εσωτερικό του φούρνου, όγκος 9 l | A6 | Κομβίο ελέγχου θερμοκρασίας εύρους από 90 έως 230 °C |
| A3 | Αυλάκωση για την εισαγωγή του δίσκου ψηφίσματος ή της σχάρας στο εσωτερικό του φούρνου | A7 | Χρονοδιακόπτης 60 λεπτών χρησιμεύει για να ρυθμίζετε το χρόνο λειτουργίας του φούρνου και απενεργοποιεί το φούρνο. |
| | Έντος του φούρνου υπάρχουν δύο αυλάκωσεις η μία πάνω από την άλλη, που επιτρέπουν την τοποθέτηση του δίσκου ψηφίσματος ή της σχάρας σε δύο διαφορετικά ύψη. | A8 | Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας |
| A4 | Πόρτα με διπλό τζάμι με παράθρο για καλύτερη θερμομόνωση | A9 | Αντιολιθιθικά πέλματα |
| | Πόρτα με διπλό τζάμι με παράθρο για καλύτερη θερμομόνωση | A10 | Σχάρα ψηφίσματος |
| | | A11 | Δίσκος ψηφίσματος |
| | | A12 | Υποδοχή για την αφίρεση της σχάρας ψηφίσματος / του δίσκου ψηφίσματος |

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση αφαίρεστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τυχόν προμηθηκά καρτέλακαί και ετικέτες από το φούρνο και τα αξεσουάρ του.
- Πλύνετε τη σχάρα ψηφίσματος A10 και το δίσκο ψηφίσματος A11 σε ζεστό νερό με ουδέτερα απορρυπαντικά πιάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με τρέχουμενο νερό και στεγνώστε τα καλά με μια απορρυφητική πετσέτα.
- Για να αφαιρέσετε πιθανές σομές από την κατασκευή, λειτουργήστε το φούρνο δύοτε για 15 λεπτά στη μέσητα θερμοκρασία ψηφίσματος. Πριν τον ενεργοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υλικά συσκευασίας στο εσωτερικό του φούρνου A2.
- Αφήστε το φούρνο να κρυώσει μετά την απενεργοποίηση.



Σημείωση:

Όταν ο φούρνος ενεργοποιείται για πρώτη φορά, μπορεί να εμφανιστεί μικρή ποσότητα καπνού. Αυτό είναι επολύτως φυσιολογικό και θα εξαλειφθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

- Τραβήγλετε τη λαβή A1 για να ανοίξετε την πόρτα A4. Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό του φούρνου A2 είναι άδειο και ότι ο χρονοδιακόπτης A7 βρίσκεται στη θέση OFF.
- Τοποθετήστε το φαγητό που θέλετε να ψήσετε ή να θερμάνετε στο δίσκο ψηφίσματος A11 ή τη σχάρα A10 στις οριζόντιες αυλάκωσεις που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο στα πλευρικά τοιχώματα του φούρνου και ολισθήστε τα μέχρι τα πίσω τόξημα του φούρνου.
- Όταν ψήνετε φαγητό απευθείας στη σχάρα ψηφίσματος A10, συνιστούμε να τοποθετήσετε το δίσκο ψηφίσματος A11 από κάτω, έτσι ώστε να συλλέγει κομματάκια φαγητού, υγρά, λίπος, κ.λπ. τα οποία πέρνουν από το φαγητό, για να μην λερώνεται το εσωτερικό του φούρνου A2.
- Για να μην κολλήσουν τα τρόφιμα στη σχάρα ψηφίσματος A10, επικαλύψτε την με λάδι. Για να μην ψήθουν τρόφιμα πάνω στο δίσκο ψηφίσματος A12, καλύψτε τον με αντικολλητικό χαρτί.
- Κλείστε την πόρτα A4. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα. Χρησιμοποιήστε το κομβίο ελέγχου θερμοκρασίας A6 για να επιλέξετε τη θερμοκρασία και το χρονοδιακόπτη A7 για να ρυθμίσετε το χρόνο λειτουργίας. Η ένδειξη λειτουργίας A8 θα ανάψει. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του φαγητού κατά τη λειτουργία του φούρνου. Τα θερμαντικά στοιχεία ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται κατά τη λειτουργία, για να διατηρείται η ρυθμισμένη θερμοκρασία εντός του φούρνου.



Σημείωση:

Εάν επιθυμείτε να ορίσετε χρόνο λειτουργίας μικρότερο από 5 λεπτά, αρχικά στρέψτε το χρονοδιακόπτη A7 πέρα από το σήμα των 6 λεπτών και στη συνέχεια ρυθμίστε το χρόνο που απαιτείται.

- Στο τέλος του καθορισμένου χρόνου, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση και ο φούρνος θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η ενδεικτική λυχνία A8 θα απενεργοποιηθεί. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε το φούρνο χειροκίνητα πριν τελειώσει ο καθορισμένος χρόνος, ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη A7 στη θέση OFF.
- Βγάλτε το φαγητό από το φούρνο με προσοχή. Όταν χειρίζεστε ζεστά μαγειρικά σκεύη, να φοράτε γάντια κουνίνας και να χρησιμοποιείτε ένα γάντι κουνίνας και τη λαβή A12 για να βγάλετε το ζεστό δίσκο ψηφίσματος A11 ή τη σχάρα ψηφίσματος A10, βέβαιωσθείτε στην αρχική θερμοκρασίας A6 στο ελάχιστο και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Αφήστε το φούρνο να κρυώσει και καθαρίστε τον σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση".
- Μόλις τελειώσετε τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης A7 βρίσκεται στη θέση OFF. Ρυθμίστε το κομβό ελέγχου θερμοκρασίας A6 στο ελάχιστο και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Αφήστε το φούρνο να κρυώσει και καθαρίστε τον σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση".

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΨΗΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟ

| Είδος τροφίμων | Ποσότητα | Θερμοκρασία | Χρόνος |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Σάντουιτς | 2 τεμάχιο | 200 °C | 5–10 λεπτά |
| Φρυγανιές | 2 τεμάχιο | 230 °C | 5 λεπτά |
| Φιλέτα ψαριού | 1 τεμάχιο | 200 °C | 10–20 λεπτά |
| Λουκάνικα Φρανκφούρτης, άλλα λουκάνικα | 3–4 τεμάχια | 200–230 °C | 10–15 λεπτά |
| Κέικ | 1 τεμάχιο | 150 °C | 20–30 λεπτά |
| Κομμάτι χοιρινού κρέατος | 1–2 τεμάχια | 200 °C | 15–20 λεπτά |
| Κομμάτι μοσχαρίσιου κρέατος | 1–2 τεμάχια | 230 °C | 15–20 λεπτά |
| Κομμάτι κοτόπουλο | 1–2 τεμάχια | 180–200 °C | 15 λεπτά |



Προσοχή:

Οι παραπάνω χρόνοι αναφέρονται ενδεικτικά. Ο πραγματικός χρόνος οριστάται από διάφορους παράγοντες, όπως η αρχική θερμοκρασία, ο τύπος, το μέγεθος, η ποσότητα των τροφίμων, κ.λπ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Προτού καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.
- Πλύνετε σχολαστικά τα ξεσησμένα που χρησιμοποιήσατε, χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με τρέχουμενο νερό και στεγνώστε τα καλά.
- Για να αφαιρέσετε τα τυχόν υπολείμματα τροφίμων ή λεκέδες από το εσωτερικό του φούρνου A2 και την πόρτα A4 χρησιμοποιήστε ένα πανί που έχετε βιβήσει σε καβάρο νερό ή σε διάλυμα ζεστού νερού και ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων. Χρησιμοποιήστε ένα πανί που έχετε βρέσει με καβάρο νερό για να καθαρίσετε τα μέρη στα οποία εφαρμόσατε απορρυπαντικό. Στη συνέχεια, οκουπήστε καλά όλα τα μέρη μέχρι να στεγνώνουν.
- Σε περίπτωση που έχει λεωφεί πλαστικό ή διακόπτες ελέγχου, οκουπήστε τα με ένα ελαφρύς βρεγμένο πανί και έπειτα οκουπήστε τα για να στεγνώνουν. Βεβαιωθείτε ότι όταν καθαρίζετε δεν εισχωρεί νερό στις οπές αερισμού A5.
- Μη βιβήστε πάντα το φούρνο ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό και μην το πλένετε σε τρέχουμενο νερό.
- Για τον καβάρισμο, μην χρησιμοποιείτε σύρμα, διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες, κ.λπ. Κάτι τέτοιο μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια που καθαρίζετε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Ονομαστικό εύρος τάσης..... | 220–240 V |
| Ονομαστική συχνότητα | 50/60 Hz |
| Ονομαστική ισχύς εισόδου..... | 800 W |
| Ογκός..... | 9 l |

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προίστανται ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό δημοτικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.



Αυτό το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.