

SENCOR

SEO 1710BK



GR = Ηλεκτρικός φούρνος

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός και εάν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 - γεωργικά αγροκτήματα,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε ότι η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας. Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.

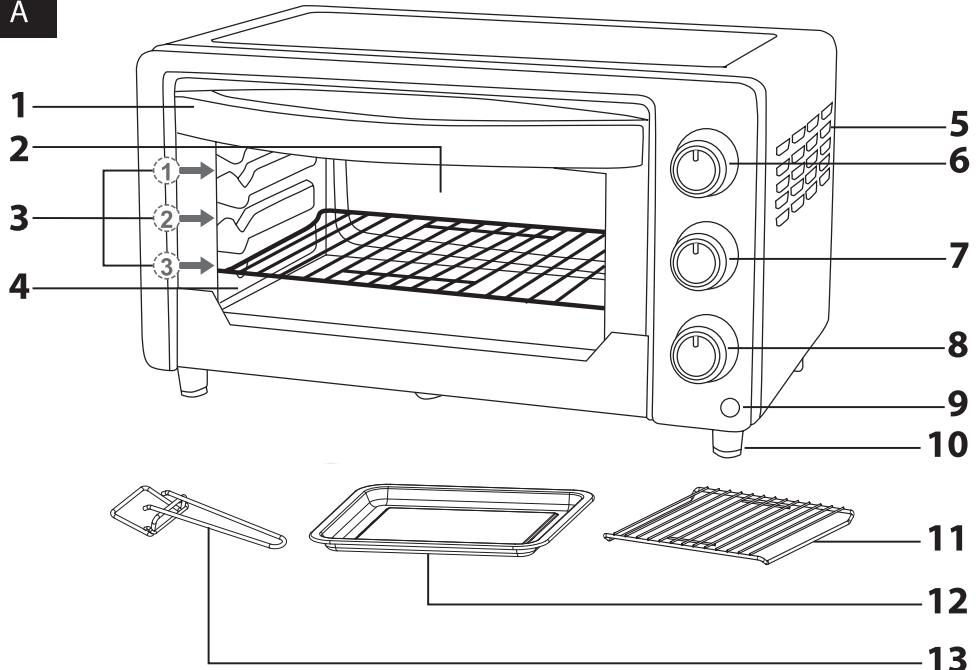
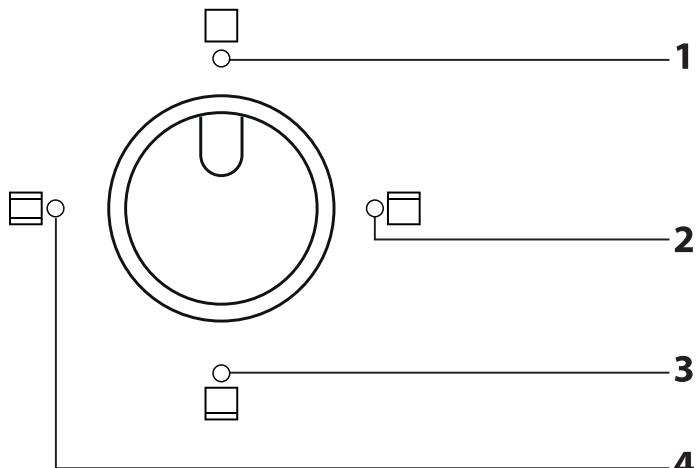
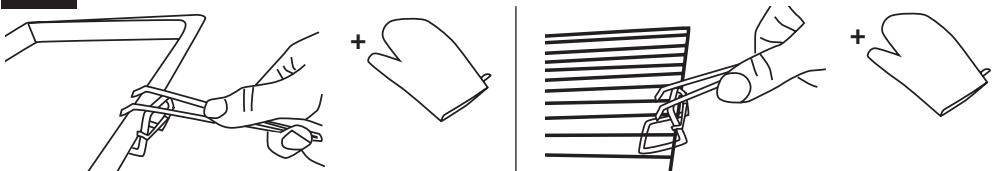
 **Προσοχή:** Η παρούσα συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχεται μέσω προγραμματισμένης συσκευής, εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την επεξεργασία τροφίμων με τη χρήση θερμότητας. Μην τη χρησιμοποιείτε για επαγγελματικούς, βιομηχανικούς ή εργαστηριακούς σκοπούς.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ του κατασκευαστή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην ηλεκτρική κουζίνα ή την κουζίνα υγραερίου ή κοντά σε αυτές, σε επιφάνεια αποστράγγισης, στην άκρη του τραπεζιού ή σε ασταθείς ή ανώμαλες επιφάνειες. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε οριζόντια, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να εντοιχιστεί. Προορίζεται για χρήση σε ανοιχτούς χώρους. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται στον πάγκο της κουζίνας, έτσι ώστε η πίσω πλευρά της να είναι στραμμένη προς τον τοίχο. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πρέπει να υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 30 cm επάνω από τη συσκευή και 15 cm στα πλαϊνά της για να διασφαλίζεται η επαρκής κυκλοφορία του αέρα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα όπως κουρτίνες, πετσέτες κουζίνας κ.λπ.
- Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο ρεύματος πριν από τη χρήση.
- Μην καλύπτετε ή κλείνετε με άλλο τρόπο τις οπές αερισμού της συσκευής. Φροντίστε να αποφεύγετε την εισροή υγρών ή ξένων αντικειμένων σε αυτές.

 **Προσοχή: Καυτή επιφάνεια**
Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, η πόρτα και η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής είναι ζεστές.

- Όταν οι συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη. Λόγω της υπολειπόμενης θερμότητας, οι προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής παραμένουν ζεστές αφότου απενεργοποιηθούν. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων. Χρησιμοποιείτε τη λαβή για να ανοίξετε και να κλείσετε την πόρτα του φούρνου. Όταν χειρίζεστε ζεστά μαγειρικά σκεύη ή αξεσουάρ, χρησιμοποιείτε γάντια κουζίνας.
- Η θερμοκρασία των παρακείμενων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη, όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Η συσκευή μπορεί να τοποθετείται μόνο σε επιφάνειες που είναι ανθεκτικές στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αλουμινόχαρτο κάτω από τη συσκευή για να προστατέψετε την επιφάνεια πάνω στην οποία είναι τοποθετημένη. Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο μεταξύ των θερμαντικών στοιχείων και μην το αφήνετε να έρθει σε επαφή με τα τοιχώματα του εσωτερικού της συσκευής, σε αντίθετη περίπτωση, η συσκευή ενδέχεται να υπερθερμανθεί.
- Μην τοποθετείτε πολύ μεγάλα κομμάτια τροφίμων στο εσωτερικό της συσκευής. Τα τρόφιμα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα τοιχώματα του εσωτερικού της συσκευής ή τα θερμαντικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή τραυματισμού από ηλεκτροπληξία.
- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, η θερμοκρασία στο εσωτερικό της είναι πολύ υψηλή. Μην ανοίγετε την πόρτα. Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στο εσωτερικό της.
- Όταν χειρίζεστε ζεστά μαγειρικά σκεύη, τα οποία περιέχουν ζεστό φαγητό ή υγρά, να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί για να μην καείτε από τα υλικά ή τον ατμό.
- Να τοποθετείτε στην άκρη τα αξεσουάρ και τα μαγειρικά σκεύη που καίνε, επιλέγοντας σταθερές και ανθεκτικές στη θερμότητα επιφάνειες.
- Σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης, το εσωτερικό του φούρνου ενδέχεται να είναι ζεστό λόγω της υπολειπόμενης θερμότητας. Να είστε προσεχτικοί ώστε να μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε την πάνω επιφάνεια της συσκευής ως ράφι για την τοποθέτηση τροφίμων ή άλλων αντικειμένων. Μην χρησιμοποιείτε το εσωτερικό της συσκευής για τη φύλαξη τροφίμων.
- Μην τοποθετείτε πλαστικά μαγειρικά σκεύη στο εσωτερικό της συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο μαγειρικά σκεύη που είναι κατάλληλα για ηλεκτρικούς φούρνους.
- Όταν τοποθετείτε το δίσκο ψησίματος ή τη σχάρα στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος ψησίματος ή η σχάρα έχουν εισαχθεί στις οριζόντιες αυλακώσεις που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο στα πλαϊνά τοιχώματα εντός της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τα θερμαντικά στοιχεία δεν είναι λερωμένα, για παράδειγμα, από τους χυμούς ή το λίπος που βγάζει το φαγητό
- Μη θερμαίνετε υγρά και φαγητά που βρίσκονται σε κλειστές κονσέρβες ή γυάλινα βάζα.
- Όταν ανοίγει η πόρτα, απελευθερώνεται ζεστός αέρας από το εσωτερικό της συσκευής. Ανοίγετε την πόρτα αργά.
- Βεβαιωθείτε ότι η θερμαινόμενη επιφάνεια της γυάλινης πόρτας δεν έρχεται σε επαφή με κρύο νερό. Διαφορετικά ενδέχεται να ραγίσει.
- Σε περίπτωση που παρατηρήσετε καπνό, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Αφήστε την πόρτα του φούρνου κλειστή για να εμποδίσετε την εξάπλωση της φωτιάς.

- Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, μετά τη χρήση της και προτού τη μετακινήσετε ή την καθαρίσετε. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει προτού την καθαρίσετε ή τη μετακινήσετε. Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν υπάρχει φαγητό στο εσωτερικό της.
- Προτού αντικαταστήσετε τη λάμπα του εσωτερικού φωτισμού, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.
- Καθαρίστε τη συσκευή τακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». Μην αμελείτε τον καθαρισμό, διαφορετικά θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος (τα υπολείμματα τροφής θα μπορούσαν να αναφλεχθούν, κ.λπ.)
- Μη βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος στο νερό ή σε άλλο υγρό.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού, ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια και ότι δεν έρχεται σε επαφή με νερό ή με υγρασία. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας απαλά την πρίζα και όχι το καλώδιο ρεύματος. Διαφορετικά, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν δε λειτουργεί σωστά ή εμφανίζει σημάδια βλάβης. Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στη συσκευή. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A**B****C**

GR Ηλεκτρικός φούρνος

Εγχειρίδιο χρήσης

■ Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε κάποιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστεί.

■ Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την αποδείξη αγοράς μαζί με τη δηλώση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόσοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟΥ

A1 Θερμικά μονωμένη λαβή

A2 Εσωτερικό του φούρνου, όγκος 17 l

A3 Αυλάκωση για την εισαγωγή του δίσκου ψηφίσματος ή της σχάρας στο εσωτερικό του φούρνου υπάρχουν Εντός του φούρνου παράρχουν τρεις αυλακώσεις, που επιπρέπουν την τοποθέτηση του δίσκου ψηφίσματος ή της σχάρας σε διαφορετικό ύψος.

A4 Πόρτα με διπλό ζεύμα με παράθρο για καλύτερη θερμομόνωση

A5 Οπές αερισμού

- A6 Κουπιτί ελέγχου θερμοκρασίας επιτρέπεται τον έλεγχο θερμοκρασίας σε υύρος από 90 έως 230 °C.
A7 Επιλογές λειτουργίας
A8 Χρονοδιακόπτης δο Λεπτών χρησιμεύει για να ρυθμίσετε το χρόνο λειτουργίας του φούρνου και απενεργοποιεί το φούρνο.
A9 Ενεδικτική λυχνία λειτουργίας
A10 Αντιλογιθητικά πλέματα
A11 Σχάρα ψηφίσματος
A12 Δίσκος ψηφίσματος
A13 Υποδοχή για την αφαίρεση της σχάρας ψηφίσματος / του δίσκου ψηφίσματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

B1 Απενεργοποίηση θέρμανσης

B2 Πάνω θέρμανση κατάλληλη για ψήσιμο και φρυγάνισμα.

- B3 Κάτω θέρμανση κατάλληλη για θέρμανση έτοιμων γευμάτων.
B4 Συνδυασμός πάνω και κάτω θέρμανσης κατάλληλος για ψήσιμο.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

■ Πριν από την πρώτη χρήση αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τυχόν πρωθητικά καρτέλακια και ετικέτες από το φούρνο και τα αξεσουάρ του.
■ Πλύνετε τη σχάρα ψηφίσματος A11 και το δίσκο ψηφίσματος A12 σε ζεστό νερό με ουδέτερο απορρυπαντικό πάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό και στεγνώστε τα καλά με μια απορροφητική πετούστα.
■ Για να αφαιρέσετε πιθανές οσμές από την κατασκευή, λειτουργήστε το φούρνο άδειο για 15 λεπτά στη μέγιστη θερμοκρασία ψηφίσματος στη λειτουργία συνδυασμού πάνω και κάτω θέρμανσης. Πριν τον ενεργοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υλικά συσκευασίας στο εσωτερικό του φούρνου A2.
■ Αφήστε το φούρνο να κρυώσει μετά την απενεργοποίηση.

Σημείωση:

Όταν ο φούρνος ενεργοποιείται για πρώτη φορά, μπορεί να εμφανιστεί μικρή ποσότητα καπνού. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και θα εξαλειφθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

■ Τραβήγτε τη λαβή A1 για να ανοίξετε την πόρτα A4. Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό του φούρνου A2 είναι άδειο και ότι ο χρονοδιακόπτης A8 βρίσκεται στη θέση OFF.
■ Τοποθετήστε τα τρόφιμα που επιθυμείτε να ψήσετε, να φρυγανίσετε ή να θερμάνετε στο δίσκο ψηφίσματος A12 ή στη σχάρα ψηφίσματος A11.
■ Τοποθετήστε το δίσκο ψηφίσματος A12 ή τη σχάρα A11 στις οριζόντιες αυλακώσεις που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο στα πλευρικά τοιχώματα του φούρνου και οιολιθήστε τα μέχρι το πίσω τοίχωμα του φούρνου.
■ Οταν ψήνετε φαγότη απευθίες στη σχάρα ψηφίσματος A11, συνιστούμε να τοποθετείτε το δίσκο ψηφίσματος A12 από κάτω, έτσι ώστε να συλλέγει κομμάτια φαγητού, υγρά, λίπος, κλπ. τα οποία πέφτουν από το φαγητό, για να μην λερώνεται το εσωτερικό του φούρνου A2.
■ Για να μην κολλήσουν τα τρόφιμα στη σχάρα ψηφίσματος A11, επικαλύψτε την με λάδι. Για να μην ψηθούν τρόφιμα πάνω στο δίσκο ψηφίσματος A12, καλύψτε τον με αντικολλητικό χαρτί.

■ Κλείστε την πόρτα A4. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα. Χρησιμοποιήστε το κομβίο ελέγχου θερμοκρασίας A6 για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, τον επιλογέα λειτουργίας A7 για να επλέξετε την απαιτούμενη λειτουργία και το χρονοδιακόπτη A8 για να ρυθμίσετε το χρόνο λειτουργίας. Οταν ο χρόνος λειτουργίας έχει ρυθμιστεί, ο φούρνος θα ενεργοποιηθεί. Η λάμπα του εσωτερικού φωτισμού και η ένδειξη λειτουργίας A9 θα ανάψουν. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του φαγητού κατά τη λειτουργία του φούρνου. Τα θερμαντικά στοιχεία ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται κατά τη λειτουργία, για να διατηρείται η ρυθμισμένη θερμοκρασία εντός του φούρνου.

Σημείωση:

Εάν επιθυμείτε να ορίσετε χρόνο λειτουργίας μικρότερο από 5 λεπτά, αρχικά στρέψτε το χρονοδιακόπτη A8 πέρα από το σήμα των 6 λεπτών και στη συνέχεια ρυθμίστε το χρόνο που απαιτείται.

■ Στο τέλος της καθορισμένης χρονίας, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση και ο φούρνος θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η ένδειξη A9 και η λάμπα στο εσωτερικό του φούρνου θα σβήσουν. Ήδη θέλετε να απενεργοποιήσετε το φούρνο χειροκίνητα πριν τελεώσει ο καθορισμένος χρόνος, ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη A8 στη θέση OFF.

■ Βγάλτε το φαγητό από το φούρνο με προσοχή. Όταν χειρίζεστε ζεστά μαγειρικά σκεύη, να φοράτε γάντια κουζίνας και να χρησιμοποιείτε ένα γάντι κουζίνας και τη λαβή A13 για να βγάλετε το ζεστό δίσκο ψηφίσματος A12 ή τη σχάρα ψηφίσματος A11, βλέπε εικόνα C.

■ Μόλις τελεώσετε τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης A8 βρίσκεται στη θέση OFF. Γυρίστε τον επιλογέα λειτουργίας A7 στη θέση B1, ρυθμίστε το κομβίο ελέγχου θερμοκρασίας A6 στο ελάχιστο και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Αφήστε το φούρνο να κρυώσει και καθαρίστε τον σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟ

Είδος τροφίμων	Ποσότητα	Θερμοκρασία	Χρόνος
Σάντουιτς	2–3 τεμάχια	200 °C	5–10 λεπτά
Φρυγανίες	2–4 τεμάχια	230 °C	5 λεπτά
Ψάρι	1 τεμάχιο	200 °C	20 λεπτά
Λουκάνικα			
Φρανκούρτης, άλλα λουκάνικα	3–4 τεμάχια	200–230 °C	10–15 λεπτά
Κέικ	1 τεμάχιο	150 °C	20–30 λεπτά
Χοιρινό	200 g	200 °C	15–20 λεπτά
Μοσχάρι	200 g	230 °C	15–20 λεπτά
Κοτόπουλο	1/4	180–200 °C	30–40 λεπτά

Προσοχή:

Οι παραπάνω χρόνοι αναφέρονται ενδεικτικά. Ο πραγματικός χρόνος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η αρχική θερμοκρασία, ο τύπος, το μεγέθος, η ποσότητα των τροφίμων, κ.λπ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

■ Προτού καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.

■ Πλύνετε σχολαστικά τα αξεσουάρ που χρησιμοποιήσατε, χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τα με τρεχούμενο νερό και στεγνώστε τα καλά.

■ Για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα τροφής ή λεκέδες από το εσωτερικό του φούρνου A2 και την πόρτα A4 χρησιμοποιήστε ένα πανί που έχετε βιδησεί σε καθαρό νερό ή σε διάλυμα ζεστού νερού και ουδέτερου απορρυπαντικού πάτων. Χρησιμοποιήστε ένα πανί που έχετε βρέσει με καθαρό νερό για να καθαρίσετε τα μέρη στα οποία εφαρμόσατε απορρυπαντικό. Στη συνέχεια, οκουπίστε καλά όλα τα μέρη μέχρι να στεγνώσουν.

■ Σε περίπτωση που έχει λερωθεί πλαστικό ή διάκοπτες ελέγχου, ακουπίστε τα με ένα ελαφρύ βρεγμένο πανί και έπειτα οκουπίστε τα για να στεγνώσουν. Βεβαιωθείτε ότι ταν καθαρίζετε δεν εισχωρείτε στις επιφάνειες παραμέτρων A5.

■ Μη βιθτίζετε ποτέ το φούρνο ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό και μην το πλένετε σε τρεχούμενο νερό.

■ Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε σύρμα, διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διάλυτες, κλπ. Κάτι τέτοιο μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια που καθαρίζετε.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

- Πριν αντικαταστήσετε τη λάμπα, βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι απενεργοποιημένος, αποσυνδεδεμένος από την πρίζα και ότι έχει κρυώσει
- Ξεβίδωστε την παλιά λάμπα από το εσωτερικό του φούρνου **A2** και βιδώστε μια νέα λάμπα ίδιου τύπου στη θέση της. Χρησιμοποιείτε μόνο λάμπτες ανθεκτικές σε υψηλές θερμοκρασίες, που είναι κατάλληλες για φωτισμό εσωτερικού χώρου φούρνων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστικό εύρος τάσης.....	220–240 V
Ονομαστική συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου.....	1 380 W
Ογκος.....	17 l

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφρετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβουλεύετε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό δημοτικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.



Αυτό το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της E.E.