

SENCOR

SEO 1710BK



LT • Električna pećnica

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Držite ovaj uređaj i električni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu. Nije namijenjen za upotrebu na lokacijama kao što su:
 - kuhinje za djelatnike u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - hotelske ili motelske sobe ili drugi prostori za boravak;
 - poljoprivredne farme;
 - prenoćišta s doručkom.
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice. Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu.



Pažnja:

Ovaj uređaj nije dizajniran za upravljanje pomoću programiranog uređaja, vanjskog vremenskog prekidača ili daljinskog upravljača.

- Uređaj je namijenjen samo za toplinsku obradu hrane. Nemojte ga koristiti u komercijalne, industrijske ili laboratorijske svrhe.
- Koristite uređaj samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen.
- Nemojte ostavljati uređaj na električnom ili plinskom štednjaku ili u njihovoј blizini, na ploči za cijeđenje, na rubu stola, kao ni na nestabilnim površinama. Uvijek stavite uređaj na vodoravnu, suhu i stabilnu površinu.
- Ovaj uređaj nije dizajniran za ugrađivanje. Namijenjen je za upotrebu u otvorenim prostorima. Uređaj se mora postaviti na kuhinjski pult tako da mu stražnja strana bude prema zidu. Tijekom rada mora biti razmak od najmanje 30 cm iznad uređaja i 15 cm slobodnog prostora sa svih strana da bi se osiguralo dovoljno strujanje zraka. Nemojte koristiti uređaj blizu zapaljivih materijala kao što su zavjese, krpe za brišanje, itd.
- Potpuno odmotajte kabel napajanja prije upotrebe.
- Nemojte pokrivati ili na drugi način blokirati otvore za ventilaciju uređaja. Pazite da spriječite ulazak tekućina ili stranih predmeta u te otvore.

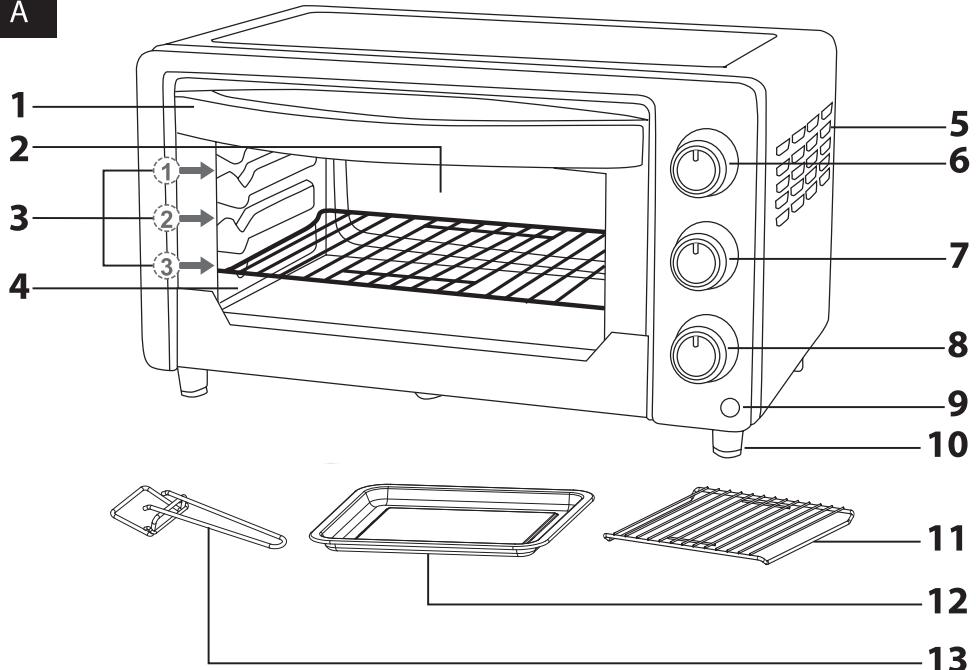
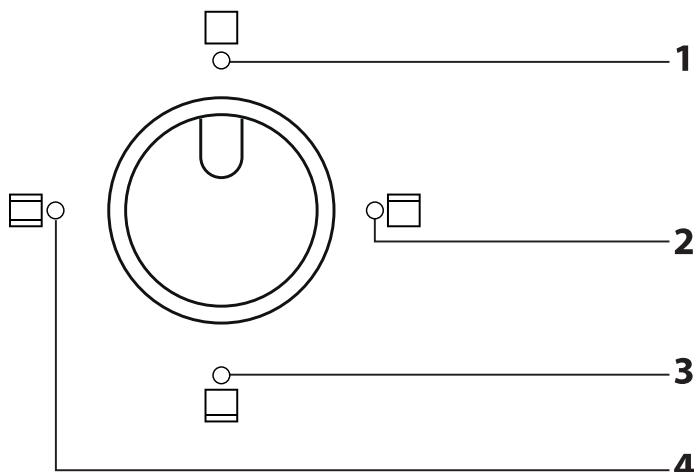
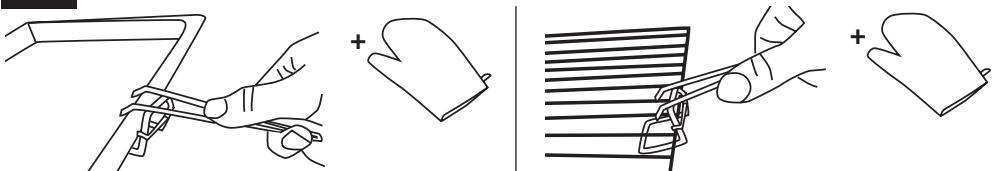


Pažnja: Vruća površina

Dok uređaj radi, vrata i vanjska površina uređaja su vrući.

- Dok uređaj radi, temperatura vanjskih površina može biti visoka. Zbog preostale topline, dostupne površine uređaja ostaju vruće i nakon što se on isključi. Nemojte dodirivati vruću površinu. To može uzrokovati opekline kože. Koristite ručku za otvaranje i zatvaranje vrata pećnice. Kada rukujete vrućim posuđem ili priborom, koristite kuhinjske rukavice.
- Temperatura dostupnih površina može biti visoka ako uređaj radi. Uređaj se smije postaviti samo na površinu koja je otporna na visoku temperaturu.

- Nikada nemojte stavljati aluminijsku foliju ispod uređaja da biste zaštitili površinu na kojoj se nalazi. Nemojte stavljati aluminijsku foliju između grijajućih elemenata i nemojte dozvoliti da folija dodirne stijenke unutar uređaja, inače se uređaj može pregrijati.
- Nemojte stavljati prevelike komade hrane u uređaj. Hrana ne smije dodirivati stijenke unutar uređaja ili grijajuće elemente. U suprotnom postoji opasnost od požara ili ozljede električnim udarom.
- Tijekom rada, temperatura unutar uređaja je vrlo visoka. Nemojte otvarati vrata. Nemojte stavljati ruke u unutrašnjost uređaja.
- Kada rukujete vrućim posuđem koje sadrži vruću hranu ili tekućine, jako pazite da se ne opečete ili ofurite.
- Odlažite vrući pribor i posuđe samo na stabilne i toplinski otporne površine.
- U slučaju opetovane upotrebe, unutrašnjost pećnice može biti vruća kao rezultat preostale topline. Pazite da ne dodirnete vruću površinu.
- Nemojte koristiti gornju površinu aparata kao policu za odlaganje hrane ili drugih stvari. Nemojte koristiti unutrašnjost uređaja za držanje hrane.
- Nemojte stavljati plastični kuhinjski pribor u uređaj. Koristite samo posuđe prikladno za električne pećnice.
- Kada stavlјate pladanj ili rešetku za pečenje u uređaj, pazite da pladanj ili rešetka bude umetnuta u vodoravne utore na istoj razini na bočnim stranama unutar uređaja.
- Pazite da se tijekom rada grijajući elementi ne zaprljavaju, na primjer, sokovima ili masnoćom iz hrane.
- Nemojte zagrijavati tekućine i jela u zatvorenim limenkama ili staklenkama.
- Kad se vrata otvore, iz unutrašnjosti uređaja izlazi vrući zrak. Otvarajte vrata polako.
- Pazite da zagrijana površina staklenih vrata ne dođe u dodir s hladnom vodom. Inače može puknuti.
- Ako primijetite dim, odmah isključite uređaj i iskopčajte utikač napajanja iz utičnice. Ostavite vrata pećnice zatvorena da biste sprječili širenje vatre.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, nakon završetka upotrebe te prije premještanja ili čišćenja. Prije premještanja ili čišćenja uređaja pustite ga da se ohladi. Nemojte pomicati uređaj dok je u njemu hrana.
- Prije zamjene unutrašnje žarulje, isključite uređaj, iskopčajte ga iz električne utičnice i pustite da se ohladi.
- Redovito očistite uređaj prema uputama u poglavljju "Čišćenje i održavanje". Nemojte zanemariti čišćenje, inače može doći do opasne situacije (ostaci hrane se mogu zapaliti, itd.).
- Nemojte uranjati uređaj ili kabel napajanja u vodu i druge tekućine.
- Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola, da ne dodiruje vruću površinu i da ne dođe u dodir s vodom ili vlagom. Nemojte stavljati teške predmete na električni kabel.
- Iskopčajte uređaj iz utičnice laganim povlačenjem utikača na kabelu napajanja, a ne povlačenjem samog kabala. U suprotnom to može ošteti kabel napajanja ili utičnicu.
- Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti ovlašteni servis ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time sprječiti opasne situacije. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi pravilno ili ako su vidljivi ikakvi znakovi oštećenja. Da biste sprječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati uređaj na bilo koji način. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate ponишtavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

A**B****C**

HR Električna pećnica

Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržate originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajuću rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS PEĆNICE I PRIBORA

- A1 Toplinski izolirana rukica
- A2 Unutrašnjost pećnice, volumen 17 l
- A3 Uticaj za umetanje pladnja ili rešetke za pečenje u unutrašnjost pećnice. U pećnici postoje tri uticaj koji omogućuju postavljanje pladnja ili rešetke na različitu visinu.
- A4 Vrata s prozorom za gledanje s dvostrukim staklom za bolju toplinski izolaciju
- A5 Ventilacijski otvori

- A6 Regulator temperature omogućuje varijabilnu regulaciju temperature u rasponu od 90 do 230 °C.
- A7 Guma za odabir načina rada
- A8 Mjerac vremena od 60 minuta služi za postavljanje vremena rada pećnice i isključuje pećnicu.
- A9 Svjetlo indikatora rada
- A10 Protuklice nožice
- A11 Rešetka za roštilj
- A12 Pladanji za pečenje
- A13 Držaći za vađenje rešetka / pladnja za pečenje

OPIS GUMA ZA ODAVABIR NAČINA RADA

- B1 Isključivanje grijanja
- B2 Gornje grijanje prikladno za roštiljanje i tostiranje.
- B3 Donje grijanje prikladno za zagrijavanje gotovih jela.
- B4 Kombinacija gornjeg i donjeg grijanja prikladno za pečenje.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe, uklonite sav materijal ambalaže i promotivne etikete ili naljepnice s pećnice i dodatnog pribora.
- Operite rešetku za roštilj A11 i pladanji za pečenje A12 u toploj vodi s neutralnim kuhinjskim deterdžentom. Zatim ih isperite pod tekućom vodom i temeljito osušite finom krpom za brisanje.
- Da biste uklonili eventualne mirise iz proizvodnje, uključite praznu pećnicu na 15 minuta s uključenom kombinacijom gornjeg i donjeg grijanja na maksimalnoj temperaturi pečenja. Prije uključivanja, provjerite da unutar pećnice A2 nema više materijala ambalaže.
- Nakon što isključite pećnicu, pustite da se ohладi.



Napomena:

kad se pećnica prvi put uključi, može se pojaviti mala količina dima. To je potpuno normalna pojava koja će brzo nestati.

UPOTREBA PEĆNICE

- Povucite ručku A1 da biste otvorili vrata A4. Pazite da unutrašnjost pećnice A2 bude prazna i da mjerac vremena A8 bude podešen na položaj OFF (ISKLJUČENO).
- Stavite hrano koju želite peći, roštiljati, tostirati ili zagrijati na pladanju za pečenje A12 ili rešetku za roštilj A11.
- Stavite pladanji za pečenje A12 ili rešetku A11 u vodoravne uteore na istoj razini na bočnim stranama unutar pećnice i ugurajte ju sve do stražnje strane pećnice.
- Kada pečete hrano izravno na rešetku za roštilj A11, preporučujemo da ispod nje stavite pladanj za pečenje A12 napunjen vodom radi hvatanja sokova koji kapaju iz hrane i da sprječite prljajanje grijajućih elemenata i unutrašnjosti pećnice A2.
- Da sprječite lijepljenje hrane na rešetku za roštilj A11, premažite ju uljem. Da sprječite da se hrana zapaeča na pladanju za pečenje A12, obložite ga papirom za pečenje.
- Zatvorite vrata A4. Ukopajte električni kabel u električnu utičnicu. Pomoću regulatora temperature A6 podešite temperaturu, pomoću gumba za način rada A7 odaberite način rada, a pomoću mjeraca vremena A8 zadajte vrijeme rada. Kad se zada vrijeme rada, pećnica će se uključiti. Unutrašnje svjetlo pećnice i indikator rada A9 će svijetliti. Redovito provjeravajte stanje hrane dok pećnica radi. Grijajući elementi se uključuju i isključuju tijekom rada da bi se u pećnici održala zadana temperatura.



Napomena:

Ako želite zadati vrijeme rada kraće od 5 minuta, prvo postavite mjerac vremena A8 preko oznake za 6 minuta i zatim zadajte željeno vrijeme.

- Na kraju zadanog vremena oglašava se zvučni signal i pećnica se automatski isključuje. Indikator A9 i unutrašnje svjetlo pećnice će se isključiti. Ako želite ručno isključiti pećnicu prije isteka zadanog vremena, postavite mjerac vremena A8 u položaj OFF (ISKLJUČENO).
- Pažljivo izvadite hrano iz pećnice. Kada rukujete vrućim posuđem, koristite kuhinjske rukavice i držać A13 za vađenje vrućeg pladnja za pečenje A12 ili rešetke za roštilj A11, vidi sliku C.
- Kada završite s upotrebom uređaja, obavezno postavite mjerac vremena A8 u položaj OFF (ISKLJUČENO). Okrenite gumb za način rada A7 u položaj B1, postavite regulator temperature A6 na minimum i iskopajte kabel napajanja iz utičnice. Pustite da se pećnica ohladi i očistite ju prema uputama u poglavljiju "Čišćenje i održavanje".

KRATKI VODIČ ZA PEĆENJE U ELEKTRIČNOJ PEĆNICI

Vrsta hrane	Količina	Temperatura	Vrijeme
Sendvič	2–3 komada	200 °C	5–10 min
Tost	2–4 komada	230 °C	5 min
Riba	1 komad	200 °C	20 min
Hrenovka, kobasica	3–4 komada	200–230 °C	10–15 min
Kolač	1 komad	150 °C	20–30 min
Svinjetina	200 g	200 °C	15–20 min
Govedina	200 g	230 °C	15–20 min
Piletina	1/4	180–200 °C	30–40 min



Pažnja:

Navедena vremena obrade samo su okvirna. Stvarno vrijeme ovisi o raznim faktorima kao što su početna temperatura, vrsta, veličina, količina hrane, itd.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uređaja, iskopajte ga iz električne utičnice i pustite da se ohladi.
- Temeljito operite sve korištene dodatke toplovodnim vodom i neutralnim kuhinjskim deterdžentom. Zatim ih isperite pod tekućom vodom i temeljito osušite sve debljine.
- Da biste uklonili sve ostatke hrane ili nečistoće iz unutrašnjosti pećnice A2 i vrata A4, upotrijebite krpnu navlaka u čistu vodu ili otopinu tople vode i neutralnog deterdženta. Upotrijebite krpnu navlaku u čistu vodu za čišćenje dijelova na koje ste nanijeli deterdžent. Zatim temeljito osušite sve debljine.
- U slučaju da se plastični ili upravljački gumbi zaprljavaju, obrišite ih lagano navlaženom krpom i osušite brisanjem. Pazite da prilikom čišćenja voda ne uđe u ventilačne otvore A5.
- Nikada nemotje uranjati pećnicu i kabel napajanja u vodu ili ju ispirati pod tekućom vodom.
- Za čišćenje, nemojte koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. U suprotnom je moguće oštećenje čišćene površine.

ZAMJENA ŽARULJE U UNUTRAŠNjem SVJETLU PEĆNICE

- Prije zamjene žarulje, pazite da pećnica bude isključena, iskopčana iz električne utičnice i ohladena.
- Iz unutrašnjosti pećnice A2 odvratne staru žarulju i zamjenite ju novom istog tipa. Koristite samo žarulje otporne na visoke temperature, prikladne za rasvjetu pećnice.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220–240 V
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga	1380 W
Volumen	17 l

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPOTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odlozite iskoristene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada.

Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj uređaj zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.