

SENCOR®

SEO 1710BK



LT • Elektrinė orkaitė

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psychinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminj, ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikai negali žaisti šiuo prietaisu. Valymo ir techninės priežiūros darbų negalima atliskti vaikams, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų amžiaus ir būtų tinkamai prižiūrimi suaugusiuju.
- Nepalikite prietaiso ir maitinimo laido jaunesniems nei 8 metų vaikams pasiekiamoje vietoje.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Jis nėra skirtas naudoti toliau nurodytose vietose:
 - parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose esančiose virtuvėse personalui;
 - viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
 - ūkio fermose;
 - svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius;
- Prieš įjungdami prietaisą į maitinimo lizdą, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa. Šį prietaisą junkite tik į tinkamai įžemintą lizdą.

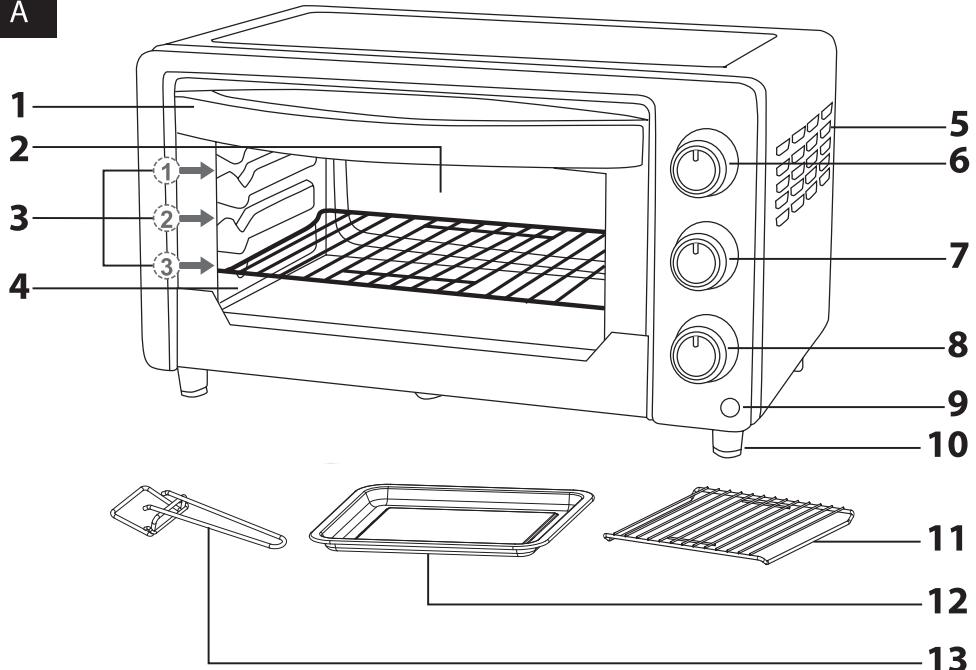
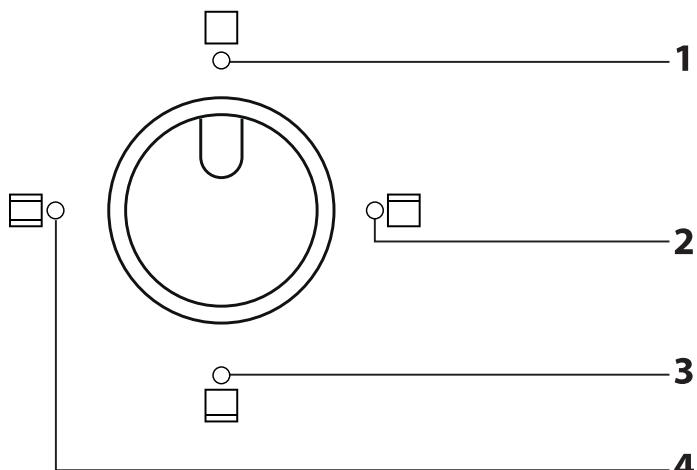
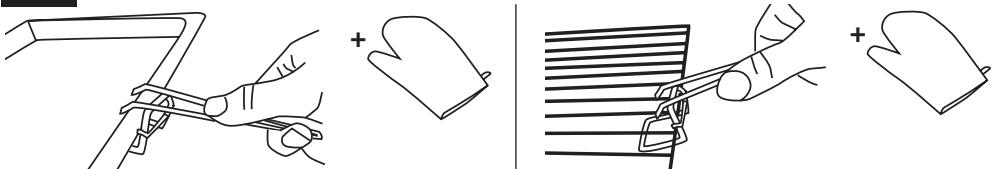
 **Dėmesio!** Šio prietaiso negalima valdyti su programuojamu prietaisu, išoriniu laikmačio jungikliu arba nuotolinio valdymo pulteliu.

- Šis prietaisas skirtas apdoroti maistą karščiu. Nenaudokite jo komerciniams, pramoniniams arba laboratoriniams tikslams.
- Naudokite tik iš gamintojo įsigytus, originalius prietaiso piedus.
- Nedékite prietaiso ant elektrinės ar dujinės viryklės, arba prie jos, taip pat ant indų džiovyklos, stalo krašto arba ant nestabilaus ar nelygaus paviršiaus. Prietaisą visuomet statykite tik ant sauso stabilaus horizontalaus paviršiaus.
- Šis prietaisas neskirtas integravoti. Jis skirtas naudoti atvirose vietose. Prietaisą privaloma statyti ant virtuvės stalviršio galine puse į sieną. Naudojimo metu palikite mažiausiai 30 cm tarpą virš prietaiso ir 15cm tarpus iš jo šonų, kad užtikrintumėte pakankamą oro cirkuliaciją. Nenaudokite prietaiso šalia degių medžiagų, pavyzdžiui užuolaidų, virtuvės rankšluosčių ir pan.
- Visiškai išvyniokite maitinimo laidą, prieš pradēdami ji naudoti.
- Neuždenkite arba kitokiu būdu neužblokuokite prietaiso ventiliacijos angų. Neleiskite ją patekti skysčiams arba pašaliniam objektams.

 **Dėmesio! Karštas paviršius**
Prietaisui veikiant, durelės ir išorinis prietaiso paviršius įkaista.

- Prietaisui veikiant, jo pasiekiami neapsaugoti paviršiai gali įkaisti. Išjungus prietaisą, dėl liekamosios šilumos po paviršiai vis dar būna karšti. Nelieskite karšto paviršiaus. Galite nudegti odą. Norėdami atidaryti ir uždaryti orkaitės duris, naudokite rankeną. Imdami karštus virtuvės reikmenų piedus, naudokite virtuvės pirštines.
- Neuždengtos veikiančio prietaiso dalys gali įkaisti. Prietaisą galima statyti tik ant tokio paviršiaus, kuris gali atlaikyti aukštą temperatūrą.

- Po prietaisu niekada nedékite aliuminio folijos, norédami apsaugoti paviršių, ant kurio jis yra pastatytas. Nedékite aliuminio folijos tarp kaitinimo elementų ir neleiskite jai liestis prie prietaiso vidaus sienelių, antraip prietaisas gali perkasti.
- Nedékite į prietaisą pernelyg didelių maisto gabalų. Maistas neturi liestis prie prietaiso vidaus sienelių ir kaitinimo elementų. Priešingu atveju gresia pavojus susižeisti dėl gaisro arba elektros smūgio.
- Prietaisui veikiant, jo viduje susidaro labai aukšta temperatūra. Neatidarykite durelių. Nekiškite rankų į vidų.
- Nešdami karštą prikaistuvį su karštu maistu arba skysčiu, būkite labai atsargūs, kad neapsidegintumėte arba nenusiplikytumėte.
- Karštus reikmenis ir prikaistuvius dékite tik ant tvirtų, karščiu i atsparių paviršių.
- Pakartotinai naudojantis orkaite, jos vidus vis dar gali būti įkaitęs. Nelieskite karšto paviršiaus.
- Viršutinio prietaiso paviršiaus nenaudokite kaip lentynos maisto produktams arba daiktams dėti. Prietaiso viduje nelaikykite maisto produkty.
- Nedékite jokių plastikinių virtuvės reikmenų į prietaisą. Naudokite tik virtuvės reikmenis, tinkamus elektrinėms viryklėms.
- Dédami kepimo skardą arba groteles į prietaisą, įsitikinkite, kad kepimo skarda arba groteles įdėtos į horizontalius griovelius, esančius tame pačiam lygyje ant prietaiso šoninių sienelių.
- Įsitikinkite, kad naudojimo metu šildymo elementų nesutepa, pavyzdžiui, iš maisto išsiskiriančios sultys arba riebalai.
- Nešildykite skysčių ir valgių uždarose skardinėse arba konservavimo stiklainiuose.
- Kai durys atidarytos, karštas oras išleidžiamas iš prietaiso vidaus. Atidarykite duris lėtai.
- Užtikrinkite, kad ant įkaitusio stiklinių durų paviršiaus nepatektų šalto vandens. Kitaip jis gali iškilti.
- Pastebėjė dūmus, nedelsdami išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo. Palikite krosnelės dureles uždarytas, kad išvengtumėte galimo gaisro išplitimo.
- Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo, kai jį paliekate be priežiūros, pabaigę jį naudoti arba prieš jį valydamis arba perstatydami į kitą vietą. Prieš valydamis prietaisą arba perkeldami jį į kitą vietą, palaukite, kol jis atvés. Nejudinkite prietaiso, kai jo viduje yra maistas.
- Prieš keisdami vidaus apšvietimo lemputę, išjunkite prietaisą, atjunkite jį nuo elektros lizdo ir palaukite, kol jis visiškai atvés.
- Valykite prietaisą reguliarai pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“. Reguliariai valykite, kad nesusidarytų pavojinga situacija (maisto likučiai gali užsidegti ir pan.).
- Nenardinkite prietaiso ar jo maitinimo laidą į vandenį ar kitokį skystį.
- Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesilieštu su įkaitusiu paviršiumi, ir saugokite jo kištuką nuo vandens ar drėgmės. Ant maitinimo laidų nedékite sunkių daikty.
- Atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo švelniai traukdami maitinimo laidą kištuką, o ne patį laidą. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą.
- Jeigu elektros laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį privalo pakeisti įgaliotojo techninės priežiūros centro atstovas arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis netinkamai veikia arba turi kokių nors pastebimų apgadinimo požymių. Norédami išvengti pavojaus, netaisykite prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Visus remonto darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

A**B****C**

- Prieš pradėdami naudoti ši būtinė prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją net ir tuo atveju, jeigu ankstiau jau esate susipažinę su panašaus tipo būtiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiam naudojotu vadove. Laikykite šį naudojoto vadovą saugioje vietoje, kad atitekė galutėmumą jį lengvai peržiureti.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atskomybės pažeikimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpi, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamų kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojų pakuotę.

ELEKTRINĖS ORKAITĖS IR JOS PRIEDŲ APRĀŠAS

A1 Nekraintant rankena	A7 Režimo nustatymo rankenėlė
A2 17 l talpos orkaitės vidus	A8 60 minučių laikmatis leidžia nustatyti orkaitės naudojimo laiką ir išjungia orkaitę.
A3 Grovelis kepimo skardai arba grotelėms į orkaitės vidų įtaisyti	A9 Naudojimo kontrolinė lemputė
Orkaitėje yra trys groveliai, kurie leidžia įdėti kepimo skardą arba grotelės skirtinguose lygiuose.	A10 Neslystančios kojelės
A4 Dvigubos poliuotės durys su stiklu, užtikrinančiu geresnę šilumos izoliaciją	A11 Kepimo grotelės
A5 Ventiliacijos angos	A12 Kepimo skarda
A6 Temperatūros nustatymo rankenėlė,	A13 Laikiklis, skirtas išimti kepimo grotelėms / kepimo skardai
skirta temperatūrai nustatyti nuo 90 iki 230 °C.	

REŽIMO NUSTATYMO RANKENĖLĖS APRĀŠAS

B1 Kaitinimas išjungtas	B4 Kombiniuotas kaitinimas iš viršaus ir apačios
B2 Kaitinimas iš viršaus tinka kepati ant grotelių ir skrudiniant.	tinka orkaitėje kepamiems patiekalamams gaminti.
B3 Kaitinimas iš apačios tinka pagamintiemis patiekalamams pašildyti.	

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Prieš pirmą kartą, naudodamais pašalinkite visas pakavimo medžiagas nuo orkaitės ir jo priedų, taip pat reklamines etiketės ir lipdukus.
- Plaukite kepimo grotelės **A11** ir kepimo skardą **A12** šiltame vandenye su neutraliu plovikiu. Po to nuskalaukite juos po tekančiu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite.
- Norėdami pašalinti gamybos kvapus, leiskite tuščiai orkaitė paveikti 15 minučių, pasirinkite kombinuotą kaitinimo iš viršaus ir apačios režimą, nustatai maksimaliai kepimo temperatūrą. Prieš išjungdami jisitininkite, kad nėra jokių pakuotės medžiagų orkaitėje **A2**.
- Išjungę orkaitę, palaukite, kol ji atvės.

Pastaba.

Kai orkaitė išjungama pirmą kartą, išsiširkia nedidelis kiekis dūmų. Tai visiškai normalu ir nėra joks gedimas – neilgai trukus jis liausis.

ORKAITĖS VALDYMAS

- Patraukite už rankenos **A1**, kad atidarytumėte dureles **A4**. Išsitinkinkite, ar orkaitės vidus **A2** yra tučias, o laikmatis **A8** nustatytas iš išjungimo padėti.
- Padėkite maistą, kuri norite kepti, skrudinti ar pašildyti, ant kepimo skardos **A12** arba kepimo grotelės **A11**.
- Išstatykite kepimo skardą **A12** arba grotelės **A11** į horizontalius grovelius, esančius tame pačiame lygyje orkaitėje, ir ištumkite iki galinės orkaitės sienos.
- Kai kepate maistą tiesiai ant kepimo grotelių **A11**, rekomenduojama po jų apačia padėti kepimo skardą **A12**, kad i ją sukurstų ir subėgtų visi trupiniai, sulțys, riebalai ir pan., o kaitinimo elementai ir orkaitės vidus **A2** liktų švarūs.
- Kad maistas neprilepstu prie kepimo grotelių **A11**, padėkite jas aliejumi. Kad maistas neprilepstu prie kepimo skardos **A12**, išdenkite ją kepimo popieriumi.
- Uždarykite dureles **A4**. Prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo. Nustatykite temperatūrą, sukdamis temperatūros nustatymo rankenėlę **A6**, pasirinkite reikiama režimą, sukdamis režimo nustatymo rankenėlę **A7**, ir nustatykite veikimo trukmę, naudodamai laikmatį **A8**. Nustatysis veikimo trukmė, orkaitė prades veikti. Užsidėgs orkaitės vidus apšviestimo lemputė ir naudojimo kontrolinė lemputė **A9**. Reguliariai tikrinkite maistą, kai orkaitė veikia. Šildymo elementai išjungia ir išsigunjia naudojimo metu, kad išlaikytų nustatytą orkaitės temperatūrą.

Pastaba.

Jei pageidaujate nustatyti trumpesnę nei 5 minučių veikimo trukmę, pirmiausia pasukite laikmatį **A8** už 6 minučių žymės ir tuomet nustatykite reikiama laiką.

- Praėjus nustatytam laikui, pasigirs garso signalas ir orkaitė automatiškai išsijungs. Naudojimo kontrolinė lemputė **A9** ar orkaitės vidus apšviestimo lemputė užges. Jei norite išjungti orkaitę rankiniu būdu, kol nesibaigė nustatas laikas, nustatykite laikmatį **A8** iš išjungimo padėti.
- Atsargiai išsimkite maistą iš orkaitės. Imdami karštus virtuvės reikmenis, naudokite virtuvės prirtinės; naudokite prirtinę ir laikiklį **A13**, kad išsimkite karštą kepimo skardą **A12** arba kepimo grotelęs **A11**, žr. C pav.
- Pabaigę naudoti prietaisą, išsitinkinkite, kad laikmatis **A8** nustatytas iš išjungimo padėti. Pasukite režimo nustatymo rankenėlę **A7** į padėti **B1**, nustatykite temperatūros nustatymo rankenėlę **A6** ties minimalia nustatota ir atjunkite maitinimo kabelį nuo elektros lizdo. Palaukite, kol orkaitė atvės, tada išvalykite ją pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

TRUMPASIS KEPIMO ELEKTRINĖJE ORKAITĖJE VADOVAS

Produktu rūšis	Kiekis	Temperatūra	Trukmė
Sumuštiniai	2–3 porcijos	200 °C	5–10 min.
Skrebučiai	2–4 porcijos	230 °C	5 min.
Žuvis	1 vnt.	200 °C	20 min.
Frankfurto dešrelės	3–4 porcijos	200–230 °C	10–15 min.
Pyragas	1 vnt.	150 °C	20–30 min.
Kiauliena	200 g	200 °C	15–20 min.
Jautiena	200 g	230 °C	15–20 min.
Vištiena	¼	180–200 °C	30–40 min.

Dėmesio!

Pirmais nurodytos apdorojimo laiko vertės yra tik rekomendacinio pobūdžio. Faktinis apdorojimo laikas priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiu vidaus temperatūros, tipo, dydžio, maisto kieko ir kt.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo elektros lizdo ir palaukite, kol jis visiškai atvės.
- Kruopščiai išplaukite visus priedus šiltame vandenye su neutraliu indų plovikiu. Paskui išplaukite juos po tekančiu vandeniu ir kruopščiai nušluostykite.
- Norėdami pašalinti maisto likučius arba nešvarumus iš orkaitės vidaus **A2** ir nuo durelių **A4**, naudokite šluoste, sudrékintą švariu vandeniu arba šilto vandens ir neutralaus ploviklio tirpalu. Naudokite sudrékintą šluostę, kad nuvalytumėte dalis, ančių kurių yra ploviklio. Tada šluostydami kruopščiai nusausinkite visas dalis.
- Jei plastikinės arba valdymo rankenėlės nešvarios, nuvalykite jas švelniai sudrékinta šluoste ir nusausinkite. Valydami užtikrinkite, kad nepatektų vandens į ventiliacijos angas.
- Nemerkite orkaitės arba jos maitinimo laidą į vandenį ir neplaukite jos po tekančiu vandeniu.
- Valydamis nenaudokite plieno vatos, braižančių valymo produkту, tirpiklių ir pan. Priešingu atveju nuvalytas paviršius bus pažeistas.

ORKAITĖS VIDAUSS APŠVIETIMO LEMPUTĖS KEITIMAS

- Prieš keisdami lemputę, išsitinkinkite, ar orkaitė yra išjungta ir atjungta nuo elektros lizdo, ir palaukite, kol ji atvės
- Išsukite orkaitės **A2** viduje esančią seną lemputę ir vietoj jos įsukite naujai to paties tipo lemputę. Naudokite tik aukštai temperatūrai atsparias lemputes, tinkamas orkaitėjų vidaus apšviestimui.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa	220–240 V
Nominalus dažnis	50 / 60 Hz
Nominali galios įvestis	1380 W
Talpa	17 l

Mes pasilikame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdibti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produkto ar dokumentu nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išnesti su būtinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdribti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.

Tinkamas produktas utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukės vietinėje atsakingojo institucijoje.

Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokį atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išnesti šį produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis prietaisas atitinka visas atitinkamus ES direktyvų nuostatas.