



GR = Ηλεκτρικός φούρνος

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός και εάν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 - γεωργικά αγροκτήματα,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχτε ότι η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας. Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.



Προσοχή:

Η παρούσα συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχεται μέσω προγραμματισμένης συσκευής, εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την επεξεργασία τροφίμων με τη χρήση θερμότητας. Μην τη χρησιμοποιείτε για επαγγελματικούς, βιομηχανικούς ή εργαστηριακούς σκοπούς.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ του κατασκευαστή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην ηλεκτρική κουζίνα ή την κουζίνα υγραερίου ή κοντά σε αυτές, σε επιφάνεια αποστράγγισης, στην άκρη του τραπεζιού ή σε ασταθείς ή ανώμαλες επιφάνειες. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε οριζόντια, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.

- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να εντοιχιστεί. Προορίζεται για χρήση σε ανοιχτούς χώρους. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται στον πάγκο της κουζίνας, έτσι ώστε η πίσω πλευρά της να είναι στραμμένη προς τον τοίχο. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πρέπει να υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 30 cm επάνω από τη συσκευή και 15 cm στα πλαϊνά της για να διασφαλίζεται η επαρκής κυκλοφορία του αέρα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα όπως κουρτίνες, πετσέτες κουζίνας κ.λπ.
- Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο ρεύματος πριν από τη χρήση.
- Μην καλύπτετε ή κλείνετε με άλλο τρόπο τις οπές αερισμού της συσκευής. Φροντίστε να αποφεύγετε την εισροή υγρών ή ξένων αντικειμένων σε αυτές.

Προσοχή: Καυτή επιφάνεια



Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, η πόρτα και η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής είναι ζεστές.

- Όταν οι συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη. Λόγω της υπολειπόμενης θερμότητας, οι προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής παραμένουν ζεστές αφότου απενεργοποιηθούν. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων. Χρησιμοποιείτε τη λαβή για να ανοίξετε και να κλείσετε την πόρτα του φούρνου. Όταν χειρίζεστε ζεστά μαγειρικά σκεύη ή αξεσουάρ, χρησιμοποιείτε γάντια κουζίνας. Για να βγάλετε το δίσκο ή τη σχάρα ψησίματος από το φούρνο, χρησιμοποιήστε τις λαβές που περιλαμβάνονται.
- Η θερμοκρασία των παρακείμενων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη, όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Η συσκευή μπορεί να τοποθετείται μόνο σε επιφάνειες που είναι ανθεκτικές στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αλουμινόχαρτο κάτω από τη συσκευή για να προστατέψετε την επιφάνεια πάνω στην οποία είναι τοποθετημένη. Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο μεταξύ των θερμαντικών στοιχείων και μην το αφήνετε να έρθει σε επαφή με τα τοιχώματα του εσωτερικού της συσκευής, σε αντίθετη περίπτωση, η συσκευή ενδέχεται να υπερθερμανθεί.
- Μην τοποθετείτε πολύ μεγάλα κομμάτια τροφίμων στο εσωτερικό της συσκευής. Τα τρόφιμα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα τοιχώματα του εσωτερικού της συσκευής ή τα θερμαντικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή τραυματισμού από ηλεκτροπληξία.
- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, η θερμοκρασία στο εσωτερικό της είναι πολύ υψηλή. Μην ανοίγετε την πόρτα. Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στο εσωτερικό της.
- Όταν χειρίζεστε ζεστά μαγειρικά σκεύη, τα οποία περιέχουν ζεστό φαγητό ή υγρά, να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί για να μην καείτε από τα υλικά ή τον ατμό.


- Να τοποθετείτε στην áκρη τα αξεσουάρ και τα μαγειρικά σκεύη που καίνε, επιλέγοντας σταθερές και ανθεκτικές στη θερμότητα επιφάνειες.
- Σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης, το εσωτερικό του φούρνου ενδέχεται να είναι ζεστό λόγω της υπολειπόμενης θερμότητας. Να είστε προσεχτικοί ώστε να μην αγγίξετε την καυτή επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε την πάνω επιφάνεια της συσκευής ως ράφι για την τοποθέτηση τροφίμων ή άλλων αντικειμένων. Μην χρησιμοποιείτε το εσωτερικό της συσκευής για τη φύλαξη τροφίμων.
- Μην τοποθετείτε πλαστικά μαγειρικά σκεύη στο εσωτερικό της συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο μαγειρικά σκεύη που είναι κατάλληλα για ηλεκτρικούς φούρνους.
- Κατά το χειρισμό της σούβλας, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην τραυματιστείτε από τις αιχμές που έχουν οι πηρούνες της.
- Όταν τοποθετείτε το δίσκο ψησίματος ή τη σχάρα στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος ψησίματος ή η σχάρα έχουν εισαχθεί στις οριζόντιες αυλακώσεις που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο στα πλαϊνά τοιχώματα εντός της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τα θερμαντικά στοιχεία δεν είναι λερωμένα, για παράδειγμα, από τους χυμούς ή το λίπος που βγάζει το φαγητό
- Μη θερμαίνετε υγρά και φαγητά που βρίσκονται σε κλειστές κονσέρβες ή γυάλινα βάζα.
- Όταν ανοίγει η πόρτα, απελευθερώνεται ζεστός αέρας από το εσωτερικό της συσκευής. Ανοίγετε την πόρτα αργά.
- Βεβαιωθείτε ότι η θερμαινόμενη επιφάνεια της γυάλινης πόρτας δεν έρχεται σε επαφή με κρύο νερό. Διαφορετικά ενδέχεται να ραγίσει.
- Σε περίπτωση που παρατηρήσετε καπνό, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Αφήστε την πόρτα του φούρνου κλειστή για να εμποδίσετε την εξάπλωση της φωτιάς.
- Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, μετά τη χρήση της και προτού τη μετακινήσετε ή την καθαρίσετε. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει προτού την καθαρίσετε ή τη μετακινήσετε. Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν υπάρχει φαγητό στο εσωτερικό της.
- Προτού αντικαταστήσετε τη λάμπα του εσωτερικού φωτισμού, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.
- Καθαρίστε τη συσκευή τακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». Μην αμελείτε τον καθαρισμό, διαφορετικά θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος (τα υπολείμματα τροφής θα μπορούσαν να αναφλεχθούν, κ.λπ.)
- Μη βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος στο νερό ή σε άλλο υγρό.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού, ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια και ότι δεν έρχεται σε επαφή με νερό ή με υγρασία. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας απαλά την πρίζα και όχι το καλώδιο ρεύματος. Διαφορετικά, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν δε λειτουργεί σωστά ή εμφανίζει σημάδια βλάβης. Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στη συσκευή. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.


A

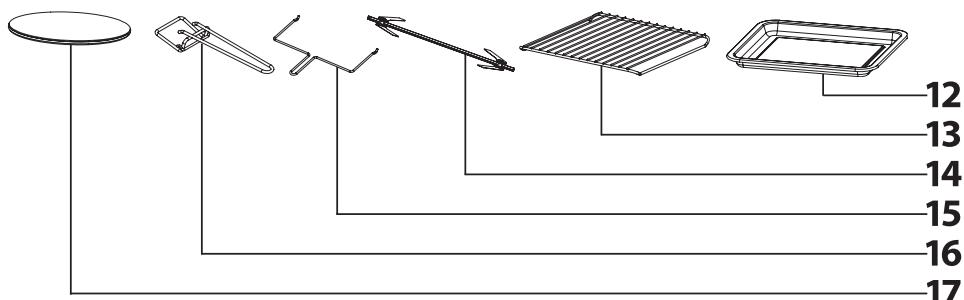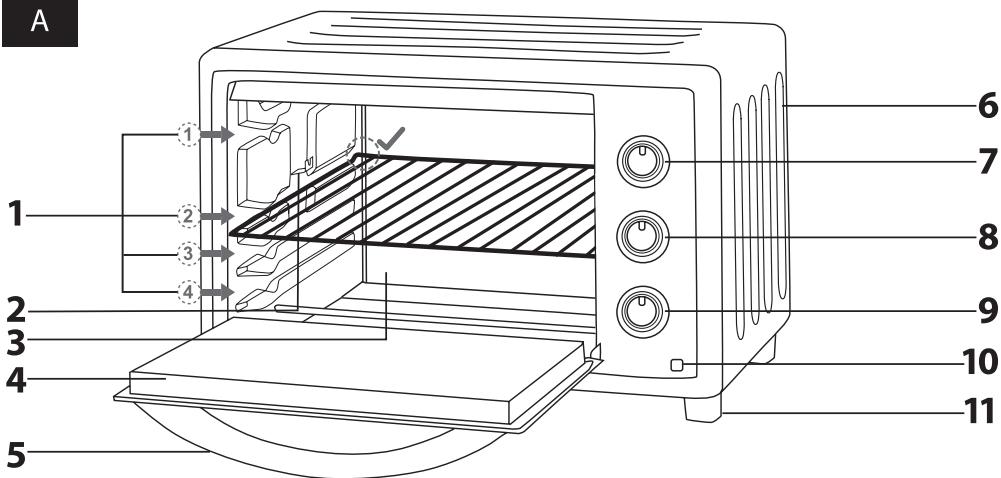

B

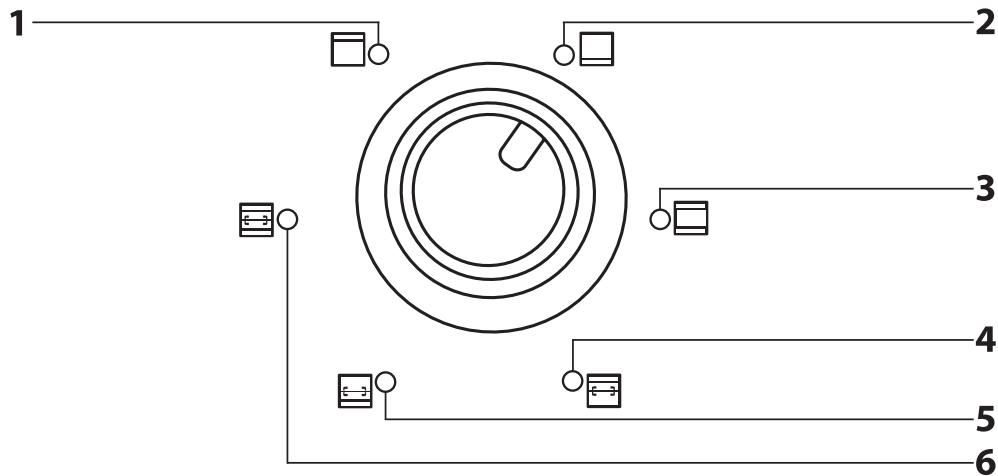

C

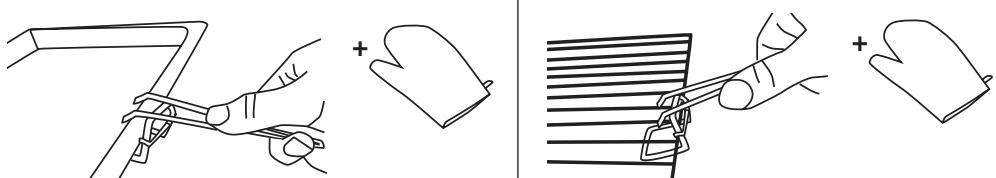

GR Ηλεκτρικός φούρνος

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε κάποιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστείτε.
- Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟΥ

- | | |
|--|---|
| A1 Αυλάκωση για την εισαγωγή του δίσκου ψησίματος
ή της σχάρας στο εσωτερικό του φούρνου
Εντός του φούρνου υπάρχουν τέσσερα αυλακώσεις
η μία πάνω από την άλλη, που επιτρέπουν την
τοποθέτηση του δίσκου ψησίματος ή της σχάρας σε
διαφορετικό ύψος.
A2 Βάση για τη σούβλα
A3 Εσωτερικό του φούρνου με φωτισμό, όγκος 36 l
A4 Πόρτα με διπλό τζάμι με παράθυρο για καλύτερη
θερμομόνωση
A5 Θερμικά μονωμένη λαβή
A6 Οπές
A7 Περιστροφικός διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας
επιτρέπει διάφορες ρυθμίσεις θερμοκρασίας,
εύρους από 90 έως 230 °C
A8 Επιλογέας λειτουργίας | A9 Χρονοδιακόπτης 60 λεπτών
χρησιμεύει για να ρυθμίσετε το χρόνο λειτουργίας
του φούρνου και απενεργοποιεί το φούρνο.
A10 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
A11 Αντιολισθητικά πέλματα
A12 Δίσκος ψησίματος
A13 Σχάρα ψησίματος
A14 Σούβλα
διαθέτει δύο αφαιρούμενες και ρυθμιζόμενες
πτυρούνες για τη στερέωση του φαγητού στη
σούβλα.
A15 Λαβή για την αφαίρεση της σούβλας
A16 Λαβή για την αφαίρεση της σχάρας ψησίματος / του
δίσκου ψησίματος
A17 Πέτρα ψησίματος πίτσας |
|--|---|

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- | | |
|---|---|
| B1 Πάνω θέρμανση
κατάλληλη για φρυγάνισμα και ψήσιμο.
B2 Κάτω θέρμανση
κατάλληλη για θέρμανση έτοιμων γευμάτων.
B3 Συνδυασμός πάνω και κάτω θέρμανσης
κατάλληλος για ψήσιμο.
B4 Πάνω θέρμανση με περιστροφή της σούβλας | B5 κατάλληλη για ψήσιμο στη σούβλα.
B6 Κάτω θέρμανση με περιστροφή της σούβλας
κατάλληλη για θέρμανση γευμάτων που έχουν
ψηθεί στη σούβλα.
B7 Συνδυασμός πάνω και κάτω θέρμανσης με
περιστροφή της σούβλας
κατάλληλος για ψήσιμο στη σούβλα. |
|---|---|

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τυχόν προωθητικά καρτελάκια και ετικέτες από το φούρνο και τα ξεσουάρ του.
- Πλύνετε το δίσκο ψησίματος **A12**, τη σχάρα ψησίματος **A13**, τη σούβλα **A14** και την πέτρα ψησίματος πίτσας **A17** σε ζεστό νερό με ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια, ζεπλύνετε αυτά τα μέρη με νερό βρύσης και στεγνώστε τα καλά με μια απορροφητική πετσέτα.

Προσοχή:

Κατά το χειρισμό της σούβλας **A14**, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην τραυματιστείτε από τις αιχμές που έχουν οι πηρούνες της.

- Για να αφαιρέσετε πιθανές οσμές από την κατασκευή, λειτουργήστε το φούρνο άδειο για 15 λεπτά στη μέγιστη θερμοκρασία ψησίματος στη λειτουργία συνδυασμού πάνω και κάτω θέρμανσης. Πριν τον ενεργοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υλικά συσκευασίας στο εσωτερικό του φούρνου **A3**.
- Αφήστε το φούρνο να κρυώσει μετά την απενεργοποίηση.



Σημείωση:

Όταν ο φούρνος ενεργοποιείται για πρώτη φορά, μπορεί να εμφανιστεί μικρή ποσότητα καπνού. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και θα εξαλειφθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

- Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό του φούρνου **A3** είναι άδειο και ότι ο χρονοδιακόπτης **A9** βρίσκεται στη θέση OFF.
- Τοποθετήστε το φαγητό που θέλετε να ψήσετε ή να θερμάνετε στο δίσκο ψησίματος **A12** ή τη σχάρα ψησίματος **A13**.
- Εισαγάγετε το δίσκο ψησίματος **A12** ή τη σχάρα ψησίματος **A13** στις οριζόντιες αυλακώσεις που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο στα πλευρικά τοιχώματα του φούρνου και ολισθήστε τα μέχρι το πίσω τοιχώματα του φούρνου.
- Όταν ψήνετε φαγητό απευθείας στη σχάρα ψησίματος **A13**, συνιστούμε να τοποθετείτε το δίσκο ψησίματος **A12** από κάτω, έτσι ώστε να συλλέγει κομματάκια φαγητού, υγρά, λίπος, κ.λπ. τα οποία πέφτουν από το φαγητό, για να μην λερώνεται το εσωτερικό του φούρνου **A3**.
- Για να μην κολλήσουν τα τρόφιμα στη σχάρα **A13**, επικαλύψτε τη με λάδι. Για να μην ψηθούν τρόφιμα πάνω στο δίσκο ψησίματος **A12**, καλύψτε τον με αντικολλητικό χαρτί.
- Για να ψήσετε πίτσα, χρησιμοποιήστε την πέτρα **A17**, τοποθετώντας την πάνω στη σχάρα ψησίματος **A13**. Αυτή η ειδική πέτρα θα σας επιτρέψει να πετύχετε τραγανή ζύμη στην πίτσα σας.
- Όταν θέλετε να ψήσετε φαγητό στην περιστρεφόμενη σούβλα **A14**, περάστε το στη σούβλα **A14** και στερεώστε το σε αυτήν **A14** χρησιμοποιώντας τις αφαιρούμενες πηρούνες. Το μέγιστο βάρος του φαγητού που μπορεί περαστεί στη σούβλα **A14** είναι 1,5 kg. Τοποθετήστε το ένα άκρο της σούβλας **A14** στη βάση **A2** στο αριστερό πλευρικό τοιχώματα του φούρνου και το άλλο άκρο στην οπή με τη βάση στο απέναντι τοιχώματα. Βεβαιωθείτε ότι η σούβλα **A14** είναι σωστά ασφαλισμένη στη θέση της. Εισαγάγετε το δίσκο ψησίματος **A12** γεμάτο με μια μικρή ποσότητα νερού, στις χαμηλότερες οριζόντιες αυλακώσεις για να συλλέξει τα υγρά ή το λίπος που στάζουν από το φαγητό και για να μη λερωθούν τα θερμαντικά στοιχεία και το εσωτερικό του φούρνου **A3**.



Σημείωση:

Μην ενεργοποιήσετε το φούρνο προτού η σούβλα **A14** με το φαγητό τοποθετηθεί στη θέση της.

- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα. Χρησιμοποιήστε το κομβίο ελέγχου θερμοκρασίας **A7** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, τον επιλογέα λειτουργίας **A8** για να επιλέξετε την απαιτούμενη λειτουργία και το χρονοδιακόπτη **A9** για να ρυθμίσετε το χρόνο λειτουργίας. Για ψήσιμο, φρυγάνισμα ή θέρμανση φαγητού στο δίσκο ψησίματος **A12** ή στη σχάρα ψησίματος **A13**, επιλέξτε μία από τις λειτουργίες που δεν περιλαμβάνουν τη λειτουργία περιστροφής της σούβλας. Για ψήσιμο στη σούβλα **A14**, επιλέξτε μία από τις λειτουργίες που περιλαμβάνουν τη λειτουργία περιστροφής της σούβλας για να διασφαλίσετε ότι το φαγητό θα ψηθεί ομοιόμορφα σε όλες τις πλευρές. Όταν ο χρόνος λειτουργίας έχει ρυθμιστεί, ο φούρνος θα ενεργοποιηθεί. Η λάμπα του εσωτερικού φωτισμού και η ένδειξη λειτουργίας **A10** θα ανάψουν.



Σημείωση:

Εάν επιθυμείτε να ορίσετε χρόνο λειτουργίας μικρότερο από 5 λεπτά, αρχικά στρέψτε το χρονοδιακόπτη **A9** πέρα από το σήμα των 6 λεπτών και στη συνέχεια ρυθμίστε το χρόνο που απαιτείται.

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του φαγητού κατά τη λειτουργία του φούρνου. Τα θερμαντικά στοιχεία ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται κατά τη λειτουργία, για να διατηρείται η ρυθμισμένη θερμοκρασία εντός του φούρνου.
- Στο τέλος του καθορισμένου χρόνου, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση και ο φούρνος θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η ένδειξη **A10** και η λάμπα στο εσωτερικό του φούρνου θα σβήσουν. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε το φούρνο χειροκίνητα πριν τελειώσει ο καθορισμένος χρόνος, ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη **A9** στη θέση OFF.
- Βγάλτε το φαγητό από το φούρνο με προσοχή. Όταν χειρίζεστε ζεστά μαγειρικά σκεύη, να φοράτε γάντια κουζίνας και να χρησιμοποιείτε ένα γάντι και τη λαβή **A16** για να βγάλετε το ζεστό δίσκο ψησίματος **A12** ή τη σχάρα ψησίματος **A13**, βλέπε εικόνα C. Χρησιμοποιείτε τη λαβή **A15** για να βγάλετε τη σούβλα **A14**.
- Μόλις τελειώσετε τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης **A9** βρίσκεται στη θέση OFF. Ρυθμίστε το κομβίο διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας **A7** στο ελάχιστο και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Αφήστε το φούρνο να κρυώσει και καθαρίστε τον σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση".

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟ

Είδος τροφίμων	Ποσότητα	Θερμοκρασία	Χρόνος
Σάντουιτς	2–3 τεμάχια	200 °C	5–10 λεπτά
Φρυγανιές	2–4 τεμάχια	230 °C	5 λεπτά
Ψάρι	1 τεμάχιο	200 °C	20 λεπτά
Λουκάνικα Φρανκφούρτης, άλλα λουκάνικα	3–4 τεμάχια	200–230 °C	10–15 λεπτά
Κέικ	1 τεμάχιο	150 °C	20–30 λεπτά
Χοιρινό	500 g	200 °C	35–50 λεπτά
Μοσχάρι	500 g	230 °C	35 λεπτά
Κοτόπουλο	½	180–200 °C	35–50 λεπτά

Προσοχή:

Οι παραπάνω χρόνοι αναφέρονται ενδεικτικά. Ο πραγματικός χρόνος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η αρχική θερμοκρασία, ο τύπος, το μέγεθος, η ποσότητα των τροφίμων, κ.λπ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Προτού καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.
- Πλύνετε σχολαστικά τα αξεσουάρ που χρησιμοποιήσατε, χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τα με τρεχούμενο νερό και στεγνώστε τα καλά.
- Για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα τροφίμων ή λεκέδες από το εσωτερικό του φούρνου **A3** και την πόρτα **A4** χρησιμοποιήστε ένα πανί που έχετε βυθίσει σε καθαρό νερό ή σε διάλυμα ζεστού νερού και ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων. Χρησιμοποιήστε ένα πανί που έχετε βρέξει με καθαρό νερό για να καθαρίσετε τα μέρη στα οποία εφαρμόσατε απορρυπαντικό. Στη συνέχεια, σκουπίστε καλά όλα τα μέρη μέχρι να στεγνώσουν.
- Σε περίπτωση που έχει λεωθεί πλαστικό ή διακόπτες ελέγχου, σκουπίστε τα με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί και έπειτα σκουπίστε τα για να στεγνώσουν. Βεβαιωθείτε ότι όταν καθαρίζετε δεν εισχωρεί νερό στις οπές αερισμού **A6**.
- Μη βυθίζετε ποτέ το φούρνο ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό και μην το πλένετε σε τρεχούμενο νερό.
- Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε σύρμα, διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες, κ.λπ. Κάτι τέτοιο μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια που καθαρίζετε.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

- Προτού αντικαταστήσετε τη λάμπα, βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι απενεργοποιημένος, αποσυνδεδεμένος από την πρίζα και ότι έχει κρυώσει.
- Ξεβιδώστε την παλιά λάμπα από το εσωτερικό του φούρνου **A3** και βιδώστε μια νέα λάμπα ίδιου τύπου στη θέση της. Χρησιμοποιείτε μόνο λάμπες ανθεκτικές σε υψηλές θερμοκρασίες, που είναι κατάλληλες για φούρνους.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστικό εύρος τάσης.....	220–240 V
Ονομαστική συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	1 500 W
Όγκος.....	36 l

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό δημοτικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.

 Αυτό το προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.