

SENCOR®

SCE 5070BK



GR • Καφετιέρα

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός και εάν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση και χρήση σε παρόμοια μέρη όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 - γεωργικά αγροκτήματα,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την παρασκευή καφέ ή τσαγιού.

⚠ Προειδοποίηση:

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχτε εάν η ονομαστική τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας. Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε ηλεκτρική εστία ή σε εστία αερίου ή κοντά σε γυμνή φλόγα.
- Η συσκευή πρέπει να είναι πάντα τοποθετημένη σε σταθερή, οριζόντια και στεγνή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο περβάζι του παραθύρου, στην επιφάνεια αποστράγγισης του νεροχύτη κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή κοντά στο μπάνιο, στο ντους ή σε πισίνα.
- Μην χρησιμοποιείτε την πλάκα θέρμανσης και το καπάκι της συσκευής ως ράφι για την τοποθέτηση αντικειμένων.
- Γεμίζετε το δοχείο νερού μόνο με κρύο, πόσιμο νερό. Μην ρίχνετε ζεστό ή ανθρακούχο νερό, γάλα ή άλλα υγρά μέσα στο δοχείο και μην τοποθετείτε αντικείμενα μέσα σε αυτό. Η μέγιστη χωρητικότητα του δοχείου νερού είναι 1,8 λίτρα. Μην παραγεμίζετε το δοχείο νερού.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τη γυάλινη κανάτα που τη συνόδευε. Μην παραγεμίζετε τη γυάλινη κανάτα, μην την τοποθετείτε σε άλλες πηγές θερμότητας και μην τη χρησιμοποιείτε για να ζεστάνετε υγρά ή τρόφιμα σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ραγισμένη κανάτα ή κανάτα με χαλαρωμένο ή κατεστραμμένο χερούλι κ.λπ. Αν η κανάτα εμφανίζει οποιαδήποτε μορφή ζημιάς, πρέπει να αντικατασταθεί με καινούρια.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς τη βάση του φίλτρου και το φίλτρο του καφέ. Ποτέ μην τοποθετείτε αλεσμένο καφέ ή φύλλα τσαγιού απευθείας στη βάση του φίλτρου.
- Πριν την ενεργοποίηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο με νερό και ότι η κανάτα είναι τοποθετημένη πάνω στην πλάκα θέρμανσης.




Προειδοποίηση:

Μην ανοίγετε το καπάκι κατά την παρασκευή τσαγιού ή καφέ. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια της πλάκας θέρμανσης ή της γυάλινης κανάτας. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων. Χρησιμοποιείτε τη λαβή για να τη σηκώνετε και να τη μεταφέρετε.

- Κατά τη λειτουργία ελευθερώνεται καυτός ατμός από τις οπές. Για το λόγο αυτόν, αφήστε τουλάχιστον 20 cm ελεύθερου χώρου γύρω από τη συσκευή.
- Λόγω της υπολειπόμενης θερμότητας, οι προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής παραμένουν ζεστές αφού απενεργοποιηθούν.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το χειρισμό μιας κανάτας γεμάτη με ζεστό νερό για να αποφύγετε το έγκαυμα.
- Μη βυθίζετε μια θερμή κανάτα σε παγωμένο νερό. Μην αφήνετε μια άδεια κανάτα στην πλάκα θέρμανσης όταν είναι αναμμένη. Αυτό ενδέχεται να της προκαλέσει ζημιά.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ξανά, απενεργοποιήστε την και αφήστε τη να κρυώσει για 10 λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν γεμίσετε το δοχείο νερού.
- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με θερμική ασφάλεια που αποσυνδέει αυτόματα το ηλεκτρικό κύκλωμα κατά την υπερθέρμανση. Σε μια τέτοια περίπτωση, αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα και την αφήνετε να κρυώσει. Μόλις η συσκευή κρυώσει, μπορείτε να συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Μη γεμίζετε το δοχείο νερού με κρύο νερό για να κρυώσει το θερμαντικό στοιχείο.
- Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Προτού καθαρίσετε ή μετακινήσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει. Μη μετακινείτε τη συσκευή με το δοχείο νερού γεμάτο με νερό ή όταν η κανάτα είναι τοποθετημένη πάνω στην πλάκα θέρμανσης.
- Μην ξεπλένετε τη συσκευή, εκτός από τα αποσπώμενα εξαρτήματα, κάτω από τρεχούμενο νερό και μην τη βυθίζετε σε νερό ή άλλο υγρό.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται στην άκρη ενός τραπεζιού ή έρχεται σε επαφή με νερό ή υγρασία ή θερμές επιφάνειες.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις), ποτέ το καλώδιο ρεύματος. Διαφορετικά, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε ρυθμίσεις. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις της συσκευής πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, διατρέχετε τον κίνδυνο ακύρωσής της.

A

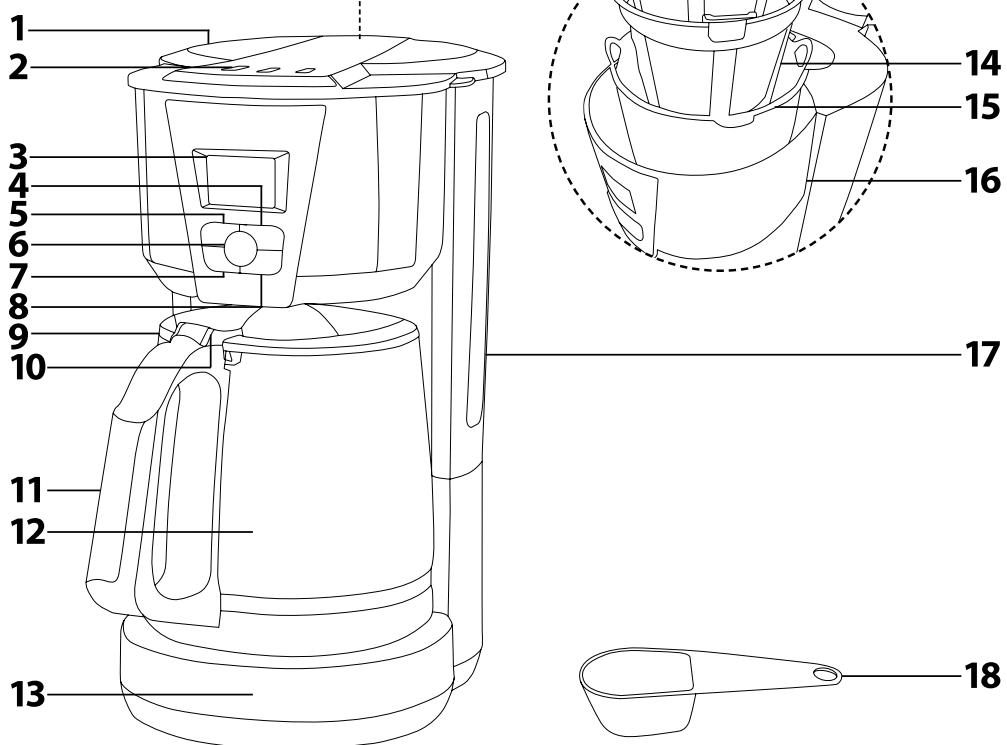

GR Καφετιέρα

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη έξοικεψανται με τη χρήση παρόμιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στα παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε κάποιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε έαν το χρειαστείτε.
- Σας συνιστούμε να φυλάξτε το αρχικό χαρτοκιβώτιο μεταφοράς, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς και την κάρτα εγγύησης για όλη τη διάρκεια της εγγύησης. Σε περίπτωση μεταφοράς, συσκευάστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας μόνο τα αρχικά υλικά συσκευασίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ

- A1** Καπάκι του δοχείου νερού και του θαλάμου στρουμάτων
- A2** Οπές
- A3** Οθόνη LCD με ωπισθοφωτισμό Δείχνει την ώρα, τις ρυθμίσεις χρονομέτρου και την κατάσταση, και τη ρυθμίση της έντασης της γεύσης του καφέ.
- A4** Κουμπί STRONG Χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσει και να απενεργοποιήσει τη ρύθμιση έντασης της γεύσης του καφέ.
- A5** Κουμπί PROG Χρησιμοποιείται για να ρυθμίσει το χρονοδιάκοπη αυτόματης εκκίνησης.
- A6** Κουμπί ON/OFF AUTO με ενδεικτική λυχνία Χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσει και να απενεργοποιήσει την καφετιέρα και να ενεργοποιήσει το χρονοδιάκοπη.

- A7** Κουμπί HOUR Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της ώρας.
- A8** Κουμπί MIN Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση των λεπτών.
- A9** Καπάκι γυαλίνης κανάτας
- A10** Χελός για τη άνοιγμα του καπακιού της κανάτας
- A11** Χερούλι γυαλίνης κανάτας
- A12** Γυαλίνη κανάτας
- A13** Πλάκα θέματος
- Διατηρεί τον καφέ σε μια βέλτιστη θερμοκρασία σερβίρισματος.
- A14** Μόνιμο, αποστρώμαντο φίλτρο καφέ
- A15** Αποστρώμαντο βάση φίλτρου με βαθιδιά διακοπής απόσταξης
- A16** Θάλαμος ατμού
- A17** Δοχείο νερού με ένδειξη στάθμης νερού
- A18** Δοσομετρικό δοχείο καφέ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αιφαρέστε την καφετιέρα από το υλικό συσκευασίας και αιφαρέστε όλες τις διαφορετικές επικέτες και τα αυτοκόλλητα από αυτήν.
- Πληστείτε σχολαστικά το μόνιμο φίλτρο **A14**, τη βάση φίλτρου **A15**, τη γυάλινη κανάτα **A12** και το δοσομετρικό δοχείο **A18** σε ζεστό χρησιμοποιώντας απορρυπαντικό πάτων. Στη συνέχεια, ζεπλίνετε τα εξαρτήματα αυτά και με καθαρό νερό βρύσης και οκούποιτε.
- Γεμίστε τη δεξιεύμενη νερού **A17** με κρύο πόσιμο νερό μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού **MAX/15**. Τοποθετήστε τη βάση του φίλτρου **A15** στο θάλαμο ατμού **A16**. Η βάση **A15** μπορεί να εισαχθεί στο θάλαμο ατμού **A16** με μια κατεύθυνση μόνο. Τοποθετήστε το μόνιμο φίλτρο **A14** στη βάση **A15** βεβαίωντας ότι εσφράζεται αυστάση σε όλη την περιμέτρο.
- Κλείστε το καπάκι **A1** και τοποθετήστε τη γυάλινη κανάτα **A12** με το καπάκι **A9** στην πλάκα θέματος **A13**.
- Εισαγάγετε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα και πατήστε το κουμπί **A6**. Αφήστε τα περιεχόμενα του δοχείου νερού **A17** να ρεύσουν μέσα στη γυάλινη κανάτα **A12**. Αφού στάξετε το περιεχόμενο του δοχείου νερού **A17** στην κανάτα **A12**, η καφετιέρα θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία KEEF WARM. Για να απενεργοποιήσετε την καφετιέρα, πατήστε το κουμπί **A6** δύο φορές. Αδειάστε το περιεχόμενο της κανάτας **A12** και αφήστε την καφετιέρα να κρύωσε για τουλάχιστον 10 λεπτά.
- Η καφετιέρα είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΦΕ

- Αυτή η καφετιέρα παρέχεται με ένα μόνιμο φίλτρο **A14** που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα. Αντί αυτού, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει χάρτινα φίλτρα μιας χρήσης, μεγέθους αρ. 4, τα οποία πωλούνται σε online ή σε κανονικά καταστήματα. Είναι απαραίτητο να αναδιπλώσετε την επάνω ακρη του χρήσιμου φίλτρου.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ

- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα. Μετά τη σύνδεση με την πρίζα, η οδόντη **A3** θα φωτίστε και θα εμφανίζει την ώρα^{***}12:00. Αν δεν πατήσετε κανένα κουμπί έντονα 15 δευτερολέπτων, το πιάσι φως της οδόντης **A3** θα απενεργοποιηθεί. Αν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί, η οδόντη **A3** θα φωτίσει ξανά.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΩΡΑΣ

- Χρησιμοποιήστε το κουμπί **A7** για να ορίσετε την ώρα. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ώρα θα αυξάνεται κατά 1 ώρα. Για να επιταχύνετε τη διαδικασία ρύθμισης της ώρας, κρατήστε πατημένο το κουμπί **A7**.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί **A8** για να ορίσετε τα απαιτούμενα λεπτά. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ώρα θα αυξάνεται κατά 1 λεπτό. Για να επιταχύνετε τη διαδικασία ρύθμισης των λεπτών, κρατήστε πατημένο το κουμπί **A8**.

- Η ώρα στην οδόντη **A3** εμφανίζεται σε 12ωρη μορφή. Το πρώι και το απόγευμα προσδιορίζονται με AM και PM.
- Η ώρα δεν μπορεί να ρυθμίστε όταν η ένδειξη του κουμπιού **A6** είναι κόκκινη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ

- Ανοίξτε το καπάκι **A1** και γεμίστε το δοχείο νερού **A17** με την απαιτούμενη ποσότητα νερού. Ο πεπτόδευρος στο δοχείο νερού **A17** θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τη γραμμή ελάχιστου επιπέδου MIN/3 (δηλαδή 15 φλιτζάνια νερού). Άλλη δεν πρέπει να ξεπερνά τη γραμμή μέγιστου επιπέδου MAX/15 (δηλαδή, 15 φλιτζάνια νερού). Η κανάτα **A12** ή άλλος κατόλληκτος περιέκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρίξετε νερό στο δοχείο νερού **A17**. Ποτέ μη γεμίστε το δοχείο νερού **A17** απευθείας από τη βρύση.

Προσοχή:

- Γεμίστε το δοχείο νερού **A17** μόνο με κρύο, πόσιμο νερό. Μη χρησιμοποιείτε ζεστό ή ανθρακούχο νερό κλπ.
Το δοχείο νερού **A17** έχει μέγιστη χωρητικότητα 1,8 λίτρων νερού.
Η ποσότητα του καφέ που θα παρασκευάστε θα είναι πάντα μικρότερη από την ποσότητα της κανάτας παρασκευής καφέ, περίπου 10% του νερού απορροφάται από τον αλεμάνικο καφέ.

- Τοποθετήστε τη βάση του φίλτρου **A15** στο θάλαμο ατμού **A16**. Η βάση **A15** μπορεί να εισαχθεί στο θάλαμο ατμού **A16** με μια κατεύθυνση μόνο. Τοποθετήστε το μόνιμο φίλτρο **A14** ή ένα χάρτινο φίλτρο μίας χρήσης, μεγέθους αρ. 4, στη βάση του φίλτρου **A15**. Βεβαιωθείτε ότι το μόνιμο φίλτρο **A14** εφαρπάττε στη βάση του φίλτρου **A15** σα ολή την περιμέτρο. Είναι απαραίτητο να αναδιπλωθείται την επάνω άκρη του χρήσιμου φίλτρου.
- Ρίξτε την απαιτούμενη ποσότητα αλεμάνιου καφέ στο φίλτρο. Η συνιστώμενη δόση είναι 7 g αλεμάνιου καφέ ανά φλιτζάνι. Το δοσομετρικό δοχείο καφέ **A18** που περιλαμβάνεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μέτρηση

-  **Σημείωση:**
Αν θέλετε να παρασκευάσετε τοαί, μετρήστε την απαιτούμενη ποσότητα φύλλων τσαγιού και ρίξτε τη στο φίλτρο.

- Κλείστε το καπάκι **A1** και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά κλεισμένο.
- Τοποθετήστε τη γυάλινη κανάτα **A12** με το καπάκι **A9** κλειστό στην πλάκα θέματος **A13** και ενεργοποιήστε την καφετιέρα πατωντάς το κουμπί **A6**. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει κόκκινη και μετά από λίγο η διαδικασία παρασκευής καφέ θα αρχίσει και η πλάκα θέματος **A13** θα αρχίσει να θερμαίνεται.
- Αν επιθυμείτε να παρασκευάσετε καφέ με δύνατερη γεύση, τότε μείστε το κουμπί **A4**. Το μήνυμα BOLD θα εμφανίσεται στην οδόντη **A3** θα απενεργοποιηθεί.
- Όταν ολοκληρωθεί διαδικασία παρασκευής, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει και η καφετιέρα θα μεταβεί στη λειτουργία KEEF WARM. Σε αυτή τη λειτουργία, η πλάκα θέματος **A13** θα κρατήσει τον καφέ ζεστό για 40 λεπτά έτσι ώστε να είναι έτοιμος για σερβίρισμα αργότερα. Στη συνέχεια, η καφετιέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η απενεργοποίηση της καφετιέρας υποδεικνύεται από την απενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας.
- Μπορείτε να σερβίρετε τον καφέ αμέσως μετά την παρασκευή του ή αργότερα. Οταν πρόκειται να τον σερβίρετε αργότερα, αφήστε τον πάνω στην πλάκα θέματος **A13** ώστε να μην κρύωσε.
- Ελέγχετε ότι η καφετιέρα είναι απενεργοποιημένη πριν τοποθετήσετε ξανά την κενή κανάτα **A12** στην πλάκα θέματος **A13**. Η καφετιέρα βρίσκεται ακόμα στη λειτουργία KEEF WARM, πατήστε δύο φορές το κουμπί **A6** για να το απενεργοποιήσετε.
- Πριν χρησιμοποιήσετε την καφετιέρα ξανά, αιφαρέστε τα κατακάθια του καφέ που παρούν να απορριφθούν ως βιολογικά απόβλητα.
- Μόλις τελειώσετε τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η καφετιέρα έχει απενεργοποιηθεί.

-  **Προειδοποίηση:**
Αν δεν αφήσετε να κρύωσει η καφετιέρα, τότε ενδέχεται να υπερθερμανθεί.

- Πριν χρησιμοποιήσετε την καφετιέρα ξανά, αιφαρέστε τα κατακάθια του καφέ, και πάντες το μόνιμο φίλτρο **A14**, τη βάση φίλτρου **A15** και τη γυάλινη κανάτα **A12** με νερό βρύσης. Στεγνώστε όλα αυτά τα εξαρτήματα και στη συνέχεια ποτοπεθείστε τα ξανά στη θήση τους. Αν χρησιμοποιήσετε χάρτινο φίλτρο, πετάξτε το στα οικιακά απόρριμμα. Τα κατακάθια του καφέ που παρούν να απορριφθούν ως βιολογικά απόβλητα.
- Μόλις τελειώσετε τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η καφετιέρα έχει απενεργοποιηθεί.

-  **Σημείωση:**
Ο καφές που σερβίρεται πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρασκευής μπορεί να έχει διαφορετική γεύση από τον καφέ που σερβίρεται στο τέλος της διαδικασίας παρασκευής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

- Η λειτουργία χρονοδιάκοπης επιτρέπει την αναβολή της παρασκευής καφέ για μια μετέπειτα χρονική στιγμή. Αυτό μπορεί να ξειποιηθεί αν επιθυμείτε να έχετε φρέσκο καφέ το πρωί όταν ξυπνάτε.
- Ενώ η καφετέρια είναι απενεργοποιημένη, πίστε το κουμπί **A5** για να ρύθμισετε το χρονοδιάκοπτό. Μόλις πατήστε το κουμπί **A5**, η οδόντη **A3** θα μεταβεί στη λειτουργία εμφάνισης του χρονοδιάκοπτή. Αυτή είναι η ώρα κατά την οποία η καφετέρια θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Το μήνυμα AUTO θα αναβοσβήνει στην οδόντη **A3**. Για να ρύθμισετε την ώρα αυτόματης εκκίνησης, πατήστε τα κουμπά **A7** και **A8**. Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του χρονοδιάκοπτή, πατήστε το κουμπί **A5** ξανά. Η οδόντη **A3** θα μεταβεί στη λειτουργία εμφάνισης της τρέχουσας ώρας.
- Σημείωση:
Αν δεν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί στη λειτουργία ρύθμισης χρονοδιάκοπη μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, η λειτουργία ρύθμισης θα ακυρωθεί και η οδόντη **A3** θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία εμφάνισης τρέχουσας ώρας.
- Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιάκοπτή, πατήστε το κουμπί **A6** δύο φορές. Το μήνυμα AUTO θα εμφανιστεί στην οδόντη **A3** και η ενδεικτική λυχνία **A6** θα ανάψει πρόσθια. Η καφετέρια θα ξεκινήσει αυτόματα κατά την προκαθορισμένη ώρα. Πριν ενεργοποιήσετε το χρονοδιάκοπτή, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού **A17** είναι γεμάτο με την απαιτούμενη ποσότητα νερού και ότι η απαιτούμενη ποσότητα άλεμένου καφέ βρίσκεται στο φίλτρο. Το καπάκι **A1** της καφετέριας πρέπει να είναι καλά κλειστό και η γυάλινη κανάτα **A12** πρέπει να βρίσκεται στην πλάκα θέρμανσης **A13**.
- Αν επιθυμείτε να παρασκευάσετε καφέ με δυνατότερη γένηση, τότε πίστε το κουμπί **A4**. Το μήνυμα BOLD θα εμφανιστεί στην οδόντη **A3**.



Προσοχή:

Για θερμίνση τη παρασκευή του καφέ κατά την απαιτούμενη ώρα, πρέπει να ρυθμιστεί η σωστή τρέχουσα ώρα.

Σε περίπτωση που η καφετέρια αποσυνθεί από την πρίζα ρεύματος ή αν σημειωθεί διακοπή ρεύματος πριν ξεκινήσει αυτόματα η καφετέρια, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε ξανά το ρόλι και το χρονοδιάκοπτή.

- Για να θέσετε το χρονοδιάκοπτή σε λειτουργία, πατήστε το κουμπί **A5**. Η ρύθμισμένη αυτόματη ώρα εκκίνησης θα εμφανιστεί στην οδόντη **A3** για 10 δευτερόλεπτα. Τότε η οδόντη **A3** θα μεταβεί ξανά στη λειτουργία εμφάνισης της τρέχουσας ώρας. Το μήνυμα AUTO θα εμφανιστεί στην οδόντη **A3** και η ενδεικτική λυχνία **A6** θα ανάψει πρόσθια. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία χρονοδιάκοπη είναι ενεργοποιημένη.
- Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιάκοπτή, πατήστε το κουμπί **A6**. Η ενδεικτική λυχνία **A6** σβήνει.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΟΧΟΥ ΚΑΦΕ

- Συνιστάται η παρασκευή του καφέ να γίνεται πάντα σε καθαρή καφετέρια. Μια βρώμικη καφετέρια μπορεί να επερχεται αρνητική τη γένηση του ροήματος καφέ. Οι οδηγίες για τον καθαρισμό και την αφαλάσθηση παρατίθενται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Παρασκευάζετε πάντα καφέ με κρύο πόσιμο νερό.
- Παρασκευάζετε την καφέ χρησιμοποιώντας άλεμένου καφέ που προορίζεται για καφετέριες ή φρεσκοκομένους κόκκους καφέ. Ο καφές που παράγεται από φρεσκοκομένους κόκκους καφέ θα έχει καλύτερη γένηση και άρωμα από τον καφέ που παρασκευάζεται χρησιμοποιώντας κόκκους καφέ που έχουν άλεστε από πράσινη. Κατά την άλεση του καφέ, είναι σημαντικό να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες.
- Αλέστε τους κόκκους καφέ σε λεπτή ωφρ., άλλα όχι υπερβολικά λεπτή. Εάν ο άλεμένος καφές μοιάζει με λεπτό άλευτρο ίσαντας κοκκινίζεται μεταξύ των δακτύλων σας τότε το νερό θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο για να περάσει μέσα από τον καφέ και το ρόφημα που προκύπτει θα είναι πάρα πολύ σκύρο και πικρό ή το φίλτρο καφέ μπορεί να φράξει ή το θάλαμος απομίλησης. Αν αλέστε τους κόκκους καφές σε πολύ μεγάλους κόκκους, το νερό θα ρέει πολύ γρήγορα και θα χρειάζεται μεγαλύτερη ποσότητα άλεμένου καφέ ανά φίλτρι για να επιτευχθεί η βελτίωση γένης και το καλύτερο άρωμα.
- Αποθηκεύτε τον άλεμένο καφέ σε σφραγισμένο δοχείο σε ξηρό και δροσερό μέρος. Μην τον βάζετε στο ψυγείο ή στον καταψύκτη. Καταναλώνετε το μέσα σε μια εβδομάδα από το άνοιγμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΧΡΗΣΗ

- Προτού καθαρίσετε την καφετέρια, απενεργοποιήστε την, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρύωσε.
- Μετά από κάθε χρήση, αφαιρέστε τα κατακάθια του καφέ και πλένετε το μόνιμο φίλτρο **A14**, τη βάση φίλτρου **A15** και τη γυάλινη κανάτα **A12** με ζεστό νερό. Στη συνέχεια, στεγνώστε αυτά τα εξαρτήματα με ένα πάνι καθαρισμού.
- Αν χρησιμοποιήσατε χάρτινο φίλτρο, πλένετε το στα οικιακά απορριμμάτα. Τα κατακάθια του καφέ μπορούν να απορριφθούν ως οργανικά απορριμμάτα.



Σημείωση:


Για να καθαρίσετε το μόνιμο φίλτρο **A14** μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια βούρτσα από νάνον.

- Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της καφετέριας με ένα ελαφρώς βρεγμένο πάνι και στη συνέχεια σκουπίστε τη μέρχι να στεγνώσει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ουδέτερο απορρυπαντικό κουζίνας για να αφαιρέσετε λεκέδες από τον καφέ.

- Για τον καθαρισμό, μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού, διαλύτες κ.λπ.

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

- Είναι σημαντικό να κάνετε τακτικά αφαλάτωση της καφετέριας. Οι αποθέσεις αλάτων μπορούν να επιπρέψουν την ποιότητα του καφέ που παρασκευάζεται.
- Εάν κάνετε καθημερινή χρήση της καφετέριας, σας συνιστούμε να κάνετε αφαλάτωση:
 - μία φορά το μήνα σε περιοχές με σκληρό νερό,
 - μία φορά κάθε 2 ή 3 μήνες σε περιοχές με νερό μικρής και μετρίας σκληρότητας.
- Για να αφαιρέσετε τις αποθέσεις αλάτων, χρησιμοποιήστε ένα διάλυμα που παρασκευάζεται από νερό και 8% λευκό ζύδι. Η συνιστούμενη αναλογία διάλυματος είναι 2:1. Γεμίστε το δοχείο νερού **A17** με το διάλυμα μέχρι το ανώτατο σημείο πλήρωσης. Τοποθετήστε τη βάση φίλτρου **A15** και το μόνιμο φίλτρο **A14** στο θάλαμο απομίλησης **A16**. Κλείστε το καπάκι **A1** και τοποθετήστε τη γυάλινη κανάτα **A12** στην πλάκα θέρμανσης **A13**.
- Εισαγάγετε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα και πατήστε το κουμπί **A6**. Αφήστε τη περιοχή μεταξύ του δοχείου νερού **A17** να ρεύσουν μέσα στη γυάλινη κανάτα **A12**. Αφού στάψετε τη περιοχή μεταξύ του δοχείου νερού **A17** στην κανάτα **A12**, η καφετέρια θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία KEEP WARM. Για να απενεργοποιήσετε την καφετέρια, πατήστε το κουμπί **A6** δύο φορές. Αδειάστε τη περιοχή μέσα στη γυάλινη κανάτα **A12** για τουλάχιστον 10 λεπτά.



Προειδοποίηση:

Κατά τον καθαρισμό, μπορεί να διαφύγει μια μεγαλύτερη ποσότητα ατμού από τις οπές **A2** από ταν γίνεται παρασκευή καφέ. Μην αγγίζετε το καπάκι **A1** ενώ η καφετέρια είναι σε λειτουργία.

- Αφού χρησιμοποιήσετε το διάλυμα, αφήστε το καθαρό νερό να τρέξει μέσα στην καφετέρια δύο έως τρεις φορές. Αφήστε την καφετέρια να κρυώσει για τουλάχιστον 10 λεπτά μετά από κάθε κύκλο καθαρισμού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστικό έύρος τάσης220–240 V
Ονομαστική συχνότητα50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου1 000 W
Χωρητικότητα δοχείου νερού1,8 l

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προίνατε ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίψονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορριμμάτων. Για την ορθή απορρίψη, παραδώστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένη σημείωση συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες προτείνεται να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφαμίληπτη ποιότητας.

Η ορθή απορρίψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονται από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβουλεύετε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απορρίψτε σε όλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το συμβόλιο ισχεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μεθόδο απόρριψης από το τοπικό δημοτικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.



Αυτό το προϊόν πληρού όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.