



## LT ■ Kavaviré

**ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.**

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikai negali žaisti šiuo prietaisu. Valymo ir techninės priežiūros darbų negalima atlikti vaikams, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų amžiaus ir būtų tinkamai prižiūrimi suaugusiųjų. Nepalikite prietaiso ir maitinimo laido jaunesniems nei 8 m. vaikams pasiekiamoje vietoje.
- Šis prietaisas skirtas naudojimui namuose toliau nurodytose arba panašiose vietose:
  - parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose esančiose virtuvėse personalui;
  - viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
  - ūkiniuose pastatuose;
  - svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius.
- Prietaisas skirtas tik kavai arba arbatai ruošti filtruojant.

**Įspėjimas!**

Netinkamai naudojant galima susižaloti.


- Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo lizdo, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa. Šį prietaisą junkite tik į tinkamai įžemintą lizdą.
- Nedėkite prietaiso ant arba šalia elektrinės ar dujinės viryklės arba šalia atviros liepsnos šaltinio.
- Prietaisą visada privaloma statyti ant sauso stabilaus horizontalaus paviršiaus. Nestatykite jo ant palangių, virtuvės kriauklių indų džiovyklų ir pan.
- Niekada nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo arba plaukimo baseino.
- Nenaudokite prietaiso šildymo pagrindo ir dangčio vietoj lentynos daiktams dėti.
- Į vandens talpyklą pilkite tik šaltą geriamąjį vandenį. Nepilkite į jį karšto ar gazuoto vandens, pieno arba kokių nors kitų skysčių, nedėkite į jį jokių daiktų. Maksimali vandens bakelio talpa yra 1,8 litrai. Nepilkite į vandens bakelį per daug vandens.
- Naudokite šį prietaisą su pateiktu stikliniu indu. Nepripilkit į stiklinį indą per daug vandens, nestatykite jo ant jokių kitų kaitinimo šaltinių ir nenaudokite jo skysčiams ar maistui šildyti mikrobangų krosnelėje.
- Nenaudokite prietaiso, jei stiklinis indas yra įtrūkęs, jei atsilaisvino arba buvo apgadinta jo rankena ir pan. Pastebėjus kokių nors pažeidimo požymių, jį privaloma pakeisti nauju.
- Prietaiso negalima naudoti be filtro laikiklio ir kavos filtro. Niekada nepilkite maltos kavos ar arbatžolių tiesiai į filtro laikiklį.
- Prieš įjungdami prietaisą, įsitinkite, ar vandens bakelyje yra vandens, o indas yra padėtas ant šildymo pagrindo.

**Įspėjimas!**

Neatidarinėkite dangčio, kai arbata arba kava yra verdama. Nelieskite įkaitusių šildymo pagrindo arba stiklinio indo paviršių. Galite nusideginti. Kelkite ir neškite laikydami už rankenos.

- Prietaisui veikiant, pro ventilacijos angas veržiasi karšti garai. Todėl aplink prietaisą privaloma palikti bent 20 cm tarpus.
- Išjungus prietaisą, dėl liekamosios šilumos po paviršiai vis dar būna karšti.
- Laikydami indą, pilną karšto skysčio, būkite itin atsargūs, kad nenusiplikytumėte.
- Nekiškite įkaitusio indo į ledinį vandenį. Nepalikite tuščio indo ant šildymo pagrindo, kai šis yra įjungtas. Jis gali būti sugadintas.
- Prieš vėl naudodamiesi prietaisu, išjunkite jį ir palaukite 10 minučių, kol jis atvės. Įsitikinkite, ar prietaisas yra išjungtas, prieš pildami jį vandeniu.
- Prietaise įrengtas apsauginis šilumos saugiklis, kuris perkaitimo atveju automatiškai atjungia elektros grandinę. Jei taip atsitiktų, atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo ir palaukite, kol jis atvės. Kai tik prietaisas atvės, vėl galėsite juo naudotis. Nepilkite į vandens bakelį šalto vandens, norėdami atvėsinti šildymo elementą.
- Prietaisas visada turi būti švarus. Valykite jį pagal instrukcijas, pateikiamas skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“.
- Prieš valydami prietaisą arba pernešdami jį kitą vietą, atjunkite jį nuo elektros lizdo ir palaukite, kol jis visiškai atvės. Neneškite prietaiso su pilnu vandens bakeliu arba kai ant šildymo pagrindo yra padėtas indas.
- Neplaukite prietaiso, išskyrus nuimamas dalis, tekančiu vandeniu, ir nenardinkite jį vandenį ar kitą skystį.
- Elektros laidas jokia būdu neturi kaboti nuo stalo krašto, liesti vandens arba drėgno ar įkaitusio paviršiaus.
- Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio atsargiai ištraukdami maitinimo laido kištuką – niekuomet netraukite už maitinimo laido. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės priežiūros centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.
- Kad išvengtumėte susižeidimo pavojaus, neremontuokite prietaiso patys ir nedarykite jam jokių pakeitimų. Visus remonto ir keitimo darbus turi atlikti specializuotas techninės priežiūros centras. Bandant be leidimo taisyti prietaisą garantiniu laikotarpiu, gali nebegalioti garantija.

**A**

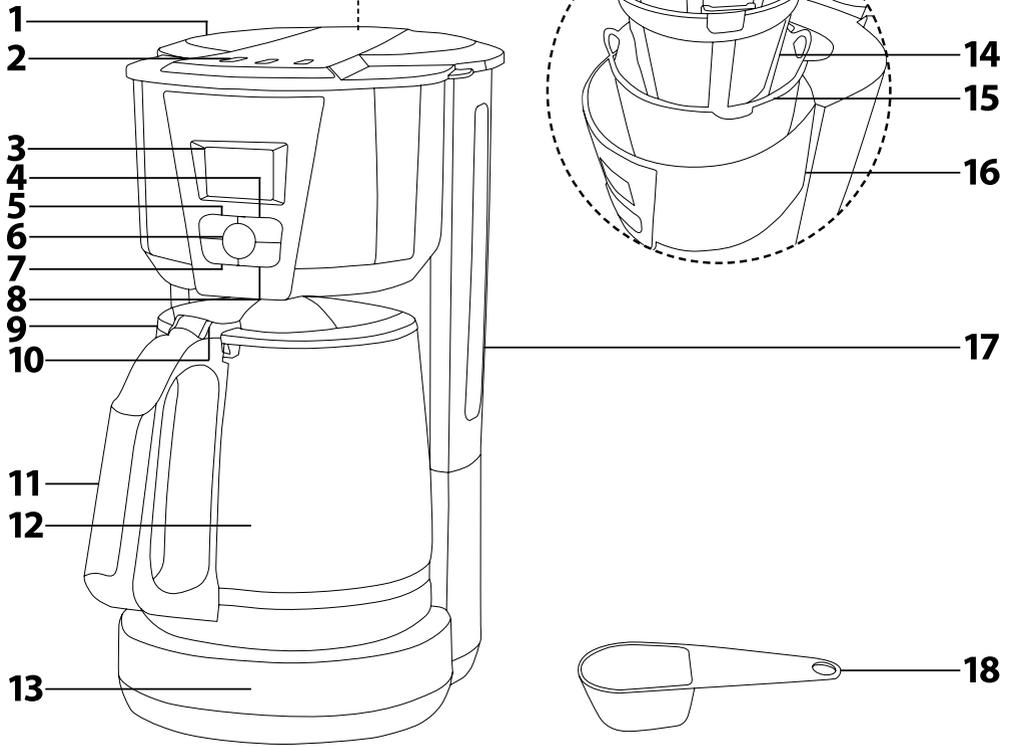

# Kavavirė

## Naudotojo vadovas

- Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitinais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotę dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir garantijos kortelę bent tol, kol galioja garantija. Jei prietaisą reikėtų pervežti, supakuokite jį į originalią pakuotę.

### KAVAVIRĖS APRAŠAS

- A1** Vandens talpyklos ir garų skyriaus dangtis
- A2** Ventilacijos angos
- A3** Apskystų kristalų ekranas su foniniu apšvietimu
- A4** Mygtukas STRONG (STIPRI KAVA) naudojamas stiprios kavos nuostatai įjungti ir išjungti.
- A5** Mygtukas PROG (PROGRAMAVIMAS) naudojamas automatinio įjungimo laikmačiui nustatyti.
- A6** Mygtukas ON/OFF AUTO (AUTOMATINIS ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS) su kontroline lempute naudojamas kavavirėi įjungti ir išjungti bei laikmačiui įjungti.
- A7** Mygtukas HOUR (VALANDOS) naudojamas valandoms nustatyti.
- A8** Mygtukas MIN (MINUTĖS) naudojamas minutėms nustatyti.
- A9** Stiklinio indo dangtis
- A10** Snapelis stiklinio indo dangčiui atidaryti
- A11** Stiklinio indo rankena
- A12** Stiklinis indas
- A13** Sildymo pagrindas palaiko optimalią kavos temperatūrą.
- A14** Daugkartinio naudojimo išimamas filtras
- A15** Išimamas filtro laikiklis su uždaroma apsaugos nuo lašėjimo sklende
- A16** Garų skyrius
- A17** Vandens bakelis su vandens lygio žyma
- A18** Kavos dozavimo samtelis

### PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Prieš naudodami kavavirė pirmą kartą, išpakuokite ją ir nuimkite visas reklamines etiketes bei lipdukus.
- Kruopščiai išplaukite daugkartinį filtrą **A14**, filtro laikiklį **A15**, stiklinį indą **A12** ir dozavimo samtelį **A18** šilame vandenyje, naudodami indo ploviklį. Paskui šias dalis išplaukite po tekančiu vandeniu ir sausai nušluostykite.
- Pripilkite į vandens talpyklą **A17** šalto geriamojo vandens iki maksimalaus lygio žymos MAX/15. Dėkite filtro laikiklį **A15** į garų skyrių **A16**. Laikiklį **A15** į garų skyrių **A16** galima įdėti tik viena kryptimi. Įdėkite daugkartinį filtrą **A14** į laikiklį **A15** ir įsitikinkite, ar jis tinkamai įsitaisė išilgai viso perimetro.
- Uždenkite dangtį **A1** ir padėkite stiklinį indą **A12** su dangčiu **A9** ant sildymo pagrindo **A13**.
- Prijunkite maitinimo laidą kištuką prie elektros lizdą ir paspauskite mygtuką **A6**. Palaukite, kol vandens talpykloje **A17** esantis vanduo sutekęs į stiklinį indą **A12**. Visam vandens bakelyje **A17** esančiam vandeniu sulaušęs į indą **A12**, kavavirė automatiškai persijungs į ŠILUMOS IŠLAIKYMO (KEEP WARM) režimą. Norėdami išjungti kavavirė, paspauskite mygtuką **A6**. Išplikite inde **A12** esantį vandenį ir palaukite bent 10 minučių, kol kavavirė atvės.
- Dabar jau galite naudotis kavavirė.

### KAVOS FILTRO PASIRINKIMAS

- Ši kavavirė turi daugkartinio naudojimo filtrą **A14**, kurį galima naudoti daug kartų. Vietoje jo galima naudoti vienkartinis popierinius Nr. 4 dydžio filtrus, kurių galima nusipirkti internetu arba statybinių medžiagų parduotuvėse. Būtina užlenkti viršutinį popierinio filtro kraštą, kad filtras nesusisuktių.

### KAVAVIRĖS NAUDOJIMAS

- Prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo. Prijungus prie elektros tinklo, ekranas **A3** užsidegs ir jame bus rodomas  $^{**}12.00$ . Jei per 15 sekundžių nepaspausite jokio mygtuko, ekranas **A3** apšvietimas užges. Paspaudus bent kokį mygtuką, ekranas **A3** vėl užsidegs.

### PAROS LAIKO NUSTATYMAS

- Spausdami mygtuką **A7**, nustatykite valandas. Kiekvieną kartą paspaudus šį mygtuką, laikas paiglinamas 1 valanda. Norėdami valandas nustatyti greičiau, laikykite nuspaudę mygtuką **A7**.
- Spausdami mygtuką **A8**, nustatykite minutes. Kiekvieną kartą paspaudus šį mygtuką, laikas paiglinamas 1 minute. Norėdami minutes nustatyti greičiau, laikykite nuspaudę mygtuką **A7**.
- Ekране **A3** laikas rodomas 12 valandų laiko formatu. Laikas nuo vidurnakčio iki vidurdienio žymimas raidėmis AM, o nuo vidurdienio iki vidurnakčio – PM.
- Jei šviečia raudonas mygtuko **A6** indikatorius, laiko nustatyti negalima.

### KAVOS VIRIMAS

- Atidarykite dangtį **A1** ir pripildykite vandens talpyklą **A17** reikiamu kiekiu vandens. Vandens bakelyje **A17** vandens lygis privalo siekti bent minimalią lygio ribą MIN/3 (t. y. 3 puodelių vandens), bent neviršyti maksimalios lygio ribos MAX/15 (t. y. 15 puodelių vandens). Vandens į vandens bakelį **A17** galima pripilti naudojant indą **A12** arba kitą tinkamą indą. Niekada nepilkite vandens į vandens bakelį **A17** tiesiai iš vandens čiaupo.



#### Dėmesio!

- Į vandens bakelį **A17** pilkite tik šalta geriamąjį vandenį. Nenaudokite šildyto arba gazuoto vandens ir pan.
- Vandens inde **A17** maksimaliai telpa 1,8 litro.
- Išvirtos kavos kiekis visada bus mažesnis už vandens, supilto į vandens talpyklą **A17**, kiekį. Verdant kavą, maždaug 10 % vandens sugeria malta kava.

- Dėkite filtro laikiklį **A15** į garų skyrių **A16**. Laikiklį **A15** į garų skyrių **A16** galima įdėti tik viena kryptimi. Dėkite daugkartinio naudojimo filtrą **A14** arba vienkartinį popierinį Nr. 4 dydžio filtrą į filtro laikiklį **A15**. Įsitikinkite, ar daugkartinis filtras **A14** įsitaiso filtro laikiklyje **A15** išilgai viso perimetro. Būtina užlenkti viršutinį popierinio filtro kraštą, kad filtras nesusisuktių.
- Pripilkite į filtro reikiama kiekį maltos kavos. Rekomenduojama dozė – 7 g maltos kavos vienam puodeliui. Dozavimui galima naudoti pateiktąjį dozavimo samtelį **A18**.



#### Pastaba.

Jei norite virti arbatą, supilkite reikiamą arbatžolių kiekį arbatos į filtrą.

- Uždenkite dangtį **A1** ir įsitikinkite, ar jis tinkamai uždarytas.
- Dėkite stiklinį indą **A12** su uždenktu dangčiu **A9** ant sildymo pagrindo **A13** ir įjunkite kavavirė, paspausdami mygtuką **A6**. Užsidegs raudona kontrolinė lemputė ir netrukus kava bus pradėta virti, o sildymo pagrindas **A13** – kaisti.
- Jei norite paruošti stipresnę kavą, paspauskite mygtuką **A4**. Ekране **A3** pasirodys pranešimas „BOLD“ (juoda kava). Jei šią nuostatą norite atšaukti, dar kartą paspauskite mygtuką **A4**. Ekране **A3** rodomas pranešimas dings.
- Kavos virimo procesui pasibaigus, kontrolinė lemputė pradės mirksėti ir kavavirė persijungs į ŠILUMOS IŠLAIKYMO (KEEP WARM) režimą. Esant šiam režimui, sildymo pagrindas **A13** išlaikys kavą šilta 40 minučių, kad prirėkus galėtumėte ją patiekti vėliau. Paskui kavavirė automatiškai išsijungs. Kavavirė išsijungs, kontrolinė lemputė užges.
- Kavą galite patiekti tuoj pat, vos tik ji bus išvirta, arba vėliau. Jei ją patieksite vėliau, palikite ją ant sildymo pagrindo **A13**, kad ji neatšaltų.
- Prieš padėdami tuščią indą **A12** atgal ant sildymo pagrindo **A13**, įsitikinkite, ar kavavirė yra išjungta. Jei kavavirė vis dar veikia ŠILUMOS IŠLAIKYMO (KEEP WARM) režimu, dukart paspauskite mygtuką **A6**, kad ją išjungtumėte.
- Prieš vėl naudodami kavavirė, palaukite bent 10 minučių, kol ji atvės.



#### Išėjimas!

Jei nepalauksite, kol kavavirė atvės, ji gali perkaisti.

- Prieš vėl pradėdami naudotis kavavirė, išimkite kavos tirščius ir išplaukite daugkartinį filtrą **A14**, filtro laikiklį **A15** ir indą **A12** tekančiu vandeniu. Nusausinkite visas dalis, paskui vėl tinkamai jas sudėkite. Jei naudojote popierinį filtrą, išmeskite jį į buitinių atliekų kibirą. Kavos tirščius galima išmesti kaip biologines atliekas.
- Pabaigę naudotis kavavirė, būtinai ją išjunkite.

### APSAUGOS NUO LAŠĖJIMO FUNKCIJA

- Apsaugos nuo lašėjimo funkcija leidžia patiekti kavą virimo procesui dar nepasibaigus.
- Nuėmus indą **A12** nuo kavavirės, įsijungs apsaugos nuo lašėjimo sklendė ir kava nelašės.
- Indą **A12** ant sildymo pagrindo **A13** reikia sugrąžinti maždaug per 30 sekundžių nuo momento, kai jis buvo nuimtas, kad filtras nebūtų perpildytas karštu vandeniu.
- Vėl padėjus indą **A12** ant sildymo pagrindo **A13**, vėl automatiškai prasidės filtravimo procesas.



#### Pastaba.

Kavos, patiekios virimo procesui nepasibaigus, skonis gali skirtis nuo kavos, patiekios virimo procesui pasibaigus.

### AUTOMATINIO ĮJUNGIMO LAIKMAČIO FUNKCIJA

- Naudojantis laikmačio funkcija, kavos virimą galima atidėti vėlesniam laikui. Ja galite naudotis, jei norite, kad atsikėlus ryte, kava jau būtų paruošta.
- Neįjungdami kavavirės, paspauskite mygtuką **A5**, kad nustatytumėte laikmatį. Paspaudus mygtuką **A5** ekranas **A3** pradės veikti laikmačio rodomo režimu. Tai laikas, kai kavavirė pati automatiškai įsijungs. Ekране **A3** pradės mirksėti pranešimas AUTO (AUTOMATINIS ĮJUNGIMAS). Norėdami nustatyti automatinio įjungimo laiką, spauskite mygtukus **A7** ir **A8**. Norėdami pabaigti laikmačio nustatymą, dar kartą paspauskite mygtuką **A6**. Ekране **A3** bus rodomas dabartinis paros laikas.



#### Pastaba.

Jei veikia laikmačio nustatymo režimu per 10 sekundžių nepaspausite jokio mygtuko, nustatymo režimas bus atšauktas ir ekране **A3** automatiškai bus rodomas dabartinis paros laikas.

- Norėdami įjungti laikmatį, paspauskite mygtuką **A6**. Ekrane **A3** pasirodys pranešimas AUTO (AUTOMATINĖ FUNKCIJA) ir užsideds žalia kontrolinė lemputė **A6**. Kavavirė automatiškai įsijungs nustatytu laiku. Prieš jungdami laikmatį, įsitikinkite, ar vandens bakelyje **A17** yra pakankamai vandens, o filtrė – reikiamas maltos kavos kiekis. Kavavirės dangtis **A1** privalo būti tinkamai uždengtas, o stiklinis indas **A12** – pastatytas ant šildymo pagrindo **A13**.
- Jei norite paruošti stipresnę kavą, paspauskite mygtuką **A4**. Ekrane **A3** pasirodys pranešimas „BOLD“ (juoda kava).



#### Dėmesio!

Norint, kad kava būtų išvirta reikiamu metu, privaloma tinkamai nustatyti laiką.

Jei kavavirė bus atjungta nuo elektros tinklo lizdo arba jei nutrūks elektros tiekimas prieš tai, kai kavavirė automatiškai įsijungs, laikmatį reikės nustatyti iš naujo.

- Norėdami, kad būtų rodomas laikmatis, spauskite mygtuką **A5**. Ekrane **A3** 10 sekundžių bus rodomas nustatytas automatinio įjungimo laikas. Paskui ekrane **A3** vėl bus rodomas dabartinis paros laikas. Ekrane **A3** bus rodomas pranešimas AUTO (AUTOMATINĖ FUNKCIJA) ir švies žalia kontrolinė lemputė **A6**. Tai reiškia, kad laikmačio funkcija yra suaktyvinta.
- Norėdami išjungti laikmatį, paspauskite mygtuką **A6**. Kontrolinė lemputė **A6** užges.

### PAGRINDINĖS TAISYKLĖS, KAIP IŠVIRTI PUIKIĄ KAVĄ

- Visada virkite kavą švarioje kavavirėje. Jeigu virsite kavą nesvarioje kavavirėje, kava gali būti nesani. Nurodymus, kaip plauti ir šalinti kalkių nuoviras, rasite skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“.
- Kavai virti visada naudokite šaltą geriamąjį vandenį.
- Virkite kavą iš maltų kavos pupelių, skirtų kavavirėms, arba iš šviežiai maltų kavos pupelių. Kava, išvirta iš šviežiai sumaltų kavos pupelių, bus skanesnė ir kvapnesnė nei kava, išvirta iš jau sumaltų kavos pupelių. Malant kavą svarbu vadovautis toliau pateiktais nurodymais.
- Kavos pupelės sumalkite smulkiai, bet ne per smulkiai. Jeigu patrynus maltą kavą tarp pirštų ji primena miltus, vanduo pro kavą tekės per lėtai, todėl gėrimas bus per tamsus ir per kartus, arba gali užsikimšti kavos filtras arba persipildyti garų skyrius **A16**. Jeigu kavos pupelės sumalsite per rupiai, vanduo tekės per greitai, todėl vienam skanios ir kvapnios kavos puodeliui paruošti reikės didesnio kavos kiekio.
- Maltą kavą laikykite uždareme inde, sausoje, vėsioje vietoje. Nedėkite jos į šaldytuvą arba šaldiklį. Atidarę kavos pakuotę, sunaudokite ją per savaitę.

### VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

#### VALYMAS PO KIEKVIENO PANAUDOJIMO

- Prieš valydami kavavirę, atjunkite ją nuo elektros lizdo ir palaukite, kol ji visiškai atvės.
- Po kiekvieno naudojimo išimkite kavos tirščius ir šiltu vandeniu išplaukite daugkartinį filtrą **A14**, filtro laikiklį **A15** ir stiklinį indą **A12**. Paskui nusausinkite visas šias dalis šluoste.
- Jei naudojote popierinį filtrą, išmeskite jį į buitinių atliekų kibirą. Kavos tirščius galima išmesti kaip biologines atliekas.



#### Pastaba.

Daugkartinio naudojimo filtrą **A14** galima plauti nailoniniu šepetėliu.

- Kavavirės išorinį paviršių valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste, o tuomet kruopščiai nusausinkite. Kavos dėmes galite pašalinti naudodami neutralų indų ploviklį.
- Niekada nevalykite prietaiso šveičiamosiomis valymo priemonėmis, tirpikliais ir pan.

#### KALKIŲ NUOVIŲ ŠALINIMAS

- Iš kavavirės būtina reguliariai šalinti kalkių nuoviras. Kalkių nuoviros gali pailginti kavos virimo laiką ir neigiamai paveikti išvirtos kavos kokybę.
- Jeigu kavavirę naudojate kasdien, kalkių nuoviras rekomenduojame šalinti:
  - kartą per mėnesį, jeigu jūs gyvenamojoje vietoje vanduo yra kietas arba labai kietas;
  - kartą per 2–3 mėnesius, jeigu Jūsų gyvenamojoje vietoje vanduo yra minkštas arba vidutinio minkštumo.
- Norėdami pašalinti kalkių nuoviras, naudokite tirpalą, paruoštą iš 8 % baltojo acto. Rekomenduojamas tirpalo santykis yra 2:1. Pripilkite tirpalą į vandens indą **A17** iki pat maksimalaus lygio žymos. Dėkite filtro laikiklį **A15** ir daugkartinio naudojimo filtrą **A14** į virimo kamerą **A16**. Uždenkite dangtį **A1** ir padėkite stiklinį indą **A12** ant šildymo pagrindo **A13**.
- Prijunkite maitinimo laidą kištuką prie elektros lizdą ir paspauskite mygtuką **A6**. Palaukite, kol vandens talpykloje **A17** esantis vanduo sutekės į stiklinį indą **A12**. Visam vandens bakelyje **A17** esančiam vandeniui sulašėjus į indą **A12**, kavavirė automatiškai persijungs į ŠILUMOS IŠLAIKYMO (KEEP WARM) režimą. Norėdami išjungti kavavirę, paspauskite mygtuką **A6**. Išpilkite inde **A12** esantį vandenį ir palaukite bent 10 minučių, kol kavavirė atvės.



#### Įspėjimas!

Valant kavavirę, pro ventilacijos angas **A2** veržiasi daugiau garų, nei verdant kavą. Nelieskite dangčio **A1**, kol kavavirė veikia.

- Panaudoję tirpalą, du–tris kartus praleiskite pro kavavirę švarų vandenį. Tarp atskirų valymo ciklų darykite bent 10 minučių pertrauką, kad kavavirė atvėstų.

### TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa.....	220–240 V
Nominalus dažnis.....	50 / 60 Hz
Nominali galios įvestis.....	1000 W
Vandens talpyklos talpa.....	1,8 l

Mes pasiliepkame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

### NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

### PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produkto ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima gražinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gaminius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.

Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

#### Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

#### Utilizavimas ne Europos Sąjungoje šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis gaminytis atitinka visas atitinkamą ES direktyvų nuostatas.