

SENCOR

SRM 1890SS
SRM 1891RD



وعاء طبخ الأرز الآوتوماتيكي بالكامل ■ AR

يرجى قراءة التعليمات بدقة والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

- يمكن للأطفال في عمر ٨ سنوات فما فوق والأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية أو الأشخاص عديمي الخبرة استخدام هذا الجهاز، بشرط مراقبتهم عن كثب أو أن يكونوا على دراية بكيفية استخدام هذا المنتج بطريقة آمنة ويفهمون خطأه المحتملة. يجب عدم قيام الأطفال بإجراءات التنظيف والصيانة الخاصة بالمستخدم إلا إذا كانوا أكبر من ٨ سنوات وخاضعين للمراقبة. حافظ على هذا الجهاز وسلاك الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٨ سنوات.
- يتعين عدم لعب الأطفال بهذا الجهاز.
- تم تصميم هذا الجهاز لطبخ الأرض والحفاظ على الأرض المطبوخ ساخناً.
- هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي فقط. وغير مخصص للاستعمال في أماكن مثل:
 - مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى؛
 - غرف الاستراحات أو الفنادق ومناطق المعيشة الأخرى؛
 - المزارع؛
 - فنادق المبيت والإفطار.
- لا تستعمل الجهاز إلا بالملحقات الأصلية التي توردها الشركة المصنعة.
- يجب أن يوضع الجهاز على سطح مستقر ومستوى.
- لا تضعي الجهاز على أو بالقرب من موقد كهربائي أو غازي أو مصادر نيران أخرى.
- لا توصللي الجهاز إلا بماخذ موزرض بشكل مناسب.
- قبل توصيل هذا الجهاز إلى مقbis الكهرباء، تأكدي مما يلي:
 - أن يكون الجهد المقدر الوارد على ملصق التصنيف مماثل للجهد الكهربائي في مقbis الكهربائي.
 - أن يتم ملا الوعاء القابل للخلع بكمية مناسبة من الأرض والماء ووضعه بشكل صحيح داخل الوعاء الخارجي.
 - لا تقومي بتشغيل الجهاز دون أن يكون مغطى بالغطاء بشكل صحيح.
 - احرصي ألا تنسكب المياه على قابس الطاقة.


تنبيه: !

لا تسكب الأرض أو الماء في الوعاء الخارجي. الاستخدام غير الصحيح قد يؤدي إلى إصابات للمستخدم أو يلحق الضرر بالجهاز.

- إثناء التشغيل يجب أن تكون هناك مساحة كافية لدوران الهواء فوق الجهاز وحول كافة جوانبه.
- أسطح الجهاز التي يمكن الوصول إليها تكون ساخنة أثناء الاستخدام وبعد نظارا للحرارة المختلفة. تجنب لمس السطح الساخن. استخدمي المقبض والممسك عند التعامل مع الوعاء أو الغطاء.
- احرصي دائماً على إيقاف الجهاز وفصله من مقbis الطاقة في حالة تركه دون إشراف أو في حالة عدم استخدامه وقبل التنظيف.
- اتركي الجهاز حتى تنخفض درجة حرارته قبل نقله أو تنظيفه أو تزيينه.
- تأكدي من تنظيف الجهاز بانتظام بعد كل استعمال وفقاً للتعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة.
- لتجنب التعرض لأي إصابة محتملة، تجنبي تنظيف الوعاء الخارجي وسلك الكهرباء تحت الماء الجاري و لا تغمريها في الماء أو في أي سائل آخر.

- لا تفصلي الجهاز من مقبس الطاقة عن طريق سحب السلك. فقد يؤدي ذلك إلى تلف السلك أو المقبس. افصلي الجهاز من مقبس الطاقة عن طريق سحب قابس سلك الطاقة بعناية.
- في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من مركز خدمة معتمد أو على يد شخص مؤهل، وسيؤدي هذا إلى منع حدوث أوضاع خطيرة.
- لا تستخدمي الجهاز عندما يكون لا يعمل بشكل صحيح أو معطل بأي طريقة كانت. لتجنب خطر الإصابة بالاصدارات الكهربائية، تجنبي إصلاح الجهاز أو إجراء أي تعديلات عليه بنفسك. رجاء القيام بجميع الإصلاحات أو التعديلات على الجهاز في مركز خدمة معتمد. قد يؤدي العبث بالجهاز خلال فترة الضمان إلى إلغاء الضمان.

A

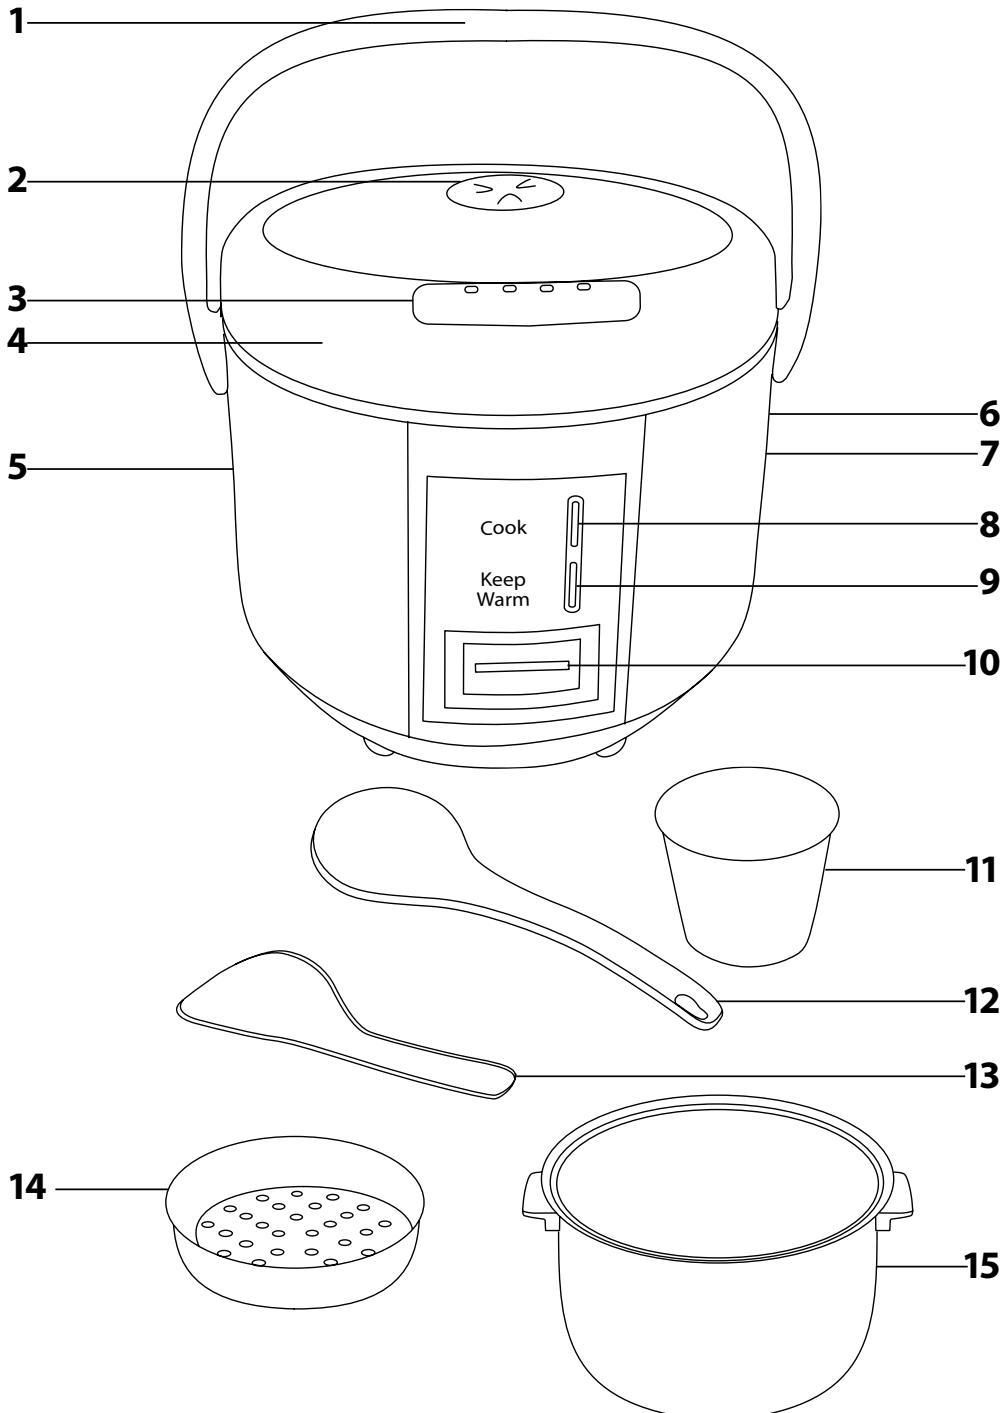

وعاء طبخ الأرض الآوتوماتيكي

بالكامل

دليل المستخدم



- يُمكن تعديل نسبة الأرض إلى الماء حسب الاقتضاء. ومع ذلك، تأكدي من أن مستوئي الماء لا يتتجاوز العلامة ١,٨ لتجنبه الماء الموجودة في داخل جدار الوعاء القابل للأزالة A15. في حال عدم الالتزام بما سبق قد ينطلي رذاذ الماء المغلي أثناء عملية الطهي.

- ضع الوعاء A15 في الوعاء الخارجي A4 ثم أغلقي الغطاء A4. تأكدي من أن الوعاء A14 تم استقراره بشكل صحيح في الوعاء الخارجي A5.

- أدخل المقاييس في قابس الطاقة الهرتزية. حركي مفتاح الطاقة A7 إلى الوضع (التشغيل).

- بعد إدخال سلك الكهرباء في مقبس الطاقة، سيمتنع تحفيظ ووضع الحفاظ على سخونة الأرض (الحفاظ على الحرارة) بشكل تلقائي. وتنبه الآلة إلى ذلك بواسطة ضوء مؤشر التدفئة A9 الذي يضيء، لينه وضع طهي (طهي الأرض)، حركي مفتاح الطاقة A10 إلى الأسلون.

- سيضيء المصباح الخاص بوضع الطهي A8 فوراً. لا تحركي المقاييس المترافق A10 للعودة إلى الموضع الطولي أثناء عملية طهي الأرض.

- سيكتفي طهي الأرض في غضون ٣٠ دقيقة تقريباً. بعد ذلك، سيمتنع طاهي الأرض تلقائياً إلى وضع حفظ الحرارة (الحفاظ على الحرارة). سيمضي ووضع حفظ الحرارة (الحفاظ على الحرارة) إن يبقى الأرض دافناً لمدة تصل إلى ٦ ساعات. وبعد ذلك، سيمتغىء تشنفط طاهي الأرض.




تلعيم:

- سيكون طعم الأرض أفضل إذا سمحت بأن يتم طهوه في وضع حفظ الحرارة (الحفاظ على الحرارة) لمدة ١٠ إلى ٢٠ دقيقة.

ملاحظة:

- للحفاظ على النكهة، نوصي بعدم إبقاء الأرض دافناً لمدة تزيد على ٣ ساعات. وإن أخذ بعين الاعتبار.

- في حال رغبتك في تقديم الأرض، افتحي الغطاء بحرص بالضغط على زر فتح الغطاء A3. قلبي الأرض بلطف باستخدام الملعقة A13 ثم اغفريه.



تنبيه:

- لتجنب إتلاف السطح الغير قابل للانلاق خاص بالوعاء الخاص بالوعاء القابل للأزالة A15، لا تستخدمي أدوات المطبخ المعدنية لتحريك الأرض.

- يمكن دفعه آخرى من الأرض بعد عدة دقائق بمجرد أن يصبح ممكناً الانتقال إلى وضع الطهي.




ملاحظة:

- لا تحاولين الضغط باستمرار على المفتاح A10 في الوضع السلفي له.

- عند الانتهاء من استخدام الجهاز، حركي مفتاح الطاقة A7 إلى الموضع (إيقاف). إذا كنت لا تنوين استخدام طاهي الأرض، قومي بفضله من مقبس الطاقة.

- الطهي بالخارجي يتيح لك طهي الأرض أيضاً بوطنيه الطهي باستخدام الدخان. ضعي مقدار كافٍ من الماء (٥، لتر أو أكثر) في الوعاء. ضعي الخضروات أو الأطعمة الأخرى في القرص البخاري. ثم أكلمي الخطاوتن بتفصيل الطريقة المتبعة عند طهي الأرض.


- عند تخرّج كل الماء، سيمتنع طاهي الأرض إلى وضع حفظ الحرارة. لذلك، من الضروري مرافقية حالة الطعام ومستوى المياه.



التنظيف والصيانة

- تحقق من أن سلك الطاقة مفصول من مقبس الطاقة، واتركي طاهي الأرض لفترة لكي تختفي حرارته. آخرجي الوعاء القابل للأزالة A15 من الوعاء الخارجي A5 وأزيلي أي مقدار متبقٍ من الأرض.


- اغسل الوعاء A15، كوب المقاييس A11، الملعقة A13 ، والمغرفة A12 في ماء دافٍ مضاف إليه منظف غسيل الأواني. بعد ذلك اشطفي هذه الأجزاء جيداً تحت ماء جاري وجففيها.



تنبيه:

- لا يجوز غسل الوعاء القابل للأزالة A15 في غسالة الصحون.

- نظفي الوعاء الخارجي A5 باستخدام قطعة قماش مبللة خفيفاً ثم امسحيه بأخرى جافة.
- تجنبي استخدام محتبات التنظيف الكاشطة أو الصوف الفولاذي أو البنزين أو مواد التنظيف، الخ للتقطيف.



التخزين

- يمكن تخزين طاهي الأرض بعد تجميجه في مكان جاف ونظيف بعيد عن عبث الأطفال.

وعاء طبخ الأرض الآوتوماتيكي

AR

- يرجى قراءة دليل المستخدم بدقة قبل استخدام هذا الجهاز، حتى لو كنت معتمداً بالفعل. قبل ذلك على استخدام أنواع مختلفة من الأجهزة، لا تستخدمي الجهاز إلا وفقاً للطريقة الموضحة في دليل المستخدم. احتفظي بدليل المستخدم في مكان آمن بحيث يمكن استرجاعه بسهولة لاستخدامه في المستقبل.

- نوصي بالاحتفاظ بالغواة المائية والأطعمة ومواد التغليف وإ يصل الإسلام وبيان مسؤولية الموزع وبطاقة الضمان طوال فترة المسؤولية القانونية عن الجودة أو الأداء غير المرضي. في حالة النقل، نوصي بتعليق الجهاز في الكرتونة الأصلية للشركة المصنعة.

وصف طاهي الأرض والملحقات الموردة

A10	مقابس العمل
A11	منفذ بخار
A12	زر فتح الغطاء
A13	مغرفة
A14	الوعاء الخارجي
A15	سلك الطاقة (غير مبين)
A16	وعاء داخلي قابل للأزالة لالتصاق
A17	به الطعام
A18	مؤشر تمام الطهي
A19	مؤشر الحفاظ على السخونة

قبل الاستخدام لأول مرة

- آخرجي وعاء طبخ الأرض والملحقات من مواد التغليف.
- اعصلي الوعاء القابل للأزالة A15، كوب المقاييس A11، الملعقة A13 ، والمغرفة A12 في ماء دافٍ مضاف إليه منظف غسيل الأواني. ثم باشرلي شطف جميع الأجزاء تحت مياه جارية نظيفة وجففيها جيداً.

استخدام طاهي الأرض

- ضعي الوعاء القابل للأزالة A15 على مادة المطبخ أو سطح مستوى ثبات آخر. يتم قياس كمية الأرض المطلوبة باستخدام كوب المقاييس المرفق A11.

تنبيه:

- الحد الأقصى المسموح بطيهه، في عملية طهي واحدة، هو ٨ أكواب أرز لا يتجاوز الوعاء أرض فيها حافة كوب المقاييس.

- انقلي الأرض إلى مصفاة واشطفي باستخدام المياه الجارية. انقل الأرض المشطوف إلى الوعاء القابل للأزالة A15 وزرعه بالتساوي بدها من المركز حتى جوانب الوعاء. اضبني المقدار المناسب من الماء البارد. سوف تجدي النسبة الموصى بها من الأرض : الماء في الجدول أدناه.

كمية المياه	عدد أكواب المقاييس المعاية حتى الحافة فقط بالأرز
١ لتر	١
٠,٤ لتر	٢
٠,٦ لتر	٣
٠,٨ لتر	٤
١,٠ لتر	٥
١,٢ لتر	٦
١,٤ لتر	٧
١,٦ لتر	٨
١,٧ لتر	٩
١,٨ لتر	١٠

ملاحظة:

- يوجد تدريجين للقياس محفورين على كوب المقاييس A11. يستخدم أحد تدريجي القيس لقياس الأرض ٦٪، كوب أو كوب قياس واحد مملوء إلى الحافة فقط (Ritam استخدام التدريج الثاني لقياس المياه (٤٠ إلى ١٦٠ مل)).
- يعادل كوب المقاييس الواحد المملوء إلى الحافة فقط ١٤٠ غرام من الأرض غير المطبوخ.

نطاق الجهد المفترض.....	240-220 فولت
التردد المفترض.....	50/60 هرتز
المعدلات المفترضة للطاقة.....	700-830 واط
السعة.....	1.8 لتر مياه + 1.8 لتر من المطبخ غير الازل
4. كجم من الازل.....	

تحتفظ بحقنا في تغيير النص والمواصفات الفنية.

تعليمات ومعلومات التخلص من مواد التغليف المستخدمة
نقوم بالخلص من مواد التغليف المستخدمة في الموقع المخصص للنفايات في البلدية.

التخلص من الأجهزة الكهربائية والالكترونية المستعملة

يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أو المستندات الأصلية أنه لا يصح التخلص من المنتجات الالكترونية والكهربائية في المخلفات البلدية العادلة، فالتنفس من هذه الأجهزة أو تجديدها أو إعادة تدويرها يشكل مسبيح، يجب أن تسلمه إلى نقاط التجميع المحددة، أو بدلاً من ذلك، يمكنه ببعض دول الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية الأخرى إرجاع أجهزته إلى متاجر التجزئة المحلية عند شراء أي منتج من المنتجات الجديدة.

نفوسه يساعد التخلص الصحيح لهذه الأجهزة في الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة وكذلك في الوقاية من الآثار السلبية المحتلنة على صحة الإنسان والبيئة، والتي يمكن أن تحدث نتيجة للتخلص غير السليم من المخلفات. أرجعي إلى السلطات المحلية أو منشأة التجميع للحصول على المزيد من التفاصيل.

فما في الواقع الوطني، قد يتم فرض مقتبات على التخلص غير الصحيح لهذا النوع من النفايات.

وهي بالنسبة للبيانات التجارية في دول الاتحاد الأوروبي
بما إذا أردت التخلص من جهاز كهربائي أو كهربائي، فارجع إلى تاجر التجزئة أو المورد
التابع له للحصول على المعلومات اللازمة.

CE هذا المنتج يفي بجميع متطلبات لانحة الاتحاد الأوروبي الأساسية ذات الصلة.

