

SENCOR

SRM 1890SS
SRM 1891RD



ΕΛ • Πλήρως αυτόματος μάγειρας ρυζιού

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειρίδιου originalnog priručnika

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορεί να εκτελείται από το χρήστη αλλά όχι από παιδιά εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο.
- Κρατήστε αυτή τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Αυτός ο μάγειρας ρυζιού έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και για χρήση σε παρόμοια μέρη, όπως:
 - κουζίνες σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - στον γεωργικό τομέα,
 - για πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων παρόμοιων χώρων,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Η επιφάνεια του στοιχείου θέρμανσης διατηρεί θερμότητα μετά τη χρήση.

- Οι επιφάνειες της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τροφές πρέπει να καθαρίζονται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι το φις ή η πρίζα δεν πιτσιλίζονται με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και ότι ο καυτός ατμός που διαφεύγει από τη συσκευή διατηρείται επίσης σε απόσταση. Αν όμως προκύψει κάτι από τα παραπάνω, αποσυνδέστε τον ασφαλειοδιακόπτη της πρίζας και, στη συνέχεια, στεγνώστε προσεκτικά την πρίζα και το φις πριν από την περαιτέρω χρήση.



Προειδοποίηση:

Η εσφαλμένη χρήση ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμούς.



Προειδοποίηση:

Η χρήση μη γνήσιων αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για εσωτερικούς χώρους ή σε βιομηχανικό περιβάλλον.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για το μαγείρεμα ρυζιού και το μαγείρεμα τροφίμων στον ατμό. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχτε εάν η ονομαστική τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας στην οποία θέλετε να τη συνδέσετε. Συνδέστε το φις μόνο σε κατάλληλα γειωμένη πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο ρεύματος πριν από τη χρήση.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ που τη συνόδευαν.
- Όταν συναρμολογείτε το καπάκι, ακολουθήστε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η λαβή καπακιού πρέπει να συνδέεται στο καπάκι στραμμένη προς την αντίθετη πλευρά του στομίου εξόδου ατμού.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο πάνω σε επίπεδη, στεγνή, καθαρή, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω στην περιοχή αποστράγγισης του νεροχύτη.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην άκρη ενός τραπεζιού, πάνω σε ασταθή, κεκλιμένη ή ανώμαλη επιφάνεια, σε μια ηλεκτρική εστία ή σε εστία αερίου και σε άλλες πηγές θερμότητας, ή κοντά σε αυτές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επιφάνειες ευαίσθητες στη θερμότητα, καθώς οι επιφάνειες αυτές μπορεί να καταστραφούν.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το αφαιρούμενο εσωτερικό δοχείο που παρέχεται μαζί με αυτήν τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα διαφορετικό δοχείο.
- Μην χρησιμοποιείτε ένα ραγισμένο, χτυπημένο ή γενικά κατεστραμμένο εσωτερικό δοχείο. Ένα κατεστραμμένο αφαιρούμενο εσωτερικό δοχείο πρέπει να αντικατασταθεί από ένα νέο γνήσιο δοχείο.
- Πριν τοποθετήσετε το αφαιρούμενο εσωτερικό δοχείο στη μονάδα μάγειρα ρυζιού, ελέγχετε ότι η εξωτερική επιφάνεια του αφαιρούμενου δοχείου και η εσωτερική περιοχή του μάγειρα ρυζιού είναι απόλυτα καθαρές και στεγνές. Για την αποφυγή φθοράς της συσκευής, δεν πρέπει να υπάρχουν ξερά υπολείμματα τροφίμων κ.λπ. στην εξωτερική επιφάνεια του εσωτερικού δοχείου και στην επιφάνεια του στοιχείου θέρμανσης.
- Πριν τη σύνδεση της συσκευής σε μια πρίζα, βεβαιωθείτε ότι το αφαιρούμενο εσωτερικό δοχείο έχει τοποθετηθεί σωστά στη μονάδα μάγειρα ρυζιού, ότι το αφαιρούμενο εσωτερικό δοχείο είναι γεμάτο νερό και τρόφιμα και ότι το καπάκι έχει τοποθετηθεί σωστά στο αφαιρούμενο εσωτερικό δοχείο. Μην ξεχειλίζετε το αφαιρούμενο εσωτερικό δοχείο.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε μια πρίζα ή μην την ενεργοποιείτε χωρίς το αφαιρούμενο εσωτερικό δοχείο που βρίσκεται στη μονάδα μάγειρα ρυζιού.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ένα κενό αφαιρούμενο εσωτερικό δοχείο.



Προειδοποίηση:





Μην ρίχνετε νερό μέσα στη μονάδα μάγειρα ρυζιού, ρύζι ή άλλα τρόφιμα. Τρόφιμα και νερό τοποθετούνται αποκλειστικά στο αφαιρούμενο εσωτερικό δοχείο.

- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, το καπάκι πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένο στο αφαιρούμενο εσωτερικό δοχείο.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο καπάκι.
- Κατά τη χρήση, πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για την κυκλοφορία του αέρα επάνω από τη συσκευή και γύρω από αυτή. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε υλικά ευαίσθητα στη θερμότητα. Μην καλύπτετε τη συσκευή και μην μπλοκάρετε τις οπές της.
- Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο εξόδου ατμού δεν είναι στραμμένο προς υλικά ευαίσθητα στη θερμότητα, προς το μέρος σας ή προς άλλα άτομα. Ο καυτός ατμός μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.
- Μην αφήνετε το κουτάλι ανάδευσης και σερβιρίσματος ρυζιού ή άλλα μαγειρικά σκεύη εντός του αφαιρούμενου εσωτερικού δοχείου κατά τη χρήση της λειτουργίας KEEP WARM (Διατήρηση θερμότητας).

- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών στη συσκευή είναι υψηλή όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία και για κάποιο διάστημα μετά τη λειτουργία.
- Όταν χειρίζεστε τη συσκευή μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος, είναι απαραίτητο να προσέξετε ιδιαίτερα να μην αγγίζετε τη μονάδα μάγειρα ρυζιού ή άλλα μέρη της συσκευής, καθώς αυτά ενδέχεται να παραμένουν καυτά ως αποτέλεσμα της υπολειμματικής θερμότητας.
- Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια. Αφού απενεργοποιήσετε και αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, χρησιμοποιήστε τις λαβές για να την ανασηκώσετε και μεταφέρετε. Για λόγους αυξημένης ασφάλειας, συνιστούμε τη χρήση γαντιών κουζίνας.
- Χρησιμοποιείτε τη λαβή για να σηκώνετε και να μεταφέρετε το καπάκι. Όταν ανασηκώνετε το καπάκι, για την αποφυγή εγκαύματος, είναι απαραίτητο να προσέξετε ότι ο ατμός που διαφεύγει του εσωτερικού δοχείου δεν κατευθύνεται προς το μέρος σας. Για λόγους αυξημένης ασφάλειας, συνιστούμε τη χρήση γαντιών κουζίνας.
- Νερό από το καπάκι μπορεί να στάξει μόνο στο αφαιρούμενο εσωτερικό δοχείο, δεν πρέπει να στάξει μέσα στη μονάδα μάγειρα ρυζιού.
- Όταν το καπάκι είναι καυτό μην το τοποθετείτε σε επιφάνειες ευαίσθητες στη θερμότητα.
- Κατά τη λειτουργία της συσκευής δεν πρέπει να την αφήνετε χωρίς επίβλεψη.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα εάν δεν τη χρησιμοποιείτε, όταν την αφήνετε εκτεθειμένη, πριν αφαιρέσετε το εσωτερικό δοχείο ή το ένθετο ατμομάγειρα, πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή τη μετακίνησή της. Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή κατά τη λειτουργία.
- Είναι απαραίτητο να προσέξετε ιδιαίτερα όταν μετακινείτε τη συσκευή ενώ είναι στο εσωτερικό της υπάρχουν ζεστά τρόφιμα ή υγρά.
- Να επιτρέπετε πάντα στη συσκευή να κρυώσει πλήρως προτού αφαιρέσετε το εσωτερικό δοχείο ή το ένθετο ατμομάγειρα και πριν τον καθαρισμό.
- Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». Μην πραγματοποιείτε καμία συντήρηση στη συσκευή εκτός από τη διαδικασία καθαρισμού που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Κανένα μέρος αυτής της συσκευής δεν είναι κατάλληλο για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε ποτέ το μάγειρα ρυζιού, το καλώδιο ρεύματος ή το φις στο νερό ή σε άλλο υγρό.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις), από την πρίζα. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Διαφορετικά, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει στο δάπεδο ή έχει βυθιστεί στο νερό ή αν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Παραδώστε τη σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή.
- Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στη συσκευή. Για όλες τις επισκευές επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A

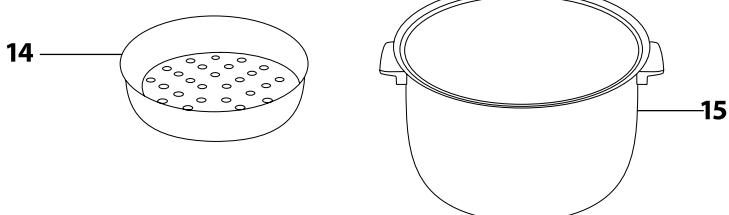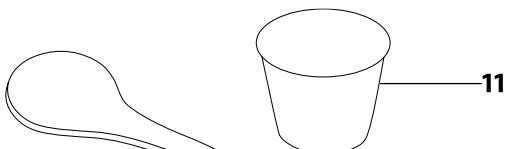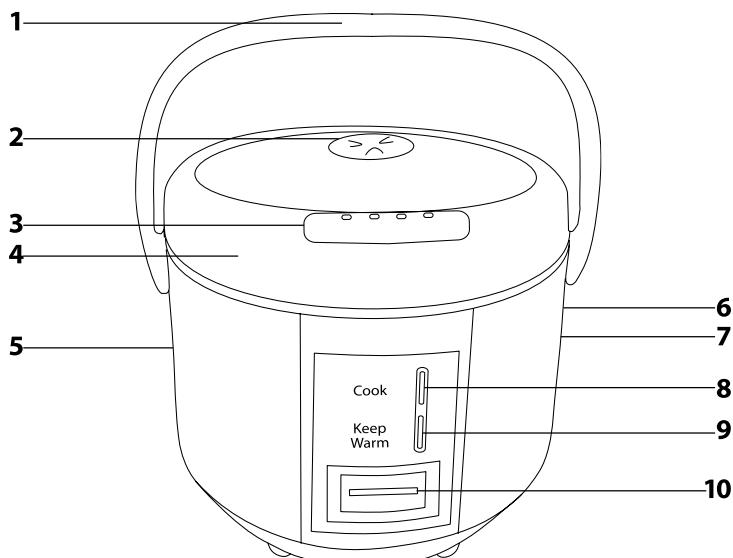

ΕΙ

Πλήρως αυτόματος μάγειρας ρυζιού

Εγχειρίδιο χρήσης

▪ Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο σε κάπιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορέτε εύκολα να το βρείτε έαντος το χρειστείτε.

▪ Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χόρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δηλώση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για σύστημα δικαιούστε αποδημίαση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑ ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

- A1** Λαβή μεταφοράς
- A2** Στόμιο ατμού
- A3** Κουμπί για το άνοιγμα του καπακιού
- A4** Καπάκι
- A5** Εσωτερικό δοχείο
- A6** Καλώδιο ρεύματος
(δεν απεικονίζεται)
- A7** Διακόπτης τροφοδοσίας (δεν απεικονίζεται)

- A8** Ένδειξη μαγειρέματος
- A9** Ένδειξη διατήρησης θερμότητας
- A10** Διακόπτης εναλλαγής λειτουργίας μαγειρέματος και διατήρησης θερμότητας
- A11** Δοσομετρικό κύπελλο ρυζιού και νερού
- A12** Κουτάλια
- A13** Κουτάλια ανακατέματος
- A14** Ατμομάγειρας
- A15** Εσωτερικό αφαιρούμενο αντικολλητικό μπολ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αφαιρέστε τον μάγειρα ρυζιού και τα εξαρτήματά του από τα υλικά της συσκευασίας.
2. Πλύνετε το αφαιρούμενο μπολ **A15**, το δοσομετρικό κύπελλο **A11**, το κουτάλι **A13** και την κουτάλι **A12** σε χλιαρό νερό με απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια, ζεπλύνετε όλα τα μέρη με νερό βρύσης και σκουπίστε τα καλά.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑ ΡΥΖΙΟΥ

1. Τοποθετήστε τον αφαιρούμενο μπολ **A15** στην επιφύσεια του πάγκου της κουζίνας ή σε κάποια άλλη επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μετρήστε την απαιτούμενη ποσότητα ρυζιού χρησιμοποιώντας το δοσομετρικό κύπελλο **A11** που παρέχεται.



Προσοχή:

Σε μία μόνο δόση, μπορείτε να μαγειρέψετε έως 2–10 δοσομετρικά κύπελλα ρυζιού γεμάτα ως επάνω.

Μεταφέρετε το ρύζι σε σουρωτήρι και ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό. Μεταφέρετε το ξεπλυμένο ρύζι στο αφαιρούμενο μπολ **A15** και απλώστε το ομοιόμορφα από το κέντρο προς τις άκρες του μπολ. Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα κρύου νερού. Θα βρείτε τη συνιστώμενη αναλογία δοσολογίας ρυζιού νερού στον παρακάτω πίνακα.

Αριθμός γεμάτων δοσομετρικών κυπέλλων ωμού ρυζιού

Ποσότητα νερού

2 δοσομετρικά κύπελλα	Προσθέστε νερό έως το σημάδι 2 CUP στο αφαιρούμενο εσωτερικό δοχείο A15 .
3 δοσομετρικά κύπελλα	Προσθέστε νερό έως το σημάδι 3 CUP στο αφαιρούμενο εσωτερικό δοχείο A15 .
4 δοσομετρικά κύπελλα	Προσθέστε νερό έως το σημάδι 4 CUP στο αφαιρούμενο εσωτερικό δοχείο A15 .
5 δοσομετρικά κύπελλα	Προσθέστε νερό έως το σημάδι 5 CUP στο αφαιρούμενο εσωτερικό δοχείο A15 .
6 δοσομετρικά κύπελλα	Προσθέστε νερό έως το σημάδι 6 CUP στο αφαιρούμενο εσωτερικό δοχείο A15 .
7 δοσομετρικά κύπελλα	Προσθέστε νερό έως το σημάδι 7 CUP στο αφαιρούμενο εσωτερικό δοχείο A15 .
8 δοσομετρικά κύπελλα	Προσθέστε νερό έως το σημάδι 8 CUP στο αφαιρούμενο εσωτερικό δοχείο A15 .
9 δοσομετρικά κύπελλα	Προσθέστε νερό έως το σημάδι 9 CUP στο αφαιρούμενο εσωτερικό δοχείο A15 .
10 δοσομετρικά κύπελλα	Προσθέστε νερό έως το σημάδι 10 CUP στο αφαιρούμενο εσωτερικό δοχείο A15 .

Σημείωση:
Δύο κλίμακες μέτρησης αναγράφονται στο δοσομετρικό κύπελλο **A11**. Η μία κλίμακα μέτρησης χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του ρυζιού ($\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ φλιτζανιού ή ένα γεμάτο δοσομετρικό κύπελλο) και η δεύτερη κλίμακα χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του νερού (40 έως 160 ml). Ένα γεμάτο δοσομετρικό κύπελλο ισούται με 140 g ωμού ρυζιού σε κόκκους.

**Προσοχή:**

Η ανάλογη ρυθμία προς νερό δύναται να τροποποιηθεί, όπως απαιτείται. Βεβαιωθείτε, ωστόσο, ότι η στάθμη του νερού δεν υπερβαίνει την ένδειξη στάθμης νερού 1,8 l στο εξωτερικό τοίχωμα του αφαιρούμενου μπολ **A15**. Διαφορετικά, το βραστό νερό μπορεί να ξεχειλίσει κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

- Τοποθετήστε το μπολ **A15** μέσα στο εξωτερικό δοχείο **A5** και κλείστε το καπάκι **A4**. Βεβαιωθείτε ότι το μπολ **A14** είναι σωστά τοποθετημένο μέσα στο εξωτερικό δοχείο **A5**.
- Εισαγάγετε το φίς σε μια πρίζα ρεύματος. Σύρετε τον διακόπτη τροφοδοσίας **A7** στη θέση I (ενεργοποίηση).
- Αφού εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η λειτουργία KEEP WARM (διατήρηση θερμότητας). Αυτό υποδεικνύεται από το άνωμα της ενδεικτικής λυχνίας KEEP WARM **A9**. Για να εκκινήσετε τη λειτουργία COOK (μαγείρεμα ρυζιού), σύρετε τον διακόπτη **A10** προς τα κάτω. Η ενδεικτική λυχνία COOK **A8** ανάβει. Μη σύρετε το διακόπτη **A10** πιον στην επάνω θέση ενώ μαγειρέμετε το ρύζι.
- Το ρύζι θα είναι έτοιμο σε περίπου 30 λεπτά. Στη συνέχεια, ο μάγειρας ρυζιού θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία KEEP WARM (διατήρηση θερμότητας). Η λειτουργία KEEP WARM (διατήρηση θερμότητας) μπορεί να διατηρήσει ζεστό το ρύζι για έως 20 λεπτά.

**Συμβολή:**

Το ρύζι θα είναι πιο νόστιμο, εάν αφήσετε το μαγείρεμα να ολοκληρωθεί στη λειτουργία KEEP WARM (διατήρηση θερμότητας) για 10 έως 20 λεπτά.

**Σημείωση:**

Για τη διατήρηση της γεύσης, σας συνιστούμε να μην αφήνετε το ρύζι ζεστό για περισσότερο από 3 ώρες. Διαφορετικά ενδέχεται να στεγνώσει.

- Εάν θέλετε να σερβίρετε το ρύζι, ανοίξτε προσεκτικά το καπάκι πατώντας το κουμπί για το άνοιγμα του καπακιού **A3**. Ανακατέψτε απαλά το ρύζι χρησιμοποιώντας το κουτάλι **A13** και σερβίρετε.

**Προσοχή:**

Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στην αντικολλητική επιφάνεια του αφαιρούμενου μπολ **A15**, μη χρησιμοποιείτε μαγειρικά εργαλεία για να ανακατέψετε το ρύζι.

- Μπορείτε να μαγειρέψετε την επόμενη δόση ρυζιού μετά από μερικά λεπτά, μόλις είναι δυνατή η εκκίνηση της λειτουργίας COOK (μαγείρεμα ρυζιού).

**Σημείωση:**

Μην προσπαθήσετε να κρατήσετε τον διακόπτη **A10** στη χαμηλότερη θέση.

- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, σύρετε τον διακόπτη τροφοδοσίας **A7** στη θέση 0 (απενεργοποίηση). Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, να την αποσυνδέετε από την πρίζα.

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ

- Ο μάγειρας ρυζιού διαθέτει επίπεδη λειτουργία μαγειρέματος στον ατμό. Τοποθετήστε επαρκή ποσότητα νερού (0,5 l ή περισσότερο) στο μπολ. Τοποθετήστε λαχανικά ή άλλα τρόφιμα στον ατμομάγειρα. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία, όπως για το μαγείρεμα του ρυζιού.
- Αφού έξασται όλο το νερό, ο μάγειρας ρυζιού θα μεταβεί στη λειτουργία Keep Warm. Συνέπως, πρέπει να παρακαλουθείτε την κατάσταση του τροφίμου και του νερού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Ελέγχετε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα και αφήστε το μάγειρα ρυζιού να κρύωσε. Αφαιρέστε το αφαιρούμενο μπολ **A15** από το εξωτερικό δοχείο **A5** και απομακρύνετε το χύνωντας μεταλλικό μπολ.
- Πλύνετε το μπολ **A15**, το δοσομετρικό κύπελλο **A11**, το κουτάλι **A13** και την κουτάλι **A12** σε χλιαρό νερό με απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τα μέρη αυτά με νερό βρυσής και σκουπίστε τα.

**Προσοχή:**

Μην πλένετε το αφαιρούμενο μπολ **A15** σε πλυντήριο πιάτων.

- Καθαρίστε το εξωτερικό δοχείο **A5** χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί και έπειτα σκουπίστε το για να στεγνώσει.
- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού, σύρμα, βενζίνη, διαλύτες, κλπ. για τον καθαρισμό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Αποθηκεύστε το μάγειρα ρυζιού συναρμολογημένο σε ένα καθαρό, στεγνό μέρος μακριά από παιδιά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης	220–240 V
Ονομαστική συγχρόντια	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	700–830 W
Χωρητικότητα	1,4 kg ωμό ρύζι + 1,8 l νερό

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Οταν προίσνεται ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το συμβόλο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απορρίψη, ανανέωση και ανακύλωση, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφαμάλλης ποιότητας.

Η ορθή απορρίψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απορρίψη των απορριμμάτων. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή των προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.



Αυτό το προϊόν πλήρως τις βασικές απαραίτησις των οχετικών οδηγιών της Ε.Ε.