

SENCOR

SRM 1890SS
SRM 1891RD



LT • Visiškai automatinis ryžių virimo aparatas

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus.
- Vaikai negali žaisti šiuo prietaisu.
- Valymo ir priežiūros darbų negali atlkti jaunesni nei 8 metų vaikai ir turi būti užtikrinama atitinkama priežiūra.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės priežiūros centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.
- Laikykite prietaisą ir jo maitinimo laidą jaunesniems nei 8 metų amžiaus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Šis ryžių virimo puodas skirtas naudojimui namuose toliau nurodytose arba panašiose vietose:
 - parduotuviu, biurų ir kitose darbo aplinkoje esančiose virtuvėse;
 - žemės ūkiuose;
 - svečiams viešbučiuose, moteliuose ir kitose panašiose vietose;
 - svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius.
- Kaitinimo elementas po naudojimo lieka įkaitęs.
- Prietaiso paviršius, kuris liečiasi su maistu, visada turi būti valomas pagal šiame naudotojo vadove pateiktas instrukcijas.
- Saugokite elektros kištuką ir lizdą, kad ant jų nepatektų vandens, taip pat, kad ant jų neitų iš prietaiso besiveržiantys karšti garai. Jei taip visgi atsitiktų, išjunkite elektros lizdo saugiklį, tada kruopščiai

nusausinkite elektros lizdą ir kištuką, kad vėliau galėtumėte naudotis prietaisu.



Įspėjimas!

Netinkamai naudojant galima susižaloti.



Įspėjimas!

Naudojant neoriginalius priedus gali kilti pavojus.

- Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik patalpose. Niekada nenaudokite šio prietaiso lauke arba pramoninėje aplinkoje.
- Šis prietaisas skirtas ryžiams virti ir maistui virti garuose. Nenaudokite prietaiso jokiems kitiems tikslams, išskyrus numatytają paskirtį.
- Šį prietaisą privaloma naudoti tik pagal šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus.
- Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo lizdo, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su elektros lizdo, prie kurio jį norite prijungti, įtampa. Prijunkite elektros kištuką prie tinkamai įžeminto elektros lizdo. Nenaudokite ilginamojo laidą.
- Visiškai išvyniokite maitinimo laidą, prieš pradēdami jį naudoti.
- Naudokite šį prietaisą tik su pateiktais originaliais priedais.
- Surinkite dangčių, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Dangčio rankeną prie dangčio privaloma tvirtinti nukreipiant jos galus į šonus nuo garų išleidimo angos.
- Prietaisą statykite tik ant lygaus švaraus sauso stabilaus, karščiui atsparaus paviršiaus. Nenaudokite prietaiso, pastatę jį ant kriauklės indų džiovinimo plokštės.
- Nestatykite prietaiso ant stalo krašto, ant nestabilaus, pasvirusio ar nelygaus paviršiaus, ant elektrinės arba dujinės viryklės ir kitų šilumos šaltinių arba šalia jų.
- Nenaudokite prietaiso ant karščiui jautrių paviršių, nes jie gali būti sugadinti.
- Naudokite tik su šiuo prietaisu pateiktą išimamą vidinį dubenį. Niekada nenaudokite kitokių dubenų.
- Nenaudokite įskilusio, deformuoto ar kitaip sugadino vidinio dubens. Sugadintą išimamą vidinį dubenį privaloma pakeisti nauju originaliu dubeniui.
- Dėdami išimamą vidinį dubenį į ryžių virimo aparataj įsitikinkite, ar išimamo dubens išorinis paviršius ir vidinė ryžių virimo aparato dalis yra visiškai švarūs ir sausi. Norint išvengti prietaiso gedimo, ant vidinio dubens išorinio paviršiaus ir kaitinimo elemento neturi būti pridžiuvusiu maisto likučių ir pan.
- Jungdami prietaisą prie elektros lizdo įsitikinkite, ar išimamas vidinis dubuo yra tinkamai įdėtas į ryžių virimo aparataj, ar j išimamą vidinį dubenį pripilta vandens bei pridėta

maisto produktų ir vidinis dubuo yra tinkamai uždengtas dangčiu. Neperpildykite išimamo vidinio dubens.

- Nejunkite prietaiso prie elektros lizdo ir nejunkite jo, jei išimamas vidinis dubuo nejdėtas į ryžių virimo aparą.
- Nenaudokite prietaiso su tuščiu išimamu vidiniu dubeniu.







Įspėjimas!

Nepilkite vandens į ryžių virimo aparą, nepilkite į jį ryžių ir nedékite į jį maisto produktą. Maisto produktai dedami ir vanduo pilamas tik į išimamą vidinį dubenį.

- Prietaisui veikiant, išimamas vidinis dubuo privalo būti tinkamai uždengtas dangčiu.
- Nedékite ant dangčio jokių daiktų.
- Naudojant prietaisą, virš jo ir aplink jį turi būti pakankamai vietos orui cirkuliuoti. Nenaudokite prietaiso šalia karščiui jautrių medžiagų. Neuždenkite prietaiso arba jo ventiliacijos angų.
- Pasirūpinkite, kad garų išleidimo anga nebūtų nukreipta į karščiui jautrias medžiagas, jus arba kitus žmones. Karšti garai gali smarkiai nupliyti.
- Naudodami funkciją „KEEP WARM“ (šilumos palaikymas), nepalikite ryžiams maišyti ir tiekti skirto šauksto ar kitokių virtuvės reikmenų išimamame vidiniame dubenyje.
- Prietaisui veikiant atviri neizoliuoti prietaiso paviršiai labai įkaista; be to, po naudojimo jie dar kurį laiką lieka įkaitę.
- Pabaigę gaminti, tvarkydami prietaisą, būkite labai atsargūs, kad neprisiestumėte prie ryžių virimo aparato arba kitų prietaiso dalių, nes jos vis dar gali būti labai karštos.
- Nelieskite karšto paviršiaus. Išjungę aparą ir atjungę jį nuo elektros lizdo, aparą kelkite ir neškite už rankenų. Kad būtų dar saugiau, rekomenduojame mūvėti virtuvines pirštines.
- Dangtį nukelkite ir neškite laikydami už jo rankenos. Nukeldami dangtį būkite atsargūs, kad iš vidinio dubens išeinantys garai nebūtų nukreipti į jus ir jūsų nenupliyty. Kad būtų dar saugiau, rekomenduojame mūvėti virtuvines pirštines.
- Vanduo nuo dangčio privalo lašeti tik į išimamą vidinį dubenį; jis neturi lašeti į ryžių virimo aparą.
- Nedékite karšto dangčio ant karščiui jautrių paviršių.
- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Palikdami prietaisą be priežiūros, išimdami vidinį dubenį arba garinimo įdėklą, valydamis, atlikdami techninę priežiūrą arba perstatydami prietaisą į kitą vietą, visada jį išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo lizdo. Niekada neperstatinékite veikiančio prietaiso.
- Nešant karšto maisto arba skysčių pilną prietaisą reikia būti nepaprastai atsargiems.
- Išimdami vidinį dubenį arba garinimo įdėklą, taip pat valydamis, visada palaukitė, kol prietaisas atvès

- Reguliariai nuvalykite prietaisą pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“. Nevykdykite jokių prietaiso techninės priežiūros darbų, išskyrus standartinius skyriuje „Valymas ir priežiūra“ nurodytus valymo darbus.
- Jokių šio prietaiso dalių negalima plauti indaplovėje.
- Norėdami išvengti elektros pavojaus, niekada nemerkite ryžių virimo aparato, jo maitinimo laidų ir elektros kištuko į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
- Ant maitinimo laidų nedėkite jokių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų prie jkaitusio paviršiaus arba aštrių daiktų.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo, ištraukdami maitinimo laidą kištuką iš elektros lizdo. Neišjunkite prietaiso iš maitinimo lizdo traukdami maitinimo laidą. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba elektros lizdą.
- Nesinaudokite prietaisu, jei jis tinkamai neveikia, arba tuo atveju, jei jis buvo nukritęs ant grindų, įkritęs į vandenį arba kaip nors kitaip pažeistas. Atiduokite jį į įgaliotajį techninės priežiūros centrą, kad jis būtų patikrintas arba sutaisytas.
- Norėdami išvengti pavojaus, netaisykite prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Dėl bet koks remonto kreipkitės į įgaliotajį techninės priežiūros centrą. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

A

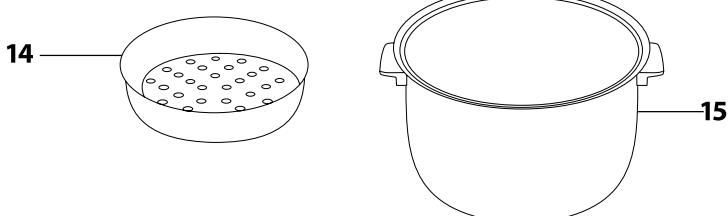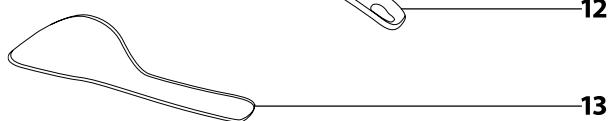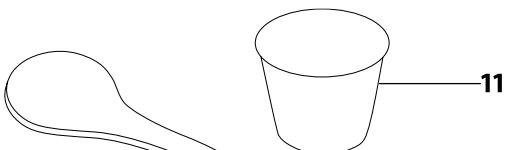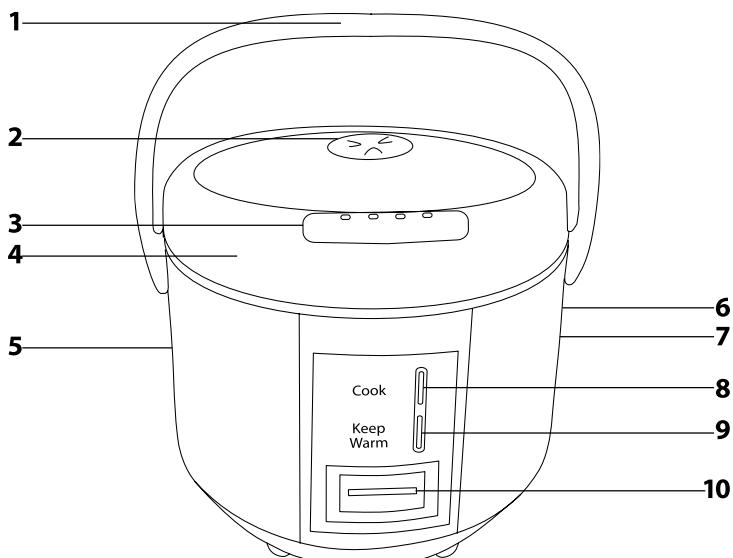

- Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kai aprašyta sioje naudotojo vadovą. Laikykite šį naudotojo vadovą saugio viejetoje, kad ateityje galetumėte jį lengvai peržiūrėti.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuočės dezę, pakuočės medžiagas, pirkimo kvita ir pardavėjo atskomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tuo laikotarpi, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame ji supakuoti į originalią gamintojo pakuočę.

RYŽIŲ VIRIMO APARATO IR SU JUO PATEIKTŲ PRIEDŲ APRASYSMAS

A1	Dangčio rankena	A9	Šilumos palaiikymo indikatorius
A2	Garų išleidimo anga	A10	Gaminimo ir šilumos palaiikymo režimų perjungimo jungiklis
A3	Dangčio atidarymo mygtukas	A11	Ryžių ir vandens matavimo stiklinė
A4	Dangtis	A12	Kaušas
A5	Išorinis puodas	A13	Maišymo šaukštas
A6	Maitinimo laidas (nepavaizduotas)	A14	Ruošimo garais indas
A6	Maitinimo jungiklis (nepavaizduotas)	A15	Vidinių išsimamas neprisivylantis dubuo
A8	Gaminimo indikatorius		

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Pilnai išpakukite ryžių virimo aparatą ir jo priedus.
- Išplaukite išsimamą dubenį A15, matavimo stiklinę A11, šaukštą A13 ir kaušą A12 šiltame vandenye, naudodamiesi indų plovikliu. Paskui visas šias dalis praskalaukite po tekančiu vandeniu ir kruopščiai nušluostykite.

NAUDOJIMASIS RYŽIŲ VIRIMO APARATU

- Padėkite išsimamą dubenį A15 ant virtuvės darbastalo arba kito lygaus, stabilaus paviršiaus. Naudodamiesi pateikta matavimo stikline A11 atmatoukite reikiamą ryžių kiekį.

Dėmesio!

Vienu kartu galima išvirti daugiausiai 2–10 pilnas matavimo stiklines ryžių.



Perpilkite ryžius į koštuvą ir rūpestingai praskalaukite tekančiu vandeniu. Supilkite ryžius į išsimamą dubenį A15 ir lygiai paskirstykite nuo centro iki dubens kraštų. Jpilkite tankamą kiekį vandens. Toliau pateiktoje lentelėje nurodytas rekomenduojamas ryžių ir vandens santykio dozavimas.

Nevirtų ryžių kiekis matavimo indeliais**Vandens kiekis**

2 matavimo indeliai	Pripilkite vandens iki 2 PUODELIŲ žymės, esančios ant išsimamo vidinio dubens A15.
3 matavimo indeliai	Pripilkite vandens iki 3 PUODELIŲ žymės, esančios ant išsimamo vidinio dubens A15.
4 matavimo indeliai	Pripilkite vandens iki 4 PUODELIŲ žymės, esančios ant išsimamo vidinio dubens A15.
5 matavimo indeliai	Pripilkite vandens iki 5 PUODELIŲ žymės, esančios ant išsimamo vidinio dubens A15.
6 matavimo indeliai	Pripilkite vandens iki 6 PUODELIŲ žymės, esančios ant išsimamo vidinio dubens A15.
7 matavimo indeliai	Pripilkite vandens iki 7 PUODELIŲ žymės, esančios ant išsimamo vidinio dubens A15.
8 matavimo indeliai	Pripilkite vandens iki 8 PUODELIŲ žymės, esančios ant išsimamo vidinio dubens A15.
9 matavimo indeliai	Pripilkite vandens iki 9 PUODELIŲ žymės, esančios ant išsimamo vidinio dubens A15.
10 matavimo indeliai	Pripilkite vandens iki 10 PUODELIŲ žymės, esančios ant išsimamo vidinio dubens A15.

**Pastaba:**

Dvi matavimo skalės ant matavimo stiklinės A11. Viena matavimo skalė skirta matuoti ryžius ($\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ stiklinės arba pilna stiklinė), o antroji – vandenį (nuo 40 iki 160 ml). Viena pilna stiklinė yra lygi 140 g birių, nevirtų ryžių.

Dėmesio!


Ryžių ir vandens santykį prireikus galima keisti. Tačiau pasirūpinkite, kad vandens lygis neviršytų 1,8 l vandens lygio žymės ant vidinės išsimamo dubens A15 sienelės. Kitu atveju verdant vanduo gali išsitaškyti.

2. Jidkite dubenj **A15** į išorinį puodą **A5** ir uždarykite dangtį **A4**. Išsitinkite, kad dubuo **A14** tinkamai įstatytas į išorinį puodą **A5**.
3. Prūpinkite maitinimo laida prie elektros tinklo. Paslinkite maitinimo jungiklį **A7** į padetį „I“ (įjungta).
4. Prijungus maitinimo laida prie maitinimo lizdo, automatiškai suaktyvinamas KEEF WARM (ŠILUMOS PALAIKYS) (temperatūros palaikymo) režimas. Tai nurodo užsideges KEEF WARM (ŠILUMOS PALAIKYS) indikatorius **A9**. Norėdami paleisti COOK (GAMINIMO) (ryžių virimo) režimą, paslinkite jungiklį **A10** žemyn. COOK (GAMINIMO) indikatorius **A8** užsidengs. Kol ryžiai verda, neslinkite jungiklio **A10** atgal į viršutinę padetį.
5. Ryžiai bus išverti per maždaug 30 minučių. Po to ryžių virimo aparatas automatiškai persijungs į KEEF WARM (ŠILUMOS PALAIKYS) (temperatūros palaikymo) režimą. KEEP WARM (ŠILUMOS PALAIKYS) (temperatūros palaikymo) režimas gali palaikti ryžių temperatūrą iki 6 valandų. Po to ryžių virimo aparatas išsijungs.



Patarimas:

Ryžiai bus skanesni, jei juos pabaigsite gaminti KEEF WARM (ŠILUMOS PALAIKYS) (temperatūros palaikymo) režimu 10–20 minučių.

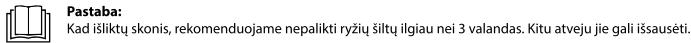

Pastaba:

Kad išliktu skonis, rekomenduojame nepalikti ryžių šiltų ilgiau nei 3 valandas. Kitu atveju jie gali išsausėti.

6. Kai jau norėsite patiekti ryžius, atsargiai atidarykite dangtį paspaudami dangčio atidarymo mygtuką **A3**. Švelniai pamaišykite ryžius šaukštą **A13** ir patiekite.



Dėmesio!

Kad nepažeistumėte nesvylyančios išimamo dubens **A15** dangos, nemaišykite ryžių metaliniais virtuvės įrankiais.

7. Kitą ryžių partiją galima gaminti praėjus keletui minučių – kai tik tampa įmanoma paleisti COOK (GAMINIMO) (ryžių virimo) režimą.



Pastaba:

Nebandykite laikyti paslinkto į apačią jungiklio **A10** apatinėje padėtyje.

8. Baigę naudotis prietaisu, paslinkite maitinimo jungiklį **A7** į padetį „0“ (išjungta). Jei nenaudosite prietaiso, atjunkite ji nuo elektros tinklo.

GAMINIMAS GARUOSE

- Patirkinkite, ar maitinimo laidas atjungtas nuo maitinimo lizdo, ir leiskite ryžių virimo aparatu atvėsti. Išmikite išimamą dubenj **A15** iš išorinio puodo **A5** ir iškratykite ryžių likučius.
- Išplaukite išimamą dubenj **A15**, matavimo stiklinę **A11**, šaukštą **A13** ir kaušą **A12** šiltame vandenye, naudodamiesi indų plovikiu. Paskui šias dalis išplaukite po tekančiu vandeniu ir sausai nušluostykite.



Dėmesio!

Neplaukite išimamą dubens **A15** indaplovėje.

- Nuvalykite išorinį puodą **A5** šiek tiek sudrėkinta šluoste ir rūpestingai nušluostykite.
- Nevalykite bražančių valymo priemonių, plieno vilnos, benzino, tirpiklių ir pan.

LAIKYMAS

- Laikykite surinktą ryžių virimo aparatą sausoje, švarioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa220–240 V
Nominalus dažnis50 / 60 Hz
Nominali galios įvestis700–830 W
Talpa1,4 kg nevirtų ryžių + 1,8 l vandens

Mes pasiliekiame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbtį skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS

 Ant produkto ar dokumentu nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbtį ar utilizuoti į specialius tokios iргangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sajungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavejui perkant lygiaverčių naujų gaminių.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius ištaklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietiniéje atsakingoje institucijoje.

Pagal valstybinius išstatymus už netinkamą tokią atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sajungos šalyse

Šis simbolis gali galyti Europos Sajungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamento arba savo pardavėjo.



Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.