

PT - Panela de arroz totalmente automática

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s. -1 - Revision 06/2017

PT

Panela de arroz totalmente automática

Instruções de segurança importantes

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS PARA UTILIZAÇÃO **FUTURA.**


- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade ou superior e por pessoas portadoras de deficiência física ou mental ou por pessoas inexperientes desde que sejam devidamente supervisionadas ou tenham sido informadas sobre como utilizar o produto de forma segura e compreendam os potenciais perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção realizada pelo utilizador não devem ser executadas por crianças, a menos que tenham idade superior a 8 anos e sob supervisão. Mantenha este aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças que têm idade inferior a 8 anos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Este aparelho foi concebido para cozinhar arroz e para manter o arroz cozido quente.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não se destina para uso em locais, tais como:
 - cozinhas do pessoal em lojas, escritórios e outros locais de trabalho;
 - quartos de hotel ou motel e outras áreas residenciais;
 - quintas agrícolas;
 - estabelecimentos com cama e pequeno-almoço.
- Utilize este aparelho apenas com os acessórios originais que são fornecidos pelo fornecedor.
- O aparelho tem que estar numa superfície estável e uniforme.
- Não coloque o aparelho perto ou em cima de um fogão elétrico ou a gás ou de outras fontes de calor.
- Ligue o aparelho apenas a uma tomada com a devida ligação à terra.
- Antes de ligar este aparelho a uma tomada de corrente elétrica, certifique-se do seguinte:
 - a tensão nominal constante na etiqueta de classificação é idêntica à tensão elétrica na tomada de corrente elétrica,
 - a cuba removível está cheia com a quantidade de arroz e água apropriada e encontra-se assente corretamente no interior da panela exterior.
- Não lique o aparelho sem colocar devidamente a respetiva tampa.
- Tenha cuidado para não verter água na ficha de alimentação.



♠ Atenção:

Não verta arroz ou água para dentro da panela exterior. A utilização incorreta poderá causar lesões ou danos no aparelho.

- Durante a operação, deve existir uma área suficiente para a circulação de ar por cima do aparelho e em seu redor.
- As superfícies acessíveis do aparelho estão quentes durante a utilização e após esta como resultado de calor residual. Não toque na superfície quente. Utilize a pega e o punho quando manusear a panela ou a tampa.
- Desligue sempre o aparelho e retire-o da tomada elétrica quando o deixa sem supervisão, depois de terminar a sua utilização e antes de o limpar.
- Deixe o aparelho arrefecer totalmente antes de mover, limpar ou armazenar.
- Limpe o aparelho regularmente após cada utilização, de acordo com as instruções no capítulo Limpeza e manutenção.
- De modo a evitar possíveis lesões resultantes de choque elétrico, não limpe a panela exterior ou o cabo de alimentação sob água corrente e não submerja o aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho da tomada elétrica. Isto pode danificar o cabo de alimentação ou a tomada. Puxe a ficha do cabo de alimentação com cuidado para desligar o aparelho da tomada elétrica.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um centro de serviços autorizado ou por uma pessoa qualificada, sendo que esta ação irá evitar a criação de uma situação de perigo.
- Não utilize o aparelho se não estiver a funcionar de forma adequada ou se tiver quaisquer danos. Para evitar o perigo de ferimentos devido a choque elétrico, não repare o aparelho sozinho ou efetue quaisquer ajustes no mesmo. Contacte um centro de serviço autorizado para realizar todas as reparações ou ajustes no aparelho. Manipular o aparelho durante o período de garantia poderá anular a garantia.

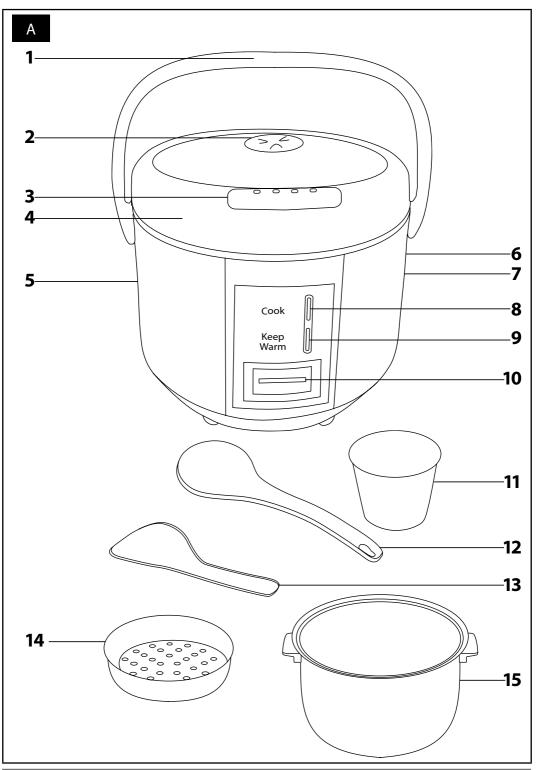

Panela de arroz PT totalmente automática

Manual do utilizador

- Antes de utilizar este aparelho, leia o manual do utilizador atentamente, mesmo em casos que já esteja familiarizado com o funcionamento anterior de tipos semelhantes de aparelhos. Apenas utilize o aparelho conforme descrito neste manual do utilizador. Guarde este manual do utilizador num local seguro onda esteja facilmente acessível para utilização futura.
- Recomendamos que guarde a caixa de cartão original, o material de embalagem, o recibo da compra, a declaração de responsabilidades do fornecedor ou cartão da garantia pelo menos durante a vigência da responsabilidade legal por desempenho ou qualidade insatisfatórios. Em caso de transporte, recomendamos que embale o aparelho na caixa original do fabricante.

DESCRIÇÃO DA PANELA DE ARROS E DOS ACESSÓRIOS FORNECIDOS

A1 Pega de transporte

A2 Saída de vapor

A3 Botão Abrir tampa

A4 Tampa

A5 Panela exterior

A6 Cabo de alimentação (não ilustrado)

A7 Botão de aliementação (não ilustrado)

A8 Indicador de cozedura

A9 Indicador manter quente

A10 Interruptor para alternar modo de cozedura e manter quente

A11 Copo medidor de arroz e água

A12 Concha

A13 Colher de pau **A14** Vaporizador

A15 Cuba anti-aderente removível interior

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- 1. Retire a panela de arroz e os respetivos acessórios da embalagem.
- Lave a cuba removível A15, o copo medidor A11, a colher A13
 e a concha A12 em água morna com detergente de cozinha.
 De seguida, enxague todas as peças com água corrente limpa
 e seque-as muito bem.

UTILIZAR A PANELA DE ARROZ

 Coloque a panela removível A15 na bancada da cozinha ou noutra superfície plana e estável. Meça a quantidade necessária de arroz utilizando o copo medidor A11 fornecido.



Atenção:

É possível cozinhar no máximo 8 copos medidores de arroz de uma só vez.

Transfira o arroz para um escorredor e lave bem com água corrente. Transfira o arroz lavado para a cuba removível A15 e espalhe-o uniformemente desde o centro em direção às laterais da cuba. Acrescente a quantidade de água fria apropriada. Consulte a relação de dosagem arroz:água recomendada na tabela seguinte.

Número de copos medidores de arroz	Quantidade de água
1	0,2 l
2	0,4
3	0,61
4	0,81
5	1,0
6	1,2
7	1,4
8	1,6 l
9	1,7
10	181



Not

O copo medidor **A11** possui duas marcas de escalas de medição. Uma escala de medição é utilizada para medir o arroz (¼, ½, ¾ do copo ou um copo medidor de nível) e a segunda escala é utilizada para medir a água (40 a 160 ml).

Um copo medidor de um nível equivale a 140 g de arroz cru solto.



Atenção:

A relação arroz:água pode ser modificada, consoante necessário. Contudo, certifique-se de que o nível de água não excede a marca do nível da água de 1,8 l na parede interior da cuba removível A15. Caso contrário, a água a ferver pode sair da panela durante o processo de cozedura.

- Coloque a cuba A15 na panela exterior A5 e feche a tampa A4.
 Certifique-se de que a cuba A14 está corretamente assente na panela exterior A5.
- Insira a ficha de elétrica numa tomada elétrica. Deslize o interruptor de alimentação A7 para a posição I (ligado).
- 4. Após inserir o cabo de alimentação na tomada elétrica, o modo MANTER QUENTE (temperatura de manutenção) será automaticamente ativado. Isto é indicado pelo indicador aceso MANTER QUENTE A9. Para iniciar o modo COZINHAR (cozinhar arroz), deslize o botão A10 para baixo. O indicador COZINHAR A8 acende. Não deslize o botão A10 novamente para a posição superior enquanto o arroz estiver a cozer.
- 5. O arroz será cozinhado em aproximadamente 30 minutos. Posteriormente, a panela de arroz mudará automaticamente para o modo MANTER QUENTE (temperatura de manutenção). O modo MANTER QUENTE (temperatura de manutenção) pode manter o arroz quente durante até 6 horas. Depois disso, a panela de arroz desliga-se.



Dica:

O arroz saberá melhor se o deixar cozinhar até ao fim no modo MANTER QUENTE (temperatura de manutenção) durante 10 a 20 minutos.



Nota

Para manter o sabor, recomendamos que não mantenha o arroz a aquecer durante mais de 3 horas. Caso contrário, poderá ressecar.

 Se pretende servir o arroz, abra a tampa com cuidado premindo o botão Abrir tampa A3. Mexa gentilmente o arroz utilizando a colher A13 e sirva.



Atenção:

De modo a evitar danificar a superfície anti-aderente da cuba removível **A15**, não utilize utensílios de cozinha metálicos para mexer o arroz.

 Pode cozinhar mais arroz após alguns minutos logo que seja possível iniciar o modo COZINHAR (cozinhar arroz).



Nota:

Não tente manter o botão A10 premido na posição inferior.

 Quando terminar de usar o aparelho, deslize o botão de alimentação A7 para a posição 0 (desligado). Se não pretende utilizar a panela de arroz, desligue-a da tomada de corrente elétrica.

COZEDURA A VAPOR

 A panela de arroz possui também uma função de cozedura a vapor.
 Coloque uma quantidade suficiente de água (0,5 l ou mais) na cuba. Coloque vegetais ou outros alimentos na panela a vapor. De seguida, recorra ao mesmo método utilizado para cozinhar arroz. Quando toda a água tiver evaporado, a panela de arroz muda para o modo Manter Quente. Por isso, é necessário monitorizar o estado dos alimentos e da água.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Verifique se ficha do cabo de alimentação está retirada da tomada elétrica e deixe a panela de arroz arrefecer. Retire a cuba removível A15 da panela exterior A5 e remova qualquer arroz restante.
- Lave a cuba A15, o copo medidor A11, a colher A13 e a concha A12 em água morna com detergente de cozinha. De seguida, enxague as peças sob água corrente e seque-as.



Atenção

Não lave a cuba removível A15 na máquina de lavar loiça.

- Limpe a panela exterior A5 utilizando um pano ligeiramente húmido e seque.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos, palha de aço, gasolina, solventes, etc. para limpeza.

ARMAZENAMENTO

 Guarde a panela de arroz montada num local seco e limpo fora do alcance das crianças.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Intervalo de tensão nominal	220-240 V
Frequência nominal	50/60 Hz
•	700–830 W
Capacidade	1,4 kg de arroz cru + 1,8 l de água

Reservamos o direito de alterar o texto e as especificações técnicas.

INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO DE MATERIAIS DE EMBALAGEM USADOS

Elimine materiais de embalagem usados levando-os até ao centro de resíduos designado do seu município.

ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÓNICO USADO



Este símbolo que surge nos produtos ou documentos originais significa que os produtos elétricos ou eletrónicos usados não devem ser eliminados juntamente com os resíduos urbanos comuns. Para efetuar a devida eliminação, renovação e reciclagem, entregue estes aparelhos aos pontos de recolha designados. Em alternativa, em alguns estados da União

Europeia ou outros países europeus, pode devolver os aparelhos ao revendedor local quando comprar um aparelho novo equivalente. A eliminação correta deste produto ajuda a poupar recursos naturais valiosos e evita os potenciais efeitos negativos ao ambiente e à saúde humana que podem ser causados por uma eliminação inadequada dos resíduos. Solicite mais informações às autoridades ou instalações de recolha locais.

De acordo com os regulamentos nacionais, poderão ser aplicadas sanções em caso de eliminação incorreta deste tipo de produto.

Para entidades empresariais dos estados da União Europeia Se pretender eliminar aparelhos elétricos ou eletrónicos, solicite as informações necessárias ao seu revendedor ou fornecedor.

Eliminação de resíduos em outros países fora da União Europeia. Este símbolo é válido na União Europeia. Se pretender eliminar este produto, solicite as informações necessárias sobre o método de eliminação correto à autarquia local ou ao seu revendedor.



Este produto cumpre todos os requisitos básicos das diretivas da UE relacionadas com o mesmo.