SENCOR®

SWK 1770GG / SWK 1771GR / SWK 1772BL
SWK 1773VT / SWK 1774RD / SWK 1775RS
SWK 1776GD / SWK 1777CH / SWK 1778BK

PT ▪ Chaleira elétrica

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2017

PT

Chaleira elétrica

Instruções de segurança importantes

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS PARA UTILIZAÇÃO FUTURA.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade ou superior e por pessoas portadoras de deficiência física ou mental ou por pessoas inexperientes desde que sejam devidamente supervisionadas ou tenham sido informadas sobre como utilizar o produto de forma segura e compreendam os potenciais perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser executadas por crianças, a menos que tenham idade superior a 8 anos e sob supervisão. Mantenha este aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças que têm idade inferior a 8 anos. As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Antes de ligar o jarro a uma tomada elétrica, verifique se a tensão nominal corresponde a tensão elétrica da tomada.
- Apenas ligue o jarro a uma tomada com a devida ligação à terra.
- O jarro foi concebido para uso doméstico e locais semelhantes, tais como:
  – cozinhas do pessoal em lojas, escritórios e outros locais de trabalho;
  – quintas agrícolas;
  – quartos de hotel ou motel e outras áreas residenciais;
  – estabelecimentos com cama e pequeno-almoço.
- Não coloque o jarro no parapeito da janela, no escorredor do lava-loiça ou em superfícies instáveis. Coloque-o sempre numa superfície estável, regular e seca.
- Não coloque o jarro sobre equipamento ou dispositivos que sejam fontes de calor.
- Nunca utilize o jarro nas proximidades de uma banheira, chuveiro ou piscina.
- Não lave o jarro ou a sua base com água corrente e não o mergulhe ou a sua base em água ou outro líquido.
- Utilize apenas o jarro com a base que foi fornecida no conjunto.
- Utilize o jarro exclusivamente para ferver água potável. Não o utilize para aquecer outros líquidos ou alimentos.
- Retire sempre o jarro da base antes de o encher.
- Ao encher o jarro, certifique-se de que o nível da água cobre, pelo menos, a marca mínima e também que não faz nenhum movimento acima da marca máxima. Se o jarro está demasiado cheio, então a água a ferver pode saltar para fora.
- E importante ter cuidado para não derramar água no conector ao colocar o jarro na base e ao retirá-lo da base.
- Verifique se a tampa está bem fechada antes de ligar o jarro. Não abra a tampa nem manuseie o jarro de qualquer forma, enquanto a água está a ferver.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Atenção:
Uma utilização incorreta do aparelho pode resultar em ferimentos.

- A superfície do elemento de aquecimento e a estrutura do jarro continuam quentes depois da utilização, devido ao calor residual. Não toque na superfície quente. Utilize a pega para levantar e transportar o jarro.
- Tenha especial cuidado ao despejar a água do jarro para evitar queimaduras de água ou vapor a ferver.
- Desligue sempre o jarro da tomada elétrica quando o deixa sem supervisão, quando não estiver a ser utilizado e antes de o mover ou limpar.
- Limpe o jarro de acordo com as instruções no capítulo Limpeza e manutenção.
- Puxe a ficha do cabo de alimentação para desligar o jarro da tomada elétrica. Caso contrário, isto pode danificar o cabo de alimentação ou a tomada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, contacte um centro de serviço profissional para substituí-lo. É proibido utilizar o jarro se o cabo de alimentação estiver danificado.
- Para evitar o perigo de ferimentos devido a choque elétrico, não repare o jarro sozinho ou efetue quaisquer ajustes no mesmo. Contacte um centro de serviço autorizado para realizar todas as reparações ou ajustes. Se manipular o aparelho sem autorização, corre o risco de anular os seus direitos legais associados à garantia de desempenho ou qualidade insatisfatórios.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

A

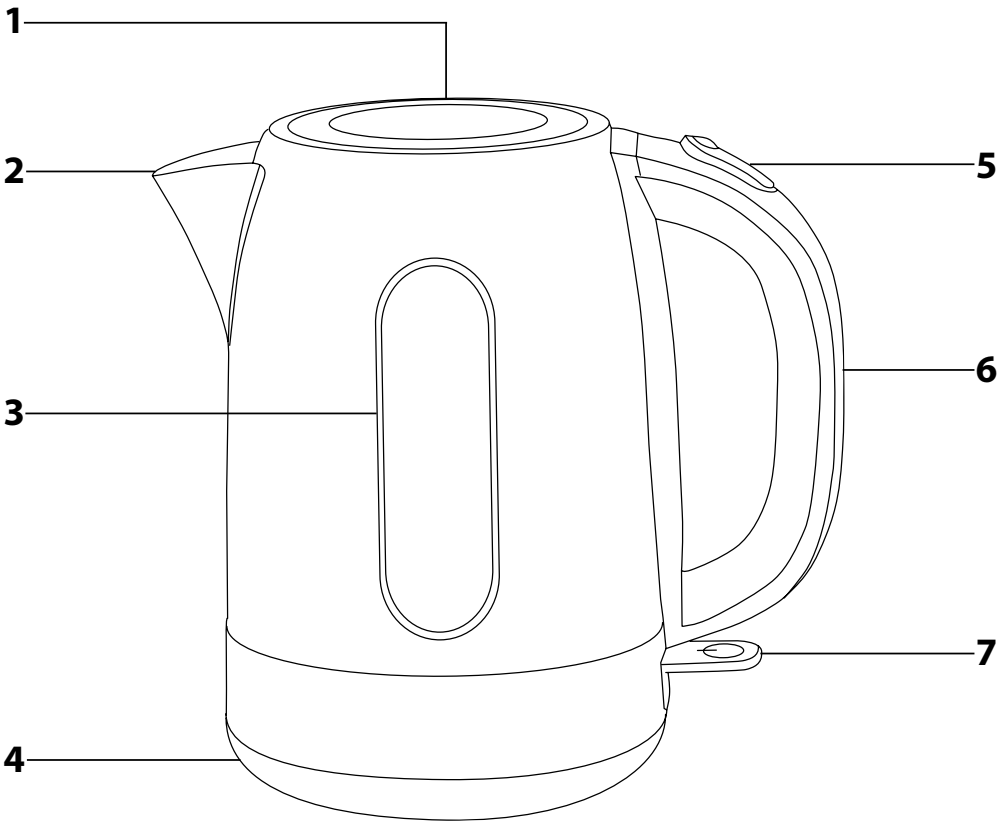

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

PT Chaleira elétrica
Manual do utilizador

- Antes de utilizar este aparelho, leia o manual do utilizador atentamente, mesmo em casos que já esteja familiarizado com o funcionamento anterior de tipos semelhantes de aparelhos. Apenas utilize o aparelho conforme descrito neste manual do utilizador. Guarde este manual do utilizador num local seguro onda esteja facilmente acessível para utilização futura.
- Recomendamos que guarde a caixa de cartão original, o material de embalagem, o recibo da compra, a declaração de responsabilidades do fornecedor ou o cartão da garantia pelo menos durante a vigência da responsabilidade legal por desempenho ou qualidade insatisfatórios. Em caso de transporte, recomendamos que embale o aparelho na caixa original do fabricante.

DESCRIÇÃO DO JARRO ELÉTRICO

A1 Tampa
A2 Bico com um filtro removível no interior
A3 Marca do nível da água
A4 Base com um conector central
A5 Botão para abrir a tampa
A6 Pega
A7 Interruptor 0/I (desligado/ligado) com luz indicadora quando está ligado

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO DO JARRO ELÉTRICO

1. Remova todo o material da embalagem do jarro elétrico e da sua base **A4**.
2. Encha o jarro com água limpa até à marca máxima de água. Ferva a água e esvazie o conteúdo do jarro. Repita este processo 2 a 3 vezes.

Nota:
Para ferver a água no jarro elétrico proceder de acordo com as instruções no capítulo Utilização do jarro elétrico.

3. O jarro está pronto para funcionar.

UTILIZAÇÃO DO JARRO ELÉTRICO

1. Defina o comprimento do cabo de alimentação pretendido e empurre-o para dentro da ranhura na base **A4**. Coloque a base **A4** sobre uma superfície estável, regular e limpa.
2. Encha o jarro com a quantidade de água necessária. Pode enchê-lo através do bico **A2** ou através da abertura depois de levantar a tampa **A1**. Para abrir a tampa **A1**, prima o botão **A5**. O nível da água deve atingir, pelo menos, a marca mínima (0,5 l), mas não deve exceder a marca máxima (1,7 l). Após encher o jarro, feche bem a tampa **A1**.

Atenção:
Não encha o jarro quando está colocado na base **A4**.

3. Coloque o jarro na base **A4.** Insira a ficha elétrica numa tomada elétrica e deslize o interruptor **A7**para a posição I (ligado) para ligar a chaleira. A luz indicadora acende.

Atenção:
Não ligue o jarro enquanto estiver vazio. A utilização incorreta do jarro pode afetar a sua vida útil de forma negativa. Se ligar acidentalmente o jarro sem água, o termóstato, depois de atingir uma certa temperatura, interromper o circuito elétrico. O interruptor **A7** muda para a posição 0 (desligado) e a luz indicadora desliga-se. O jarro pode ser utilizado novamente após alguns minutos, assim que a parte inferior de aquecimento arrefeça.

4. Assim que a água ferver, o jarro desliga-se automaticamente e a luz indicadora desliga-se.

Nota:
O funcionamento do jarro pode ser interrompido a qualquer momento, ao colocar o interruptor **A7** na posição 0 (desligado).

5. Despeje a água fervida num recipiente, copo ou caneca preparado. Certifique-se de que o jarro permanece na posição vertical quando é transportado, principalmente se estiver cheio até à marca máxima.
6. Se pretender encher o jarro, é importante ter um cuidado especial quando se abre a tampa **A1** para evitar queimaduras pelo vapor de escape.
7. Após concluir a utilização, desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica. Esvazie o jarro e deixe-o arrefecer.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de o limpar, certifique-se de que o jarro está desligado, desligado da tomada elétrica e deixe-o arrefecer.
- Para limpar as partes externas do jarro, utilize um pano seco ou um pano humedecido numa solução fraca de detergente de cozinha neutro. Após aplicar o detergente de cozinha, limpe a superfície com um pano ligeiramente humedecido e, em seguida, seque-a.
- Para limpar a base **A4** utilize apenas um pano seco.
- Nunca utilize solventes, agentes de limpeza abrasivos, etc.

Limpeza dos filtros

- O filtro removível serve para capturar o calcário e, assim, impede que seja vertido num copo juntamente com a água. Limpe o filtro regularmente debaixo de água corrente e com uma escova de nylon fino ou mergulhe-o durante várias horas numa solução de água e vinagre (proporção de diluição recomendada 1:2). Depois de aplicar a solução, lave o filtro debaixo de água corrente limpa.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Remoção de depósitos de calcário

- Os depósitos de calcário no interior do jarro podem afetar negativamente a sua vida, por isso é importante removê-lo regularmente com base na frequência de utilização do jarro. Durante o uso normal (3 a 5 vezes por dia), recomendamos que os depósitos calcários de água sejam removidos:
  - uma vez por mês em áreas com água dura e muito dura;
  - uma vez a cada dois a três meses em áreas com água macia e média.
- Para remover os depósitos de calcário é possível utilizar:
  - 8% de vinagre branco, geralmente disponível nas lojas. Encher o jarro com 1 l de água e ¼ l de vinagre. Levar a solução a ferver e deixar atuar no jarro durante 2 horas. Em seguida, esvazie o jarro e antes de utilizar novamente, ferver a água limpa no jarro quatro a cinco vezes.
  - ácido cítrico. Ferver 1 l de água no jarro, na água fervida, adicionar 30 g de ácido cítrico e deixar a solução atuar durante cerca de 30 minutos. Em seguida, esvazie o jarro e antes de utilizar novamente, ferver a água limpa no jarro quatro a cinco vezes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Faixa de tensão nominal	220–240 V
Frequência nominal	50/60 Hz
Potência nominal de entrada	1 850–2 150 W
Capacidade	1,7 l

Reservamos o direito de alterar o texto e as especificações técnicas.

INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO DE MATERIAIS DE EMBALAGEM USADOS

Elimine materiais de embalagem usados levando-os até ao centro de resíduos designado do seu município.

ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÓNICO USADO



Este símbolo que surge nos produtos ou documentos originais significa que os produtos elétricos ou eletrónicos usados não devem ser eliminados juntamente com os resíduos urbanos comuns. Para efetuar a devida eliminação, renovação e reciclagem, entregue estes aparelhos aos pontos de recolha designados. Em alternativa, em alguns estados da União Europeia ou outros países europeus, pode devolver os aparelhos ao revendedor local quando comprar um aparelho novo equivalente.

A eliminação correta deste produto ajuda a poupar recursos naturais valiosos e evita os potenciais efeitos negativos ao ambiente e à saúde humana que podem ser causados por uma eliminação inadequada dos resíduos. Solicite mais informações às autoridades ou instalações de recolha locais.

De acordo com os regulamentos nacionais, poderão ser aplicadas sanções em caso de eliminação incorreta deste tipo de produto.

Para entidades empresariais dos estados da União Europeia

Se pretender eliminar aparelhos elétricos ou eletrónicos, solicite as informações necessárias ao seu revendedor ou fornecedor.

Eliminação de resíduos em outros países fora da União Europeia.

Este símbolo é válido na União Europeia. Se pretender eliminar este produto, solicite as informações necessárias sobre o método de eliminação correto à autarquia local ou ao seu revendedor.

CE Este produto cumpre todos os requisitos básicos das diretivas da UE relacionadas com o mesmo.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.