SENCOR® SCG 5050BK

PT ▪ Triturador elétrico de grãos de café

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Revision 03/2017

PT

Triturador elétrico de grãos de café

Instruções de segurança importantes

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS PARA UTILIZAÇÃO FUTURA.

- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas portadoras de deficiência física ou mental ou por pessoas inexperientes desde que sejam devidamente supervisionadas ou tenham sido informadas sobre como utilizar o aparelho de forma segura e compreendam os potenciais perigos envolvidos. As crianças não devem utilizar este aparelho nem brincar com o mesmo. Mantenha este aparelho e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance das crianças.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não se destina a utilização em locais como, por exemplo:
  – cozinhas do pessoal em lojas, escritórios e outros locais de trabalho;
  – quartos de hotel ou motel e outras áreas residenciais;
  – quintas agrícolas;
  – estabelecimentos com cama e pequeno-almoço.
- O aparelho destina-se a moer grãos de café. Não o utilize para outros fins.

⚠ **Atenção:**
Uma utilização incorreta do aparelho pode resultar em ferimentos.

- Não utilize o aparelho para fins comerciais em ambientes industriais ou no exterior. Não coloque o aparelho num fogão elétrico ou a gás, na extremidade de uma mesa, parapeito de janela, escorredor do lava-loiça da cozinha ou superfícies instáveis. Coloque-o apenas em superfícies uniformes, secas e estáveis.
- Antes de ligar o aparelho a uma tomada elétrica, verifique se a tensão nominal que consta na placa de características do aparelho corresponde à tensão elétrica da tomada elétrica.
- Não encha o funil de grãos de café em demasia ou com café instantâneo ou moído, caramelizado ou grãos de café especialmente modificados, grãos de cacau ou outros ingredientes ou itens. Caso contrário, pode danificar o aparelho.
- Certifique-se de que o aparelho está bem montado antes de começar a utilizá-lo.
- Certifique-se de que durante o funcionamento, nenhuma parte de vestuário, cabelo, utensílios de cozinha ou outros itens entram no funil de grãos de café. O funil deve estar sempre bem fechado.
- Verifique regularmente o nível do funil de café moído. Não ultrapasse a marca de máximo designada.
- Para evitar o sobreaquecimento do aparelho, deixe arrefecer durante aproximadamente 10 minutos depois de 2 minutos de funcionamento.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

- Desligue sempre o aparelho e desligue-o da tomada se não estiver a utilizá-lo e, se planear deixá-lo sem supervisão, antes da montagem, desmontagem ou durante a limpeza.
- Mantenha o aparelho limpo. Limpe-a de acordo com as instruções que constam no capítulo Limpeza e manutenção.
- Não lave o aparelho com água corrente nem o mergulhe em água ou noutro líquido.
- Não coloque itens pesados sobre o cabo de alimentação. Certifique-se de que o cabo de alimentação não fica pendurado na extremidade de uma mesa e que não está em contacto com uma superfície quente e que o fio não entra em contacto com água ou humidade.
- Desligue o aparelho da tomada elétrica puxando a ficha e nunca o cabo de alimentação. Caso contrário, isto pode danificar o cabo de alimentação ou a tomada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um centro de serviços autorizado ou por uma pessoa qualificada, sendo que esta ação irá evitar a criação de uma situação de perigo. É proibido utilizar o aparelho se o cabo de alimentação estiver danificado.
- Não utilize o aparelho quando não estiver a funcionar de forma adequada ou se apresentar sinais de danos.
- De modo a evitar a ocorrência de uma situação de perigo, não seja o próprio a reparar ou a modificar o aparelho, de forma alguma. Contacte um centro de serviço autorizado para realizar todas as reparações ou ajustes. Se manipular o aparelho sem autorização, corre o risco de anular os seus direitos legais associados à garantia de desempenho ou qualidade insatisfatórios.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

A

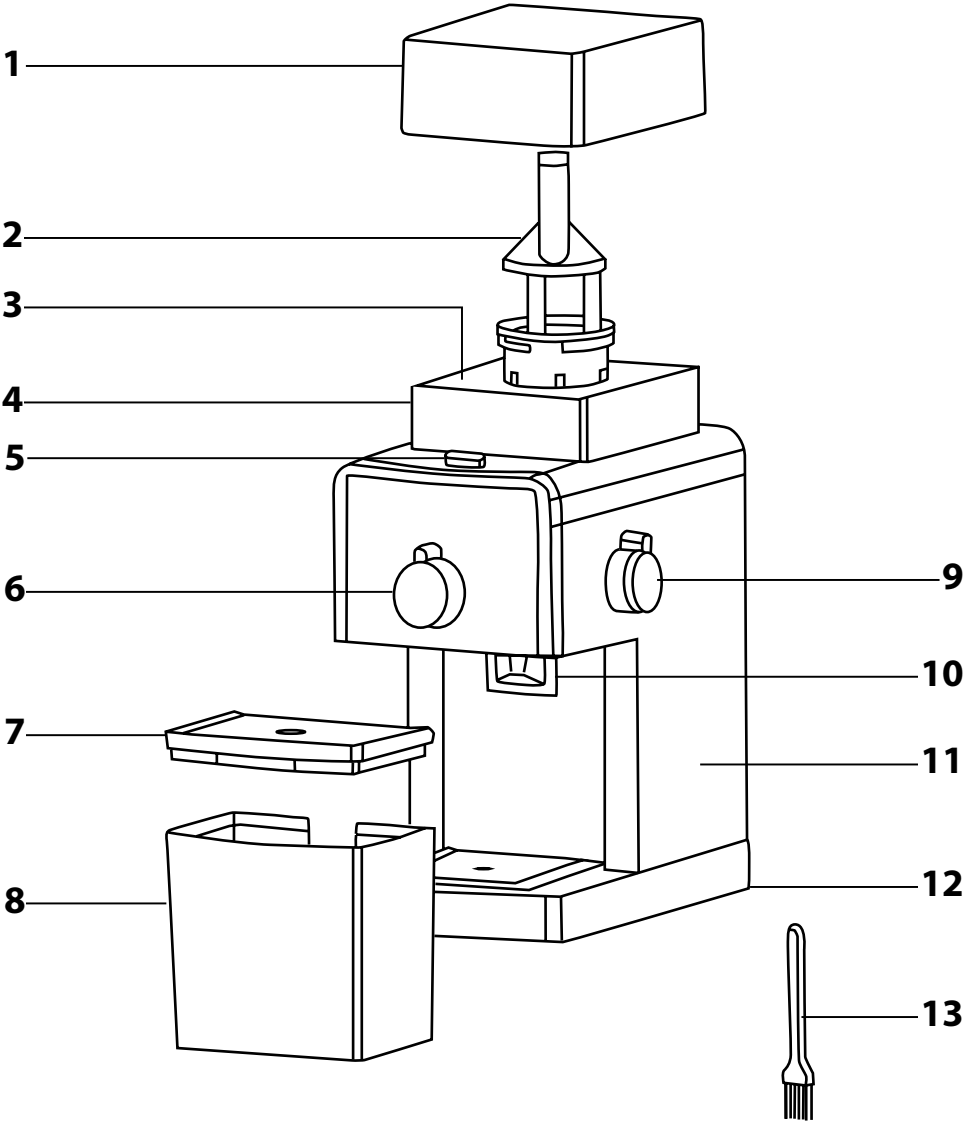

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

PT Triturador elétrico de grãos de café

Manual do utilizador

- Antes de utilizar este aparelho, leia o manual do utilizador atentamente, mesmo em casos que já esteja familiarizado com o funcionamento anterior de tipos semelhantes de aparelhos. Apenas utilize o aparelho conforme descrito neste manual do utilizador. Guarde este manual do utilizador num local seguro onda esteja facilmente acessível para referência futura.
- Recomendamos que guarde a caixa de cartão original, o material de embalagem, o recibo da compra, a declaração de responsabilidades do fornecedor ou cartão da garantia pelo menos durante a vigência da responsabilidade legal por desempenho ou qualidade insatisfatórios. Em caso de transporte, recomendamos que embale o aparelho na caixa original do fabricante.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

A1 Tampa do funil de grãos de café
A2 Parte superior amovível do triturador
A3 Mecanismo de trituração com rebarbas de aço temperado
A4 Funil de grãos de café com capacidade para aproximadamente 180 g de grãos de café
A5 Botão ligar/desligar
A6 Regulador da quantidade de café moído de 2 a 12 chávenas - permite ajustar a quantidade de café moído de acordo com o número de chávenas.
A7 Tampa do funil de café moído
A8 Funil de café moído com capacidade para 100 g de café moído
A9 Regulador de finura de trituração - permite a seleção de 17 níveis de finura de trituração.
A10 Dispensador de café moído
A11 Estrutura
A12 Pés antiderrapantes
A13 Escova de limpeza

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Retire o aparelho e os acessórios e as etiquetas e rótulos promocionais do material de embalagem.
- Limpe a área do funil de grãos de café **A4** utilizando um pano limpo e ligeiramente humedecido e seque bem.
- Enxague o funil de grãos de café **A8** e a tampa **A1** e **A7** com água quente com a adição de uma pequena quantidade de detergente de cozinha neutro. Em seguida, enxague estas peças com água limpa corrente, seque bem e coloque-as no respetivo lugar.

Nota:
O funil de grãos de café **A8** e a tampa **A1** e **A7** também podem ser lavados na parte superior da máquina de lavar loiça.

- Nunca lave o aparelho com água corrente nem a mergulhe em água ou noutro líquido.

OPERAR O APARELHO

- Certifique-se de que o aparelho está desligado e desconectado da tomada elétrica. Retire a tampa **A1** do funil **A4** e certifique-se de que não contém objetos estranhos. Encha o funil **A4** com grãos de café torrados e feche a tampa **A1**. Para evitar que os grãos de café percam o respetivo aroma e por motivos de segurança, não a deixe aberta.

Atenção:
O funil de grãos de café **A4** tem uma capacidade máxima de aproximadamente 180 g de grãos de café. Não o encha além da marca máxima.
Nunca encha o funil de grãos de café **A4** com café moído ou instantâneo, caramelizado ou com grãos de café especialmente modificados de outra forma, grãos de cacau ou outros itens. Caso contrário, pode danificar o aparelho.

- Feche o funil **A8** utilizando a tampa **A7** e insira-o na estrutura do aparelho **A11** para que encaixe devidamente. Por motivos de segurança, não será possível colocar o aparelho em funcionamento salvo se o funil **A8** estiver bem encaixado.
- Desenrole totalmente o cabo de alimentação e ligue-o a uma tomada. Utilize o regulador **A6** para selecionar a quantidade desejada de café moído com base no número de chávenas de café que irá preparar. Utilize o regulador **A9** para definir a finura de trituração desejada. Na primeira utilização, recomendamos uma finura de trituração média. Em utilizações posteriores, ajuste a finura de trituração conforme necessário. Virar o regulador **A9** para a direita define uma trituração mais grossa e virá-lo para o sentido oposto define uma trituração mais fina.
- Coloque o aparelho em funcionamento ao premir o botão **A5**. Quando a quantidade selecionada de café tiver sido moída, o aparelho desliga automaticamente. Caso pretenda que pare mais cedo, prima o botão **A5** novamente.
- Caso os grãos de café fiquem presos no mecanismo de trituração **A3**, coloque o triturador em funcionamento ao premir o botão **A5** e, enquanto estiver em funcionamento, ajuste o regulador **A9** para a definição de trituração mais grossa. Esta ação deve deslocar os grãos de café presos.
- Quando terminar, retire o funil **A8** com o café moído. Esvazie-o e, em seguida, pode preparar outro lote de café moído da mesma forma. Para evitar o sobreaquecimento do aparelho, deixe arrefecer durante 10 minutos depois de 2 minutos de funcionamento.
- Quando terminar de o utilizar, retire o aparelho da tomada elétrica e limpe-o de acordo com as instruções contidas no capítulo Limpeza e manutenção.

RECOMENDAÇÕES PARA COMPRAR E CONSERVAR CAFÉ

- Para reduzir o tempo de armazenamento, compre grãos de café em pacotes mais pequenos.
- Utilize grãos de café torrados frescos com a data de torrefação assinalada e consuma-os no prazo de três semanas após a referida data.
- Conserve os grãos de café num local fresco, escuro e seco, idealmente num recipiente hermético.
- Recomendamos que os grãos de café sejam moídos mesmo antes da preparação da bebida de café. Café moído com antecedência perde o sabor e o aroma.

FINURA DE TRITURAÇÃO DE CAFÉ RECOMENDADA

- Este aparelho está equipado com 17 níveis de regulação para permitir o ajuste da finura de trituração para vários métodos de preparação de café. Quando o café moído é utilizado em máquinas tipo espresso, selecione um nível de trituração mais fino. Para preparar café passado, selecione uma trituração mais grossa.
- Quando o café moído é utilizado em máquinas tipo espresso e o café flui muito lentamente e o sabor é muito amargo, pode indicar que os grãos de café foram moídos demasiado finos e é necessário definir uma trituração mais grossa. Por outro lado, se o café feito estiver a fluir demasiado rapidamente e o sabor for fraco, significa que os grãos de café estão moídos demasiado grosseiramente e é necessário definir uma trituração mais fina.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Para garantir que o aparelho funciona corretamente, é muito importante limpá-lo regularmente. Antes da limpeza, é necessário garantir que o interior do funil **A4** está vazio. Se ainda houver café no interior após a utilização, coloque o aparelho em funcionamento até moer os restantes grãos de café. É necessário cumprir todas as instruções de segurança durante o funcionamento.
- Antes de começar a limpar o aparelho, desligue-o e retire-o da corrente elétrica.
- Esvazie o funil de grãos de café **A8** e lave-o em água quente com a adição de uma pequena quantidade de detergente de cozinha neutro. Em seguida, enxague com água corrente e seque-o bem. De igual modo, limpe a tampa **A1** e **A7**, se estiver suja.

Nota:
O funil de grãos de café **A8** e a tampa **A1** e **A7** também podem ser lavados na parte superior da máquina de lavar loiça.

- Para remover a parte superior do triturador **A2**, ajuste o regulador **A9** para a definição de trituração mais fina e rode a parte superior do triturador **A2** para a direita e levante-a. Depois de remover a parte superior do triturador **A2**, remova os restos de grãos de café e limpe bem o interior do funil **A4** utilizando um pano ligeiramente humedecido. De seguida, limpe tudo para que esteja completamente seco. Para limpar a parte superior do triturador **A2** e as rebarbas de trituração **A3**, utilize a escova incluída **A13**. Depois de voltar a colocar a parte superior do triturador **A2** no respetivo lugar, ajuste o regulador **A9** para a definição de trituração mais grosas e insira a parte superior do triturador **A2** no respetivo lugar e rode-a totalmente para a esquerda.
- Para limpar o dispensador **A10** e a estrutura **A11** utilize um pano seco ou ligeiramente humedecido. Em seguida, limpe tudo até estar bem seco e monte o aparelho.
- Não utilize palha de aço, agentes de limpeza abrasivos, solventes, etc. para limpar o aparelho.
- Não mergulhe ou submerja o aparelho ou o cabo de alimentação em água ou em qualquer outro líquido.

ARMAZENAMENTO

- Quando não utilizar o aparelho, guarde-o num local seco fora do alcance das crianças. Para evitar a acumulação de pó no aparelho, guarde-o montado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Intervalo de tensão nominal ..... 220–240 V
Frequência nominal..... 50/60 Hz
Potência nominal de entrada..... 110 W
Nível de ruído ..... 88 dB(A)

O nível de emissão de ruído declarado do aparelho é de 88 dB(A), o que representa um nível A de potência acústica em relação a uma potência acústica de referência de 1 pW.

Reserva-se o direito a alterar o texto e os parâmetros técnicos.

INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO DE MATERIAIS DE EMBALAGEM USADOS

Elimine materiais de embalagem usados levando-os até ao centro de resíduos designado do seu município.

ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÓNICO USADO



Este símbolo que surge nos produtos ou documentos originais significa que os produtos elétricos ou eletrónicos usados não devem ser eliminados juntamente com os resíduos urbanos comuns. Para efetuar a devida eliminação, renovação e reciclagem, entregue estes aparelhos aos pontos de recolha designados. Em alternativa, em alguns estados da União Europeia ou outros países europeus, pode devolver os aparelhos ao revendedor local quando comprar um aparelho novo equivalente.
A eliminação correta deste produto ajuda a poupar recursos naturais valiosos e evita os potenciais efeitos negativos ao ambiente e à saúde humana que podem ser causados por uma eliminação inadequada dos resíduos. Solicite mais informações às autoridades ou instalações de recolha locais.
De acordo com os regulamentos nacionais, poderão ser aplicadas sanções em caso de eliminação incorreta deste tipo de produto.
Para entidades empresariais dos estados da União Europeia
Se pretender eliminar aparelhos elétricos ou eletrónicos, solicite as informações necessárias ao seu revendedor ou fornecedor.
Eliminação de resíduos em outros países fora da União Europeia.
Este símbolo é válido na União Europeia. Se pretender eliminar este produto, solicite as informações necessárias sobre o método de eliminação correto à autarquia local ou ao seu revendedor.

CE Este aparelho cumpre todos os requisitos básicos das diretivas da UE relacionadas com o mesmo.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.