

SENCOR®

SWK 1770GG / SWK 1771GR / SWK 1772BL
SWK 1773VT / SWK 1774RD / SWK 1775RS
SWK 1776GD / SWK 1777CH / SWK 1778BK



ES ■ Hervidor eléctrico

LÉALAS DETENIDAMENTE Y CONSÉRVELAS PARA SU POSTERIOR USO.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y por personas con discapacidades físicas o intelectuales, o carentes de experiencia, siempre y cuando se las supervise adecuadamente o se las instruya acerca del uso seguro del producto y comprendan los posibles peligros. Solo se debe permitir realizar la limpieza y el mantenimiento del aparato a niños si son mayores de 8 años y permanecen bajo vigilancia durante la tarea. Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años de edad. No se debe permitir que los niños jueguen con el aparato.
- Antes de conectar el hervidor a una toma de corriente, se debe comprobar que la tensión nominal coincida con la tensión eléctrica de la toma de corriente.
- Conecte el hervidor únicamente a una toma de corriente correctamente conectada a tierra.
- El hervidor está diseñado para el uso doméstico y en entornos parecidos, como por ejemplo:
 - cocinas de personal en tiendas, oficinas u otros lugares de trabajo;
 - explotaciones agrícolas;
 - habitaciones de hotel o motel, u otras salas de estar;
 - establecimientos de alojamiento y desayuno.
- No coloque el hervidor en repisas de ventana, escurrelatos u otras superficies inestables. Debe colocarse siempre sobre una superficie estable, plana y seca.
- No coloque el hervidor encima ni cerca de aparatos o dispositivos que generen calor.
- No utilice nunca el hervidor cerca de una bañera, una ducha o una piscina.
- No lave el hervidor ni la base en agua corriente, y no los sumerja en agua u otro líquido.
- El hervidor debe utilizarse únicamente con la base suministrada.
- El hervidor debe usarse exclusivamente para hervir agua potable. No lo utilice para calentar otros líquidos o alimentos.
- El hervidor debe quitarse siempre de la base antes de llenarlo.
- Cuando llene el hervidor, asegúrese de que el nivel de agua llegue al menos hasta la marca de mínimo, y que no exceda la marca de máximo. Si el hervidor se llena demasiado, podrían producirse salpicaduras de agua hirviendo.
- Tenga mucho cuidado de que no se moje el conector cuando coloque el hervidor en la base o cuando lo saque de la base.
- Antes de poner en marcha el hervidor, compruebe que la tapa esté cerrada firmemente. No intente abrir la tapa ni manipularla de ninguna otra manera mientras se esté hirviendo agua.




Atención:

Un uso inadecuado puede provocar lesiones.

- La superficie del elemento calentador y el cuerpo del hervidor permanecen calientes después de utilizar el aparato debido al calor residual. No toque las superficies calientes. Utilice el asa para levantar y transportar el hervidor.
- Tenga mucho cuidado cuando vierta el agua del hervidor para evitar quemarse con el agua hirviendo o el vapor.
- Siempre que vaya a dejar el hervidor sin vigilancia, cuando no lo esté usando y antes de limpiarlo o cambiarlo de lugar, desconéctelo de la toma de corriente.
- Límpielo siguiendo las instrucciones del capítulo «Limpieza y mantenimiento».
- Desconecte el hervidor de la toma de corriente tirando del enchufe del cable de alimentación, nunca del propio cable. De lo contrario, podrían producirse daños en el cable de alimentación o en la toma de corriente.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe encargarse su sustitución a un centro de servicio técnico profesional. Se prohíbe el uso del hervidor si el cable de alimentación está dañado.
- Para evitar que se produzca una descarga eléctrica y alguien resulte herido, no se debe intentar reparar ni realizar ajustes en el hervidor por cuenta propia. Lleve el aparato a un centro de servicio técnico autorizado para realizar todas las reparaciones o ajustes. Si se altera el aparato, se corre el riesgo de perder los derechos legales derivados de la garantía por calidad o rendimiento insatisfactorios.

A

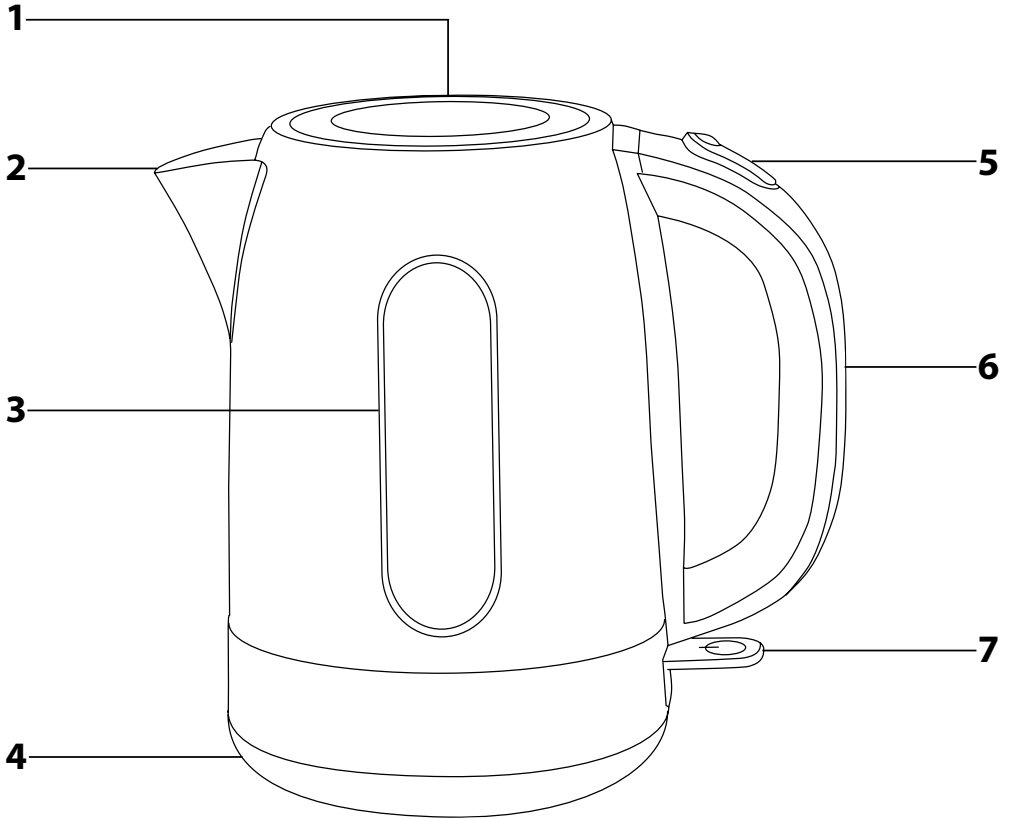

- Antes de utilizar este aparato, lea detenidamente el manual de uso, aunque previamente ya se haya familiarizado con el funcionamiento de otros de aparatos similares. Utilice el aparato solamente de la forma descrita en este manual de uso. Conserve este manual de uso en un lugar seguro, donde pueda recuperarse fácilmente para utilizarlo de nuevo en el futuro.
- Le recomendamos que conserve la caja de cartón, los materiales de embalaje, el recibo de compra, la declaración de responsabilidad del vendedor y la tarjeta de garantía originales durante, al menos, la duración de la responsabilidad legal por calidad o rendimiento insatisfactorios. Si lo va a transportar, le recomendamos que guarde el aparato en la caja original del fabricante.

DESCRIPCIÓN DEL HERVIDOR ELÉCTRICO

- | | |
|---|--|
| A1 Tapa | A5 Botón de apertura de la tapa |
| A2 Boca con tamiz filtrante extraíble en el interior | A6 Asa |
| A3 Marca del nivel de agua | A7 Interruptor de encendido y apagado (0/I) con indicador de alimentación |
| A4 Base con conector central | |

ANTES DE UTILIZAR EL HERVIDOR ELÉCTRICO POR PRIMERA VEZ

- Extraiga todos los materiales de embalaje del hervidor rápido y de la base **A4**.
- Llene el hervidor con agua limpia hasta la marca de nivel máximo. Lleve el agua a ebullición y vacíe el hervidor. Repita este proceso de 2 a 3 veces.



Nota:

Para hervir agua con el hervidor rápido, proceda tal como se explica en el capítulo «Uso del hervidor rápido».

- Después de esto, el hervidor está listo para utilizarse.

USO DEL HERVIDOR ELÉCTRICO

- Seleccione la longitud que desee para el cable de alimentación e introduzca el resto en la ranura de la base **A4**. Coloque la base **A4** sobre una superficie estable, plana y limpia.
- Llene el hervidor con la cantidad de agua que necesite. Se puede llenar por la boca **A2** o por la abertura que queda al descubierto cuando se levanta la tapa **A1**. Para abrir la tapa **A1**, presione el botón **A5**. El nivel de agua debe llegar al menos hasta la marca de mínimo (0,5 l), pero no puede sobrepasar la marca de máximo (1,7 l). Cuando el hervidor esté lleno, cierre la tapa **A1** correctamente.



Atención:

El hervidor no se debe llenar estando colocado en la base **A4**.

- Coloque el hervidor en la base **A4**. Conecte el enchufe a una toma de corriente y coloque el interruptor **A7** en la posición I (encendido) para encender el hervidor. Se iluminará el indicador de alimentación.



Atención:

No encienda el hervidor cuando esté vacío. Si el hervidor no se utiliza correctamente, su vida útil podría verse afectada. Si el hervidor se enciende sin agua por accidente, el termostato abrirá el circuito eléctrico cuando se alcance una temperatura determinada. El interruptor **A7** se colocará en la posición 0 (apagado) y el indicador se apagará. El hervidor puede utilizarse de nuevo al cabo de unos minutos, una vez que el calentador inferior se ha enfriado.

- En cuanto el agua rompa a hervir, el hervidor se apagará automáticamente y el indicador se apagará.



Nota:

El hervidor se puede parar en cualquier momento colocando el interruptor **A7** en la posición 0 (apagado).

- Vierta el agua hervida en un recipiente adecuado, como una taza o una jarra. Cuando transporte el hervidor, asegúrese de que permanezca en posición vertical, especialmente si está lleno hasta la marca de máximo.
- Si quiere volver a llenar el hervidor, tenga mucho cuidado cuando abra la tapa **A1** para no quemarse con el vapor.
- Cuando termine de usar el aparato, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente. Vacíe el hervidor y déjelo enfriar.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar el hervidor, compruebe que esté apagado, desconectado de la toma de corriente y totalmente frío.
- Para limpiar el exterior del hervidor, utilice un paño seco o un paño humedecido con una solución débil de detergente lavaplatos. Después de aplicar el detergente, limpie la superficie con un paño ligeramente humedecido y luego séquela.
- Para limpiar la base **A4**, utilice únicamente un paño seco.
- No utilice disolventes, productos de limpieza abrasivos, etc.

Limpieza de los filtros

- El filtro extraíble se encarga de capturar la cal para que no se vierta en la taza junto con el agua. El filtro debe limpiarse periódicamente con agua corriente y un cepillo de nailon suave, o sumergiéndolo durante varias horas en una solución de vinagre y agua (proporción de dilución recomendada de 1:2). Después de aplicar la solución, enjuague el filtro con agua corriente limpia.

Eliminación de los depósitos de cal

- Los depósitos de cal en el interior del hervidor pueden afectar negativamente a su vida útil; por este motivo, es muy importante que se eliminen periódicamente, de acuerdo con la frecuencia de uso del hervidor. En condiciones de uso estándar (de 3 a 5 veces al día), se recomienda eliminar los depósitos de cal:
 - una vez al mes en los lugares con agua dura o muy dura;
 - una vez cada dos o tres meses en los lugares con agua blanda o de dureza media.
- Para eliminar los depósitos de cal, se pueden utilizar las siguientes opciones:
 - Vinagre blanco al 8 %, de venta en su comercio habitual. Llene el hervidor con 1 l de agua y $\frac{1}{4}$ l de vinagre. Lleve la solución a ebullición y deje que actúe en el hervidor durante 2 horas. A continuación, vacíe el hervidor. Antes de volverlo a utilizar, hierva agua limpia unas cuatro o cinco veces.
 - Ácido cítrico. Hierva 1 l de agua en el hervidor y, a continuación, añada 30 g de ácido cítrico al agua hervida y deje que la solución actúe durante 30 minutos aproximadamente. A continuación, vacíe el hervidor. Antes de volverlo a utilizar, hierva agua limpia unas cuatro o cinco veces.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de tensión nominal.....	220–240 V
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Potencia de entrada nominal	1850–2150 W
Capacidad	1,7 l

Nos reservamos el derecho de modificar el texto y las especificaciones técnicas.

INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN ACERCA DE LA ELIMINACIÓN DE LOS MATERIALES DE EMBALAJE USADOS

Elimine el material de embalaje usado en un emplazamiento de su municipio designado para el depósito de residuos.

ELIMINACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS USADOS



Este símbolo que aparece en productos o documentos originales significa que los productos eléctricos o electrónicos usados no se deben depositar junto con los residuos municipales. Para una eliminación, regeneración y reciclaje correctos, deposite estos aparatos en puntos de recolección determinados. Alternativamente, en algunos estados de la Unión Europea u otros países europeos, puede devolver sus aparatos a minoristas locales si adquiere un aparato nuevo equivalente.

La correcta eliminación de este producto ayuda a ahorrar valiosos recursos naturales y evita los posibles efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana que podrían resultar de una incorrecta eliminación de los residuos. Diríjase a las autoridades locales o los lugares de recogida para obtener más detalles.

De acuerdo con la normativa nacional, se podrán imponer sanciones por la eliminación incorrecta de este tipo de residuos.

Para entidades empresariales de los estados de la Unión Europea

Si desea eliminar aparatos eléctricos o electrónicos, pida a su minorista o proveedor la información necesaria.

Eliminación en países fuera de la Unión Europea.

Este símbolo es válido en la Unión Europea. Si desea eliminar este producto, solicite a su ayuntamiento o minorista la información necesaria sobre el método de eliminación correcto.



Este producto satisface todos los requisitos básicos de las directivas de la UE relacionadas con este aspecto.