

SENCOR®

SSM 4220SS

SSM 4221RD



DE ■ Sandwichgerät

SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN.

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen oder von unerfahrenen Personen benutzt werden, wenn diese ordnungsgemäß beaufsichtigt werden oder über die sichere Verwendung des Produkts informiert wurden und die möglichen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts durch den Anwender dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden, es sei denn, diese sind älter als 8 Jahre und stehen unter Aufsicht. Halten Sie Gerät und Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahre alt sind.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Nutzung im Haushalt bestimmt. Es ist nicht bestimmt für die Nutzung an Orten wie:
 - Teeküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsplätzen;
 - Hotel- oder Motelzimmer und andere Wohnbereiche;
 - Bauernhöfe;
 - Bed & Breakfast-Unterkünfte.
- Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, dass die Nennspannung auf dem Typenschild des Geräts mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt. Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.



Achtung:

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung programmierter Geräte, externer Zeitschaltuhren oder Fernbedienungen konzipiert.


- Verwenden Sie das Gerät nicht in industriellen Umgebungen, im Freien oder für andere Zwecke als jene, für die es vorgesehen ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Elektro- oder Gasherd bzw. in dessen Nähe, auf das Abtropfbrett einer Küchenspüle, auf eine Tischkante oder instabile Oberflächen. Das Gerät muss auf einem stabilen und ebenen Untergrund aufgestellt werden.
- Um während des Betriebs für ausreichend Luftzirkulation zu sorgen, muss auf allen Seiten des Geräts genügend Abstand eingehalten werden. Aus Brandschutzsicht entspricht dieses Gerät den in der Europäischen Union gültigen Normen. Nach diesen Normen können diese Geräte auf einem Tisch oder einer ähnlichen Oberfläche genutzt werden, wenn in Richtung der Hauptwärmeabstrahlung ein sicherer Abstand von 50 cm zu brennbaren Materialien bzw. mindestens 10 cm in anderen Richtungen eingehalten wird.



Achtung: Heiße Oberfläche

- Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann beim und nach dem Betrieb aufgrund der Restwärme höher sein. Berühren Sie die heiße Oberfläche nicht. Verwenden Sie den Griff zum Schließen oder Öffnen der oberen Backplatte, und nutzen Sie einen Pfannenwender aus Holz oder einem anderen hitzebeständigen Material.
- Decken Sie das Gerät niemals im Betrieb oder wenn es heiß ist ab, und stellen Sie keine Gegenstände darauf.
- Trennen Sie das Gerät stets von der Steckdose, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen, nicht mehr verwenden, bevor Sie transportieren oder reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es transportieren oder reinigen.
- Halten Sie das Gerät sauber. Reinigen Sie die Backplatten nach jeder Anwendung in Übereinstimmung mit den Anweisungen im Kapitel Reinigung und Pflege. Waschen Sie das Gerät nie unter fließendem Wasser, und tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht in Kontakt mit Wasser oder heißen Oberflächen kommt.
- Klemmen Sie das Gerät von der Steckdose ab, indem Sie am Stecker ziehen, niemals am Netzkabel. Anderenfalls können Schäden am Netzkabel oder der Steckdose entstehen.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein autorisiertes Servicezentrum oder eine gleichermaßen qualifizierte Person ersetzt werden. So werden gefährliche Situationen vermieden. Es ist verboten, das Gerät mit einem beschädigten Netzkabel zu benutzen.
- Um die Verletzungsgefahr durch Stromschläge zu vermeiden, reparieren oder justieren Sie das Gerät nicht selbst. Lassen Sie alle Reparaturen oder Einstellungen des Gerätes in einem autorisierten Servicezentrum durchführen. Durch Modifikationen am Gerät riskieren Sie die Ungültigkeit der gesetzlichen Rechte, die Ihnen bei einer nicht zufriedenstellenden Leistung oder Qualitätsgarantie im Normalfall zustehen.

A

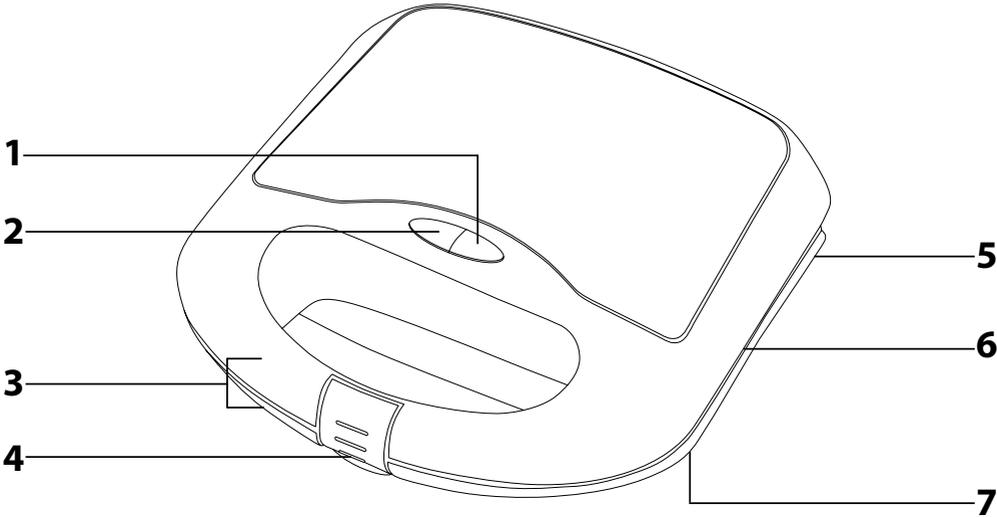

DE Sandwichgerät

Bedienungsanleitung

- Lesen Sie bitte vor der Nutzung dieses Gerätes die Bedienungsanleitung gründlich durch, auch dann, wenn Sie sich bereits früher mit ähnlichen Produkten vertraut gemacht haben. Das Gerät darf nur in der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Art und Weise verwendet werden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf, um später leicht darauf zugreifen zu können.
- Wir empfehlen, den Originalkarton, das Verpackungsmaterial, den Kaufbeleg, die Konformitätserklärung des Lieferanten sowie die Garantiekarte mindestens für die Dauer der gesetzlichen Haftung für die nicht zufriedenstellende Leistung oder Qualität aufzuheben. Falls Sie das Gerät transportieren müssen, empfehlen wir, das in der Originalverpackung des Herstellers zu tun.

BESCHREIBUNG DES GERÄTES

- A1** Backplatten-Heizanzeige
- A2** Betriebsanzeige
signalisiert, dass das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist.
- A3** Thermisch isolierte Griffe
- A4** Lasche zum Verriegeln und Lösen des Griffes
- A5** Platz zum Aufwickeln des Netzkabels (nicht abgebildet)
befindet sich auf der Unterseite des Geräts.
- A6** Backplatten mit Antihafbeschichtung
zur Zubereitung von 2 Sandwiches.
- A7** Anti-Rutsch-Füße (nicht abgebildet)
befinden sich auf der Unterseite des Geräts.

VOR DER VERWENDUNG

- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung heraus, und entfernen Sie alle Aufkleber und Werbematerialien davon.
- Wischen Sie die Backplatten **A6** mit einem leicht feuchten Tuch oder Schwamm ab, und wischen diese anschließend gründlich trocken.
- Nehmen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch für 5 bis 7 Minuten in Betrieb, um potenzielle Gerüche zu beseitigen.



Hinweis:

Beim ersten Starten des Geräts kann sich eine leichte Rauchentwicklung einstellen. Dieser Effekt entsteht dadurch, dass die inneren Bauteile erhitzt werden und verschwindet nach wenigen Augenblicken.

BETRIEB DES GERÄTES

- Schließen Sie den Sandwichmaker an eine Steckdose an. Beide Anzeigen auf der oberen Abdeckung werden leuchten. Die rote Anzeige **A2** signalisiert eine Verbindung mit einer elektrischen Stromversorgung. Die grüne Anzeige **A1** kennzeichnet, dass die Backplatten **A6** erhitzt werden.
- Beschichten Sie die Backplatten **A6** mit ein wenig Butter oder Speiseöl und schließen Sie den Sandwichmaker, damit die Backplatten **A6** schneller erhitzen.
- Breiten Sie Ihre Sandwiches vor, bevor die Platten **A6** erhitzt werden. Für ein Sandwich benötigen Sie zwei Brotscheiben und die Zutaten, die dazwischen liegen sollen. Legen Sie die Füllzutaten präzise zwischen die Sandwichbrotscheiben. Wenn zu viele Zutaten verwendet werden, kann es sein, dass der Sandwichmaker nicht mehr schließt. In diesem Fall müssen einige Zutaten wieder entfernt werden. Versuchen Sie nicht, den Sandwichmaker mit Gewalt zu schließen, da er so beschädigt werden kann.
- Wenn die Backplatten **A6** auf die Solltemperatur erhitzt werden, erlischt die grüne Anzeige **A1**.



Hinweis:

Die grüne Anzeige **A1** wird während des Betriebs abwechselnd leuchten oder erlöschen. Das signalisiert, dass die Betriebstemperatur aufrechterhalten wird.

- Öffnen Sie den Sandwichmaker **A3** mit dem Griff, und legen Sie ein oder zwei Sandwiches auf die untere Backplatte. Schließen Sie den Sandwichmaker und verwenden Sie die Lasche **A4**, um die Griffe **A3** miteinander zu verbinden.
- Nach 3 bis 5 Minuten lösen Sie die Lasche **A4** und verwenden Sie den Griff **A3**, um die obere Platte hochzuklappen und das Sandwich zu überprüfen. Wenn es ausreichend getoastet ist, nehmen Sie es heraus. Andernfalls müssen Sie den Toastvorgang verlängern. Verwenden Sie einen Pfannenwender aus Holz oder einem anderen hitzebeständigen Material, um das Sandwich zu entnehmen. Nutzen Sie keine Messer, Gabeln oder andere Metallgegenstände dafür. Das könnte zu Schäden an der Antihafbeschichtung der Backplatten **A6** führen.



Hinweis:

Die Toastdauer ist abhängig vom Brottyp, den Zutaten und Ihrem Geschmack.

- Bevor Sie weitere Sandwiches toasten, schließen Sie den Sandwichmaker und warten Sie, bis die grüne Anzeige **A1** erloschen ist.
- Wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden, trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose. Lassen Sie den Sandwichmaker abkühlen und reinigen Sie ihn gemäß den Anweisungen im Kapitel Reinigung und Pflege.

TIPPS ZUR SANDWICH-ZUBEREITUNG

- Als grundlegende Zutaten für das Sandwich können Sie Fleisch, Fisch, Käse, geräucherte Waren, gekochte Eier, Pilze oder Früchte und Gemüse wie Bananen, Äpfel, Ananas oder Tomaten verwenden. Verwenden Sie nicht zu viele Zutaten, damit diese nicht auf die Backplatten **A6** fallen.
- Sie können die Füllung mit Gewürzen, Kräutern, Ketchup, usw. abrunden.
- Damit die Sandwiches eine goldbraune Farbe erhalten, können Sie eine dünne Schicht Butter auf der oberen Sandwich-Brotscheibe verteilen.

REZEPTE

Schicken, Käse und Ananas-Sandwich (2 x)

4 Scheiben Sandwichbrot
2 Scheiben Käse
4 Scheiben Schinken
2 Scheiben Ananas

Lassen Sie die Backplatten **A6** vorwärmen. Legen Sie zwei Scheiben Schinken, eine Scheibe Käse und Ananas zwischen zwei Sandwichbrot-Scheiben. Bereiten Sie das zweite Sandwich in der gleichen Weise vor. Das Toasten der Sandwiches dauert ca. 3 bis 5 Minuten.

Tomaten- und Käse-Sandwich (2 x)

4 Scheiben Sandwichbrot
1 mittelgroße, in Scheiben geschnittene Tomate
2 Teelöffel geriebenen Käse
Heizen Sie die Backplatten vor

Lassen Sie die Backplatten **A6** vorwärmen. Legen Sie einige Scheiben Tomaten zwischen die beiden Sandwichbrotscheiben, und bestreuen Sie diese mit dem geriebenen Käse. Runden Sie die Füllung mit Gewürzpaprika ab, und bereiten Sie das zweite Sandwich in der gleichen Weise zu. Das Toasten der Sandwiches dauert ca. 3 bis 5 Minuten.

Schokoladenaufstrich und Bananen-Sandwich (2 x)

4 Scheiben Sandwichbrot

1/2 Banane, in dünne Scheiben geschnitten

Schokoladenaufstrich

Lassen Sie die Backplatten **A6** vorwärmen. Tragen Sie auf die beiden Sandwichbrotscheiben eine dünne Schicht des Schokoladenaufstrichs auf, und fügen Sie einige Bananenscheiben hinzu. Klappen Sie die beiden Brotscheiben mit der bestrichenen Seite nach innen zeigend zusammen, und bereiten Sie das zweite Sandwich in der gleichen Weise zu. Das Toasten der Sandwiches dauert ca. 3 bis 5 Minuten.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Klemmen Sie den Sandwichmaker vor der Reinigung stets von der Steckdose ab, und lassen Sie ihn abkühlen.
- Reinigen Sie die Antihaftbeschichtung der Backplatten **A6** nach jeder Anwendung. Dadurch wird verhindert, das sich daran Lebensmittel ansammeln können. Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes, weiches Tuch zur Reinigung. Wenn einige verbrannte Lebensmittelmrückstände auf den Backplatten **A6** verbleiben, besprühen Sie diese mit Wasser und einem milden Spülmittel. Wenn Sie das Spülmittel aufgetragen haben, wischen Sie die Grillplatten **A6** mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Wischen Sie anschließend alles so ab, dass es vollständig trocken ist.



Tipp:

Es ist einfacher, die Backplatten **A6** zu reinigen, wenn diese noch warm sind.

- Wischen Sie die Außenseite des Sandwichmakers mit einem leicht feuchten Tuch ab und wischen Sie diese dann trocken.
- Waschen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser und tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Stahlwolle, Reinigungsprodukte mit Schleifwirkung, Lösungsmittel, usw. Andernfalls kann die gereinigte Oberfläche beschädigt werden.

LAGERUNG

- Wenn die Backplatten **A6** kalt sind, schließen Sie die obere Platte und verwenden Sie die Lasche **A4**, um die Griffe **A3** miteinander zu verbinden. Wickeln Sie das Netzkabel in der Unterseite des Sandwichmakers auf.
- Lagern Sie den Sandwichmaker an einem sauberen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.



Hinweis:

Lagern Sie den Sandwichmaker in senkrechter Stellung, um in Ihrer Küche Platz zu sparen.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannungsbereich220 bis 240 V
Nennfrequenz.....50/60 Hz
Nennaufnahmeleistung.....700 W

Wir behalten uns das Recht vor, Text und technische Daten zu ändern.

Anweisungen und Informationen zur Entsorgung benutzter Verpackungsmaterialien

Entsorgen Sie gebrauchtes Verpackungsmaterial an einer Sammelstelle, die in Ihrer Gemeinde für diese Entsorgung festgelegt wurde.

ENTSORGUNG ALTER ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE



Dieses Symbol auf Produkten oder Originaldokumenten bedeutet, dass ausgediente elektrische oder elektronische Produkte nicht im herkömmlichen Haushaltemüll entsorgt werden dürfen. Um sie ordnungsgemäß zu entsorgen, aufzubereiten und zu recyceln, übergeben Sie diese Geräte den dafür festgelegten Sammelstellen. Alternativ können Sie Ihre Geräte in einigen europäischen Ländern oder Staaten der Europäischen Union beim lokalen Einzelhändler zurückgeben, wenn Sie ein gleichwertiges neues Produkt kaufen.

Die korrekte Entsorgung dieses Produkts hilft beim Schützen wertvoller natürlicher Ressourcen und vermeidet mögliche Beeinträchtigungen der Umwelt und menschlichen Gesundheit, die durch nicht sachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden können. Fragen Sie bei den Kommunalbehörden oder bei einer Sammelstelle nach weiteren Details.

Gemäß den nationalen Bestimmungen können Strafen für die unsachgemäße Entsorgung dieser Abfallart verhängen werden.

Für Wirtschaftseinheiten in Staaten der Europäischen Union

Falls Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten, fragen Sie Ihren Händler oder Lieferanten nach den notwendigen Informationen.

Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union.

Dieses Symbol wird in der Europäischen Union verwendet. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, holen Sie die notwendigen Informationen über das korrekte Entsorgungsverfahren bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Händler ein.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der sich darauf beziehenden EU-Richtlinien.