

SENCOR[®]

SSM 4220SS

SSM 4221RD



LT ■ Sumuštinių keptuvė

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikai negali žaisti šiuo prietaisu. Valymo ir aptarnavimo darbų negali atlikti jaunesni nei 8 metų vaikai ir turi būti užtikrinama atitinkama priežiūra. Nepalikite prietaiso ir maitinimo laido jaunesniems nei 8 metų vaikams pasiekiamoje vietoje.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Jis nėra skirtas naudoti toliau nurodytose vietose:
 - parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose esančiose virtuvėse personalui;
 - viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
 - ūkio fermose;
 - svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius;
- Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo lizdo, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa. Šį prietaisą junkite tik į tinkamai įžemintą lizdą.



Dėmesio!

Šio prietaiso negalima valdyti su programuojamu prietaisu, išoriniu laikmačiu jungikliu arba nuotolinio valdymo pulteliu.

- Nenaudokite šio buitinio prietaiso pramoninėje aplinkoje ar lauke, arba ne pagal numatytąją paskirtį.
- Nedėkite prietaiso ant elektrinės ar dujinės viryklės arba prie jos, ant kriauklės skysčių nutekėjimo plokštės, taip pat ant stalo krašto arba ant nestabilaus paviršiaus. Prietaisą privaloma statyti ant stabilus, lygaus paviršiaus.
- Siekiant užtikrinti tinkamą oro cirkuliaciją aplink veikiančią prietaisą, iš visų prietaiso pusių turi būti palikta pakankamai vietos. Kalbant apie priešgaisrinę saugą, šis prietaisas atitinka galiojančias Europos Sąjungos normas. Pagal šias normas, šiuos prietaisus galima naudoti ant stalo ar panašaus paviršiaus, su sąlyga, kad nuo degių medžiagų paviršiaus iki pagrindinės skleidžiamos šilumos krypties bus išlaikytas mažiausiai 50 cm atstumas, ir bent 10 cm atstumas visomis kitomis kryptimis.




Dėmesio! Karštas paviršius

- Naudojant prietaisą ir po jo naudojimo neapsaugoti paviršiai gali būti šiek tiek įkaitę dėl likusio karščio. Nelieskite karšto paviršiaus. Norėdami uždaryti arba atidaryti viršutinę kepimo plokštę, naudokite rankeną ir išimkite sumuštinį su medine arba kitokia karščiui atsparia mentele.

- Niekada neuždenkite veikiančio arba karšto prietaiso ir nedėkite jokių daiktų ant jo.
- Visada atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo, jeigu paliekate jį be priežiūros, jo nenaudojate, perstatote į kitą vietą arba jį valote. Prieš perstatydami arba valydami prietaisą, palaukite, kol jis visiškai atvės.
- Prietaisas visada turi būti švarus. Po kiekvieno naudojimo nuvalykite kepimo plokštes pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“. Niekuomet neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu arba nenardinkite jo į vandenį ar kitą skystį.
- Elektros laidas jokia būdu neturi liesti vandens ar įkaitusio paviršiaus.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo atsargiai ištraukdami maitinimo laido kištuką – niekuomet netraukite už maitinimo laido. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą.
- Jeigu elektros laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį privalo pakeisti įgaliotojo techninės priežiūros centro atstovas arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.
- Kad išvengtumėte susižeidimo pavojaus, neremontuokite prietaiso patys ir nedarykite jam jokių pakeitimų. Visus remonto ir keitimo darbus turi atlikti specializuotas aptarnavimo centras. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

A

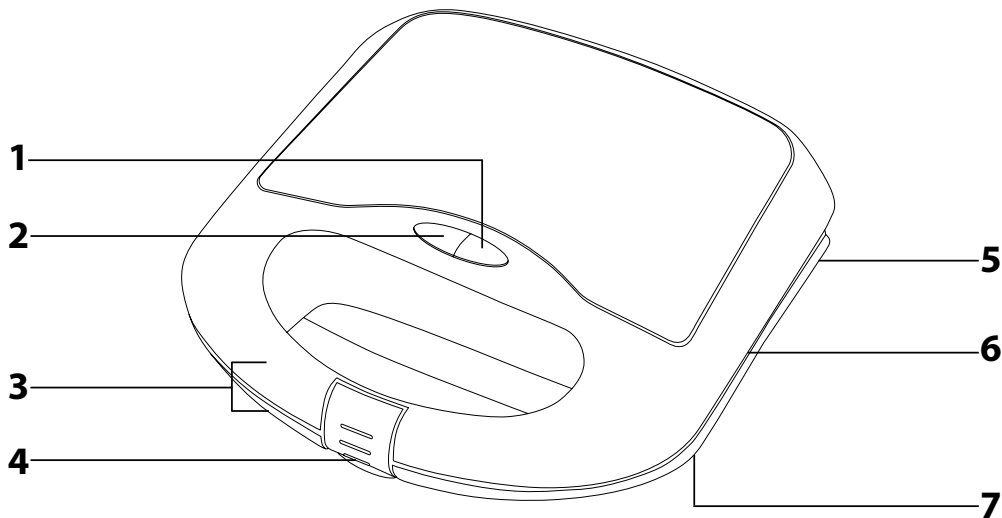

Sumuštnių keptuvė

Naudotojo vadovas

- Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitiniiais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisas pervažėta, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

PRIETAISO APRĄŠYMAS

- A1** Kepimo plokštės įkaitinimo kontrolinė lemputė
- A2** Maitinimo kontrolinė lemputė nurodo, kad prietaisas prijungtas prie veikiančio elektros lizdo.
- A3** Termiškai izoliuotos rankenos
- A4** Užraktas rankenai užfiksuoti ir atlaisvinti
- A5** Ertmė maitinimo laidui suvynioti (nepavaizduota) yra prietaiso apačioje.
- A6** Kepimo plokštės su nelimpančiu paviršiumi 2 kvadrato formos sumuštiniai kepti.
- A7** Neslystančios kojėlės (nepavaizduota) yra prietaiso apačioje.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Prieš naudodami pirmą kartą, išpakuokite prietaisą ir nuimkite visas reklamines etiketes bei lipdukus.
- Nuvalykite kepimo plokštės **A6** šiek tiek drėgna šluoste arba kempine, paskui kruopščiai jas nusausinkite.
- Prieš naudodami pirmą kartą, leiskite prietaisui veikti tuščiam 5–7 min., kad pašalintumėte galimus kvapus.



Pastaba:

Pirmą kartą naudojant prietaisą, gali išsiskirti nedideli dūmai. Tai sukelia kaistantys vidaus komponentai ir šie dūmai išnyks po kelių minučių.

PRIETAISO VALDYMAS

- Prijunkite sumuštnių keptuvę prie elektros lizdo. Užsidegs abi kontrolinės lemputės, esančios ant viršutinio skydelio. Raudona kontrolinė lemputė **A2** nurodo prijungimą prie maitinimo šaltinio. Žalia kontrolinė lemputė **A1** nurodo, kad kepimo plokštės **A6** šildomos.
- Padenkite kepimo plokštės **A6** nedideliu kiekiu sviesto arba kepimo aliejaus ir uždarykite sumuštnių keptuvę, kad kepimo plokštės **A6** greičiau įkaitytų.
- Paruoškite savo sumuštinį prieš įkaitant plokštėms **A6**. Vienam sumuštinii jums reikės dviejų duonos riekių ir ingredientų. Ingredientus sudėkite tarp duonos riekių. Pridėjus per daug ingredientų, sumuštnių keptuvė gali neužsidaryti. Tokiu atveju būtina išimti kai kuriuos ingredientus. Nebandykite uždaryti sumuštnių keptuvės naudodami jėgą, kadangi galite ją pažeisti.
- Kai kepimo plokštės **A6** įkaista iki nustatytos temperatūros, žalia kontrolinė lemputė **A1** išsijungia.



Pastaba:

Žalia kontrolinė lemputė **A1** tai užsidega, tai užgęsta. Ji parodo, kad palaikoma nustatyta temperatūra.

- Atidarykite sumuštnių keptuvę naudodami rankeną **A3** ir padėkite vieną arba du sumuštinus ant apatinės kepimo plokštės. Uždarykite sumuštnių keptuvę ir naudokite užraktą **A4**, kad prispaustumėte rankenas **A3** vieną prie kitos.
- Po 3–5 minučių atleiskite užraktą **A4** ir naudokite rankeną **A3**, kad atidarytumėte viršutinę plokštę, tuomet patikrinkite sumuštinį. Jei jis pakankamai apskrudęs, išimkite jį. Priešingu atveju pailginkite skrudinimo laiką. Naudokite medinę arba kitokią karščiui atsparią mentele, kad išimtumėte sumuštinį. Nenaudokite peilio, šakutės arba kito metalinio įrankio. Jie gali pažeisti nelimpančią kepimo plokščių **A6** dangą.



Pastaba:

Skrudinimo trukmė priklauso nuo duonos tipo, ingredientų ir jūsų skonio.

- Prieš skrudindami daugiau sumuštnių, uždarykite sumuštnių keptuvę ir palaukite, kol išsijungs žalia kontrolinė lemputė **A1**.
- Baigę naudoti, atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo. Palaukite, kol sumuštnių keptuvė atvės, tada išvalykite ją pagal nurodymus, pateiktus skryjuje „Valymas ir priežiūra“.

SUMUŠTINIŲ KEPIMO PATARIMAI

- Kaip pagrindinius sumuštnio įdaro ingredientus galite naudoti mėsa, žuvis, sūris, rūkytus gaminius, virtus kiaušinius, grybus arba vaisius ir daržoves, pavyzdžiui, bananus, obuolius, ananasus arba pomidorus. Nenaudokite per didelio įdaro kiekio, kad jis nepatektų ant kepimo plokščių **A6**.
- Galite pagardinti įdarą prieskoniais, žolelėmis, pomidorų padažu ir pan.
- Kad sumuštiniai įgautų geltonai rusvą spalvą, užtepkite nedidelį sluoksnį sviesto ant duonos riekių viršaus.

RECEPTAI

Sumuštinis su kumpiu, sūriu ir ananasu (2 vnt.)

4 duonos riekiės
2 sūrio gabalėliai
4 kumpio gabalėliai
2 ananaso gabalėliai

Leiskite įkaisti kepimo plokštėms **A6**. Dėkite du kumpio gabalėlius, gabalėlį sūrio ir ananaso tarp dviejų duonos riekių. Tokiu pačiu būdu paruoškite ir kitą sumuštinį. Sumuštnių skrudimas trunka maždaug 3–5 minutes.

Sumuštinis su pomidorais ir sūriu (2 vnt.)

4 duonos riekiės
1 supjaustytas vidutinis pomidoras
2 šaukštai tarkuoto sūrio
Įkaitinkite kepimo plokštės

Leiskite įkaisti kepimo plokštėms **A6**. Tarp dviejų duonos riekių dėkite kelis gabalėlius pomidoro ir apibarstykite juos tarkuotu sūriu. Pagardinkite įdarą malta paprika ir tokiu pačiu būdu paruoškite kitą sumuštinį. Sumuštnių skrudimas trunka maždaug 3–5 minutes.

Sumuštinis su šokoladu ir bananais (2 vnt.)

4 duonos riekiės
1/2 banano, supjaustyto smulkiais gabalėliais
Šokoladas

Leiskite įkaisti kepimo plokštėms **A6**. Ant dviejų duonos riekių užtepkite šokoladą ir pridėkite banano gabalėlių. Sudėkite abi duonos riekes kartu ir tokiu pačiu būdu paruoškite kitą sumuštinį. Sumuštnių skrudimas trunka maždaug 3–5 minutes.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami sumuštinių keptuvę, atjunkite ją nuo elektros lizdo ir palaukite, kol ji atvės.
- Po kiekvieno naudojimo nuvalykite nelimpantį kepimo plokščių **A6** paviršių. Tai neleis kauptis sukepusiems maisto likučiams. Valykite drėgna, minkšta šluoste. Jei ant kepimo plokščių **A6** liko apdegusių maisto likučių, apšlakstykite juos vandeniu ir indų plovikliu. Panaudoję indų ploviklį, nuvalykite keptuvo plokštes **A6** švaria drėgna šluoste. Paskui viską kruopščiai nusauskinkite.



Patarimas:

Keptimo plokštes **A6** lengviau nuvalyti, kai jos dar šiek tiek šiltos.

- Sumuštinių keptuvės išorinį paviršių nuvalykite šiek tiek sudrėkinta šluoste, o tuomet kruopščiai nusauskinkite.
- Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu arba nenardinkite jo į vandenį ar kitą skystį.
- Valydami nenaudokite plieno vatos, braižančių valymo produktų, tirpiklių ir pan. Priešingu atveju nuvalytas paviršius bus pažeistas.

LAIKYMAS

- Kai kepimo plokštės **A6** atvėsta, uždarykite viršutinę plokštę ir naudokite užraktą **A4**, kad prispaustumėte rankenas **A3** vieną prie kitos. Suvyniokite maitinimo laidą ant sumuštinių keptuvės apačios.
- Laikykite sumuštinių keptuvę švarioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.



Pastaba:

Laikydami sumuštinių keptuvę vertikaloje padėtyje, sutaupysite vietos virtuvėje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa 220–240 V
Nominalus dažnis 50 / 60 Hz
Nominali galios įvestis 700 W

Mes pasilikame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui

perkant lygiavertį naują gaminį.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.

Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.