

**SENCOR®**

SSM 4220SS

SSM 4221RD



## **NL ■ Sandwichmaker**

### ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

- Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden gebruikt, evenals door personen met een lichamelijke of geestelijke handicap of onervaren personen, mits ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn over het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Het reinigen en onderhouden van het apparaat mag niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve als ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor gebruik op plaatsen zoals:
  - personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkplekken;
  - hotel- of motelkamers en andere woonruimten;
  - boerderijen;
  - bed & breakfast.
- Voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt, moet u controleren of de nominale spanning op het label overeenkomt met de elektrische spanning van het stopcontact. Het apparaat alleen aansluiten op een geaard stopcontact.



#### **Opgelet:**

Dit apparaat is niet ontworpen om te worden gebruikt samen met een geprogrammeerd apparaat, externe tijdschakelaar of afstandsbediening.


- Gebruik het apparaat niet in een industriële omgeving, in de buitenlucht of voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
- Plaats het apparaat niet op een elektrisch fornuis of een gasfornuis of in de buurt hiervan, op de gootsteen, langs de rand van een tafel of op een onstabiele ondergrond. Het apparaat moet op een stabiele en vlakke ondergrond worden geplaatst.
- Om voldoende luchtcirculatie tijdens de werking te garanderen, moet er voldoende vrije ruimte aan alle zijden van het apparaat zijn. Met betrekking tot brandveiligheid, dit apparaat voldoet aan de normen die geldig zijn in de Europese Unie. Volgens deze normen mogen deze apparaten worden gebruikt op een tafel of een soortgelijk oppervlak, op voorwaarde dat er 50 cm afstand is tussen de brandbare materialen en het apparaat en ten minste 10 cm in andere richtingen.



#### **Opgelet: Heet oppervlak**

- Tijdens en na het gebruik kunnen de toegankelijke materialen heet zijn, ten gevolge van restwarmte. Raak het hete oppervlak niet aan. Om de bovenste bakplaat te openen en sluiten moet u de handgreep gebruiken en om de sandwich te verwijderen, moet u een houten of een andere hittebestendige spatel gebruiken.
- Bedek het apparaat niet terwijl het in werking of heet is, plaats er ook geen voorwerpen op.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat zonder toezicht achterlaat, na gebruik of als u het wilt schoonmaken. Laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt.
- Houd het apparaat schoon. Reinig de bakplaten na elk gebruik volgens de instructies in het hoofdstuk Reiniging en onderhoud. Reinig het apparaat niet onder stromend water en dompel het niet onder in water of een andere vloeistof.
- Zorg dat het snoer niet in aanraking komt met water of een heet oppervlak.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker, niet aan het snoer. Anders kan het netsnoer of het stopcontact beschadigd raken.
- Is het netsnoer beschadigd, dan moet het door een erkend Service Center of door een gekwalificeerd persoon worden vervangen; dit zal gevaarlijke situaties voorkomen. Het is verboden het apparaat te gebruiken als de stekker beschadigd is.
- Om het risico op letsel door elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat niet zelf repareren of aanpassen. Laat alle reparaties of aanpassingen aan het apparaat door een erkend Service Center uitvoeren. Door te knoeien met het apparaat loopt u het risico dat uw wettelijke rechten als gevolg van tegenvallende prestaties of kwaliteitsgarantie vervallen.

**A**

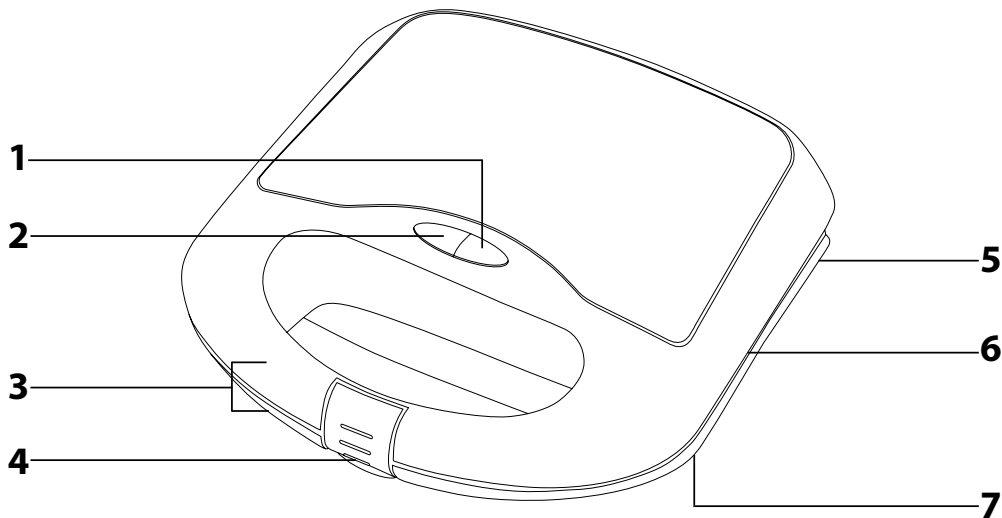

- Voordat u dit apparaat gebruikt, moet u de handleiding lezen, zelfs als u vertrouwd bent met het gebruik van soortgelijke apparaten. Gebruik het apparaat alleen op de wijze die in deze handleiding is beschreven. Bewaar deze handleiding op een veilige plek, waar deze in de toekomst gemakkelijk kan worden geraadpleegd.
- Wij raden aan om de originele kartonnen doos, het verpakkingsmateriaal, de aankoopbon en verklaring van de verkoper of garantiekaart te bewaren, voor ten minste de duur van de wettelijke aansprakelijkheid voor onbevredigende prestaties of kwaliteit. Bij transport, raden wij aan het apparaat te verpakken in de originele doos van de fabrikant.

### BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

**A1** Lampje Opwarmen bakplaat

**A2** Aan-/uitlampje

Betekent dat de stekker van het apparaat op een stopcontact is aangesloten.

**A3** Thermisch geïsoleerd handvatten

**A4** Grendel om handvat te vergrendelen en vrij te geven

**A5** Opbergruimte voor netsnoer (niet weergegeven)

bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

**A6** Bakplaten met antiaanbaklaag

om twee vierkante sandwiches te maken.

**A7** Antislipvoetjes (niet weergegeven)

bevinden zich aan de onderkant van het apparaat.

### VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Haal het apparaat uit de verpakking en verwijder alle stickers en labels van het apparaat.
- Veeg de bakplaten **A6** met een licht bevochtigde doek of spons schoon en veeg ze grondig droog.
- Voor het eerste gebruik, schakel het apparaat 5 tot 7 minuten in om eventuele geuren te verwijderen.



#### Opmerking:

Als het apparaat voor de eerst wordt gebruik, kan er een beetje rookontwikkeling zijn. Dit wordt veroorzaakt door het opwarmen van de inwendige componenten en zal na enkele ogenblikken verdwijnen.

### HET APPARAAT GEBRUIKEN

- Sluit het netsnoer van het apparaat aan op een stopcontact. Beide lampjes op het bovenpaneel gaan branden. Het rode lampje **A2** betekent dat de stekker is aangesloten op het stopcontact. Het groene lampje **A1** betekent dat de bakplaten **A6** worden verwarmd.
- Smeer de bakplaten **A6** in met een beetje boter of olie, en sluit het apparaat zodat de bakplaten **A6** sneller opwarmen.
- Bereid uw sandwiches voordat de platen **A6** opgewarmd zijn. Voor een sandwich hebt u twee sneetjes brood en ingrediënten nodig. Leg de ingrediënten precies tussen de sneetjes brood. Als u teveel ingrediënten gebruikt, dan is het mogelijk dat het apparaat niet sluit. In dat geval is het nodig om enkele ingrediënten te verwijderen. Probeer niet om het apparaat met geweld te sluiten, het apparaat kan hierdoor worden beschadigd.
- Als de bakplaten **A6** tot de ingestelde temperatuur zijn opgewarmd, wordt het groene lampje **A1** uitgeschakeld.



#### Opmerking:

Het lampje **A1** gaat regelmatig aan en uit tijdens het gebruik. Dit betekent dat de ingestelde temperatuur wordt gehandhaafd.

- Open het apparaat met behulp van de handgreep **A3** en leg een of twee sandwiches op de bakplaat. Sluit het apparaat en gebruik de grendel **A4** om de handgrepen **A3** aan elkaar te bevestigen.
- Na 3 tot 5 minuten, maak de grendel **A4** los en gebruik de handgreep **A3** om de bovenplaat te openen, controleer de sandwich. Als deze voldoende is geroosterd, verwijdert u de sandwich. Indien niet, verleng de roostertijd. Gebruik een houten of andere hittebestendige spatel om de sandwich te verwijderen. Gebruik geen mes of vork of andere metalen voorwerpen. Dit kan schade aan de antiaanbaklaag van de bakplaten **A6** veroorzaken.



#### Opmerking:

De roostertijd is afhankelijk van het type brood, de ingrediënten en smaak.

- Voordat u meer sandwiches roostert, sluit het apparaat tot het groene lampje **A1** dooft.
- Na gebruik de stekker uit het stopcontact halen. Laat het apparaat afkoelen, reinig het volgens de instructies Reiniging en onderhoud.

### TIPS OM SANDWICH TE MAKEN

- Als basisingrediënten voor het broodbeleg kunt u vlees, vis, kaas, geroekte producten, plakjes gekookt ei, champignons of groenten en fruit zoals bananen, appels, ananas of tomaten gebruiken. Gebruik niet te veel vulling, om te voorkomen het overloopt op de bakplaten **A6**.
- U kunt de vulling kruiden met specerijen, kruiden, ketchup, enz.
- U kunt een beetje boter op de bovenkant van de sandwich smeren, zodat deze een goudbruine kleur krijgen.

### RECEPTEN

#### Sandwich met ham, kaas en ananas (2x)

4 sneetjes sandwichbrood

2 plakjes kaas

4 plakjes ham

2 schijven ananas

Laat de bakplaten **A6** voorverwarmen. Plaats twee plakjes ham, een plakje kaas en ananas tussen de twee sneetjes sandwichbrood. Bereid de twee sandwich op dezelfde manier. Het roosteren van de sandwiches neemt ongeveer 3 tot 5 minuten in beslag.

#### Sandwich met tomaat en kaas (2x)

4 sneetjes sandwichbrood

1 middelgrote gesneden tomaat

2 eetlepels geraspte kaas

Verwarm de bakplaten voor

Laat de bakplaten **A6** voorverwarmen. Tussen de twee sneetjes brood, leg een paar plakjes tomaat en bestrooi ze met geraspte kaas. Bestrooi de vulling met paprikapoeder en bereid de tweede sandwich op dezelfde manier voor. Het roosteren van de sandwiches neemt ongeveer 3 tot 5 minuten in beslag.

#### Sandwich met chocoladepasta en banaan (2x)

4 sneetjes sandwichbrood

1/2 banaan in dunne plakjes gesneden

chocoladepasta

Laat de bakplaten **A6** voorverwarmen. Breng een dun laagje chocoladepasta en enkele dunne plakjes banaan op de twee sneetjes sandwichbrood aan. Met het vulsel aan de binnenkant, plaats de sneetjes brood op elkaar, bereid de tweede sandwich op dezelfde manier. Het roosteren van de sandwiches neemt ongeveer 3 tot 5 minuten in beslag.

## REINIGING EN ONDERHOUD

- Voordat u het apparaat schoonmaakt, moet u de stekker uit het stopcontact halen en het apparaat laten afkoelen.
- Reinig na gebruik het kleefvrije oppervlak van de bakplaten **A6**. Hiermee wordt voorkomen dat gebakken etensresten zich ophopen. Gebruik voor het schoonmaken een licht bevochtigde, zachte doek. Als er verbrande voedselresten aan de bakplaten **A6** blijven kleven, moet u ze met water en een milde allesreiniger schoonmaken. Na het gebruik van afwasmiddel de platen **A6** goed afvegen met een bevochtigde doek. Veeg alles helemaal droog.



### Tip:

De platen **A6** zijn eenvoudiger te reinigen als ze nog een beetje warm zijn.

- Veeg de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek af en veeg het daarna grondig droog.
- Reinig het apparaat niet onder stromend water en dompel het niet onder in water of een andere vloeistof.
- Voor het reinigen, gebruik geen staalwol, schoonmaakmiddelen met een schurend effect, oplosmiddelen, enz. anders kan het gereinigde oppervlak worden beschadigd.

## OPSLAG

- Wanneer de bakplaten **A6** koud zijn, sluit de bovenplaat en gebruik de grendel **A4** om de handgrepen **A3** aan elkaar te bevestigen. Berg het netsnoer aan de onderzijde van het apparaat op.
- Het apparaat opbergen op een droge locatie, buiten bereik van kinderen.



### Opmerking:

Het opslaan van de sandwichmaker in een verticale positie bespaart ruimte in uw keuken.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominaal spanningsbereik.....	220–240 V
Nominale frequentie.....	50/60 Hz
Nominaal vermogen.....	700 W

Wij behouden ons het recht voor om de tekst en technische specificaties te wijzigen.

## INSTRUCTIES EN INFORMATIE M.B.T. RECYCLING VAN GEBRUIKTE VERPAKKINGSMATERIALEN

Gebruikte verpakkingsmaterialen inleveren bij een afvalinzamelpunt in uw gemeente.

## RECYCLING VAN GEBRUIKT ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN



Dit symbool op de producten en/of begeleidende documenten betekent dat de gebruikte elektrische en elektronische producten niet samen met het algemeen huisvuil mogen worden afgevoerd. Voor een correcte afvoer, hergebruik en recycling, deze apparatuur inleveren bij een inzamelpunt. Alternatief, kunt u in sommige landen van de Europese Unie of andere

Europese landen uw apparaten terugbrengen naar de lokale leverancier als u een vergelijkbaar nieuw apparaat koopt.

Een correcte afvoer van dit product helpt waardevolle natuurlijke hulpbronnen te sparen en voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid, die zouden kunnen ontstaan door ondeskundige afvalverwerking. Vraag bij uw lokale autoriteiten of inzamelpunten om meer informatie.

Voor het onjuist aanbieden van dit afval kunnen sancties opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.

### Voor commerciële bedrijven in landen van de Europese Unie

Wilt u elektrische of elektronische apparaten inleveren, vraag dan bij uw verkoper of leverancier om meer informatie.

## Afvalverwijdering in landen buiten de Europese Unie

Dit symbool is geldig in de Europese Unie. Wilt u dit product recycleren, vraag dan de meer informatie over het correct recycleren bij uw gemeente of uw verkoper.



Dit product voldoet aan alle van toepassing zijnde fundamentele eisen van EU-richtlijnen.