

**SENCOR®**

SSM 4220SS

SSM 4221RD



**PT ■ Sanduicheira**

### LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS PARA UTILIZAÇÃO FUTURA.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade ou superior e por pessoas portadoras de deficiência física ou mental ou por pessoas inexperientes desde que sejam devidamente supervisionadas ou tenham sido informadas sobre como utilizar o produto de forma segura e compreendam os potenciais perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção realizada pelo utilizador não devem ser executadas por crianças, a menos que tenham idade superior a 8 anos e sob supervisão. Mantenha este aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças que têm idade inferior a 8 anos.
- O aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não se destina a utilização em locais como, por exemplo:
  - cozinhas do pessoal em lojas, escritórios e outros locais de trabalho;
  - quartos de hotel ou motel e outras áreas residenciais;
  - quintas agrícolas;
  - estabelecimentos com cama e pequeno-almoço.
- Antes de ligar o aparelho a uma tomada elétrica, verifique se a tensão que consta na placa de características do aparelho corresponde a tensão elétrica da tomada. Ligue o aparelho apenas a uma tomada com a devida ligação à terra.



#### Atenção:

Este aparelho não foi concebido para ser controlado através de um dispositivo programado, interruptor de temporizador externo ou controle remoto.


- Não utilize o aparelho num ambiente industrial, no exterior ou para finalidades diferentes daquelas para as quais o aparelho foi destinado.
- Não coloque o aparelho num fogão a gás ou elétrico nem nas proximidades, no escorredor do lava-loiça da cozinha, na extremidade de uma mesa ou em superfícies instáveis. O aparelho tem que estar numa superfície estável e uniforme.
- Para garantir a circulação de ar durante o funcionamento, deve haver um espaço suficiente em todos os lados do aparelho. Do ponto de vista da segurança contra incêndios, este aparelho está em conformidade com as normas válidas na União Europeia. Segundo estas normas, estes aparelhos podem ser utilizados em cima de uma mesa ou numa superfície semelhante, desde que, na direção da principal radiação de calor, haja uma distância de segurança de 50 cm de materiais inflamáveis e pelo menos 10 cm noutras direções.



## **Atenção: Superfície quente**

- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser superior durante e depois do funcionamento devido à presença de calor residual. Não toque na superfície quente. Para fechar ou abrir a placa de confeitaria superior utilize a pega e para remover a sanduíche utilize uma espátula de madeira ou resistente ao calor.
- Nunca cubra o aparelho enquanto estiver em funcionamento ou quente nem coloque objetos sobre o mesmo.
- Desligue sempre o aparelho da tomada elétrica quando o deixa sem supervisão, quando não estiver a ser utilizado e antes de o mover ou limpar. Deixe o aparelho arrefecer antes de mover ou limpar.
- Mantenha o aparelho limpo. Limpe as placas de confeitaria após cada utilização, de acordo com as instruções no capítulo Limpeza e manutenção. Nunca lave o aparelho com água corrente nem a mergulhe em água ou noutro líquido.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não entra em contacto com água ou uma superfície quente.
- Desligue o aparelho da tomada elétrica puxando a ficha e nunca o cabo de alimentação. Caso contrário, isto pode danificar o cabo de alimentação ou a tomada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um centro de serviços autorizado ou por uma pessoa qualificada, sendo que esta ação irá evitar a criação de uma situação de perigo. É proibido utilizar o aparelho se o cabo de alimentação estiver danificado.
- Para evitar o perigo de ferimentos devido a choque elétrico, não repare o aparelho sozinho ou efetue quaisquer ajustes no mesmo. Contacte um centro de serviço autorizado para realizar todas as reparações ou ajustes no aparelho. Se manipular o aparelho sem autorização, corre o risco de anular os seus direitos legais associados à garantia de desempenho ou qualidade insatisfatórios.

**A**

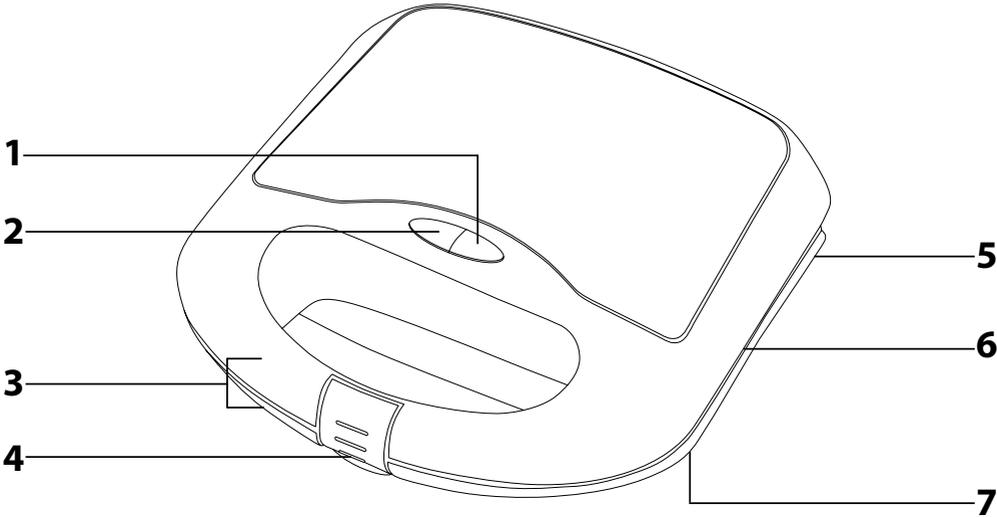

- Antes de utilizar este aparelho, leia o manual do utilizador atentamente, mesmo em casos que já esteja familiarizado com o funcionamento anterior de tipos semelhantes de aparelhos. Apenas utilize o aparelho conforme descrito neste manual do utilizador. Guarde este manual do utilizador num local seguro onde esteja facilmente acessível para utilização futura.
- Recomendamos que guarde a caixa de cartão original, o material de embalagem, o recibo da compra, a declaração de responsabilidades do fornecedor ou cartão da garantia pelo menos durante a vigência da responsabilidade legal por desempenho ou qualidade insatisfatórios. Em caso de transporte, recomendamos que embale o aparelho na caixa original do fabricante.

### DESCRIÇÃO DO APARELHO

**A1** Indicador de aquecimento da placa de confeção

**A2** Indicador de alimentação

Indica que o aparelho está ligado a uma tomada elétrica.

**A3** Pegas isoladas termicamente

**A4** Trinco para bloquear e libertar a pega

**A5** Espaço para enrolar o cabo de alimentação (não apresentado)

Localizado na parte posterior do aparelho.

**A6** Placas de confeção com superfície antiaderente

Para fazer duas sanduiches quadradas.

**A7** Pés anti-derrapantes (não apresentado)

Estão localizados na parte inferior do aparelho.

### ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Retire o aparelho da embalagem e remova todas as etiquetas e autocolantes promocionais.
- Limpe as placas de confeção **A6** com um pano levemente humedecido ou uma esponja e, em seguida, limpe-as completamente até estarem secas.
- Antes da primeira utilização, coloque o aparelho em funcionamento sem potenciais durante 5 a 7 minutos para remover quaisquer odores.



#### Nota:

Pode ser emitido algum fumo quando o aparelho é ligado pela primeira vez. Este efeito é causado pelos componentes internos a aquecer e vai desaparecer após alguns momentos.

### OPERAR O APARELHO

- Ligue a sanducheira a uma tomada elétrica. Ambos os indicadores no painel superior acendem. O indicador vermelho **A2** sinaliza uma ligação a uma fonte de energia elétrica. O indicador verde **A1** indica que as placas de confeção **A6** estão a aquecer.
- Revista as placas de confeção **A6** com um pouco de manteiga ou óleo de cozinha e feche a sanducheira para ajudar as placas de confeção **A6** a aquecerem mais rapidamente.
- Prepare as sanduiches antes das placas **A6** aquecerem. Para uma sanduiche necessita de duas fatias de pão e os ingredientes para o recheio. Coloque os ingredientes do recheio precisamente entre as fatias de pão de sanduiche. Colocar muitos ingredientes pode impedir que a sanducheira feche. Nesse caso, é necessário remover alguns dos ingredientes. Não tente fechar a sanducheira usando força, pois tal pode danificá-la.
- Quando as placas de confeção **A6** estiverem quentes até à temperatura ajustada, o indicador verde **A1** desliga.



#### Nota:

O indicador verde **A1** liga e desliga de forma intermitente durante o funcionamento. Isto sinaliza que a temperatura de funcionamento está a ser mantida.

- Abra a sanducheira utilizando a pega **A3** e coloque uma ou duas sanduiches sobre a placa de confeção inferior. Feche a sanducheira e utilize o trinco **A4** prender as pegas **A3** uma à outra.
- Após 3 a 5 minutos, solte o trinco **A4** e utilize a pega **A3** para abrir a placa superior e verifique a sanduiche. Se estiver suficientemente torrada, retire-a. Caso contrário, prolongue o tempo de confeção. Utilize uma espátula de madeira ou resistente ao calor para remover a sanduiche. Não utilize uma faca ou garfo ou quaisquer outros utensílios de metal. Poderão danificar o revestimento antiaderente das placas de confeção **A6**.



#### Nota:

O tempo de confeção depende do tipo de pão, dos ingredientes e da preferência pessoal.

- Antes de preparar mais sanduiches, feche a sanducheira e aguarde até que o indicador verde **A1** desligue.
- Após concluir a utilização, desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica. Deixe a sanducheira arrefecer e limpe-a de acordo com as instruções no capítulo Limpeza e manutenção.

### CONSELHOS PARA A PREPARAÇÃO DE SANDUICHES

- Como ingredientes base para o recheio da sanduiche, pode usar carne, peixe, queijos, produtos defumados, fatias de ovo cozido, cogumelos ou frutas e legumes como bananas, maçãs, abacaxis ou tomates. Não use uma quantidade excessiva de recheio para evitar que o mesmo se espalhe sobre as placas de confeção **A6**.
- Pode temperar o recheio com especiarias, ervas, ketchup, etc.
- Para as sanduiches ficarem douradas, pode espalhar uma ligeira camada de manteiga na parte superior da fatia de pão da sanduiche.

### RECEITAS

#### Sanduiche de presunto, queijo e ananás (2x)

4 fatias de pão de sanduiche

2 fatias de queijo

4 fatias de presunto

2 fatias de ananás

Pré-aqueça as placas de confeção **A6**. Coloque duas fatias de presunto, uma fatia de queijo e ananás entre duas fatias de pão de sanduiche. Prepare a segunda sanduiche da mesma maneira. A confeção das sanduiches demora aproximadamente 3 a 5 minutos.

#### Sandwich de tomate e queijo (2x)

4 fatias de pão de sanduiche

1 tomate de tamanho médio cortado

2 colheres de sopa de queijo ralado

Pré-aqueça as placas de confeção

Pré-aqueça as placas de confeção **A6**. Entre as duas fatias de pão de sanduiche, coloque algumas fatias de tomate e polvilhe-as com queijo ralado. Tempere o recheio com paprica e prepare a segunda sanduiche da mesma forma. A confeção das sanduiches demora aproximadamente 3 a 5 minutos.

#### Sanduiche de banana com chocolate (2x)

4 fatias de pão de sanduiche

1/2 banana cortada em rodelas finas

chocolate para barrar

Pré-aqueça as placas de confeção **A6**. Nas duas fatias de pão de sanduiche barre uma camada fina de chocolate e adicione algumas rodelas de banana. Com o lado barrado voltado para dentro, junte as duas fatias de pão e, da mesma forma, prepare a segunda sanduiche. A confeção das sanduiches demora aproximadamente 3 a 5 minutos.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de limpar a sanduicheira, desligue-o da tomada elétrica e deixe-o arrefecer.
- Limpe a superfície antiaderente das placas de confeitão **A6** após cada utilização. Tal vai evitar que se acumulem alimentos. Para limpar, use um pano levemente humedecido e macio. Se existir algum resíduo alimentar queimado nas placas de confeitão **A6**, pulverize com água e detergente de cozinha suave. Depois de aplicar o detergente de cozinha, limpe as placas de grelha **A6** com um pano húmido limpo. De seguida, limpe tudo para que esteja completamente seco.



### Dica:

Será mais fácil limpar as placas de confeitão **A6** enquanto ainda estão ligeiramente quentes.

- Limpe a superfície externa da sanduicheira com um pano ligeiramente humedecido e, em seguida, seque-a bem.
- Não lave o aparelho com água corrente nem a mergulhe em água ou noutro líquido.
- Para a limpeza, não utilize palha de aço, produtos de limpeza com um efeito abrasivo, solventes, etc. Caso contrário, a superfície limpa pode ficar danificada.

## ARMAZENAMENTO

- Quando as placas de confeitão **A6** estiverem frias, feche a placa superior e utilize o trinco **A4** para fixar as pegas **A3** uma à outra. Enrole o cabo elétrico na parte inferior da sanduicheira.
- Guarde a sanduicheira num local limpo e seco que se encontre fora do alcance das crianças.



### Nota:

Guardar a sanduicheira na posição vertical economiza espaço na cozinha.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Intervalo de tensão nominal .....220–240 V  
Frequência nominal..... 50/60 Hz  
Potência nominal de entrada.....700 W

Reservamos o direito de alterar o texto e as especificações técnicas.

## INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO DE MATERIAIS DE EMBALAGEM USADOS

Elimine materiais de embalagem usados levando-os até ao centro de resíduos designado do seu município.

## ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÓNICO USADO



Este símbolo que surge nos produtos ou documentos originais significa que os produtos elétricos ou eletrónicos usados não devem ser eliminados juntamente com os resíduos urbanos comuns. Para efetuar a devida eliminação, renovação e reciclagem, entregue estes aparelhos aos pontos de recolha designados. Em alternativa, em alguns estados da

União Europeia ou outros países europeus, pode devolver os aparelhos ao revendedor local quando comprar um aparelho novo equivalente.

A eliminação correta deste produto ajuda a poupar recursos naturais valiosos e evita os potenciais efeitos negativos ao ambiente e à saúde humana que podem ser causados por uma eliminação inadequada dos resíduos. Solicite mais informações às autoridades ou instalações de recolha locais.

De acordo com os regulamentos nacionais, poderão ser aplicadas sanções em caso de eliminação incorreta deste tipo de produto.

### Para entidades empresariais dos estados da União Europeia

Se pretender eliminar aparelhos elétricos ou eletrónicos, solicite as informações necessárias ao seu revendedor ou fornecedor.

## Eliminação de resíduos em outros países fora da União Europeia.

Este símbolo é válido na União Europeia. Se pretender eliminar este produto, solicite as informações necessárias sobre o método de eliminação correto à atarquia local ou ao seu revendedor.



Este produto cumpre todos os requisitos básicos das diretivas da UE relacionadas com o mesmo.