

SENCOR®

SSM 4220SS

SSM 4221RD



SI ■ Naprava za sendviče

NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.

- Osebe s telesnimi ali duševnimi težavami, otroci stari 8 let in več, ter neizkušene osebe lahko uporabljajo to napravo le, če imajo ustrezen nadzor in so seznanjene z njenim varnim načinom uporabe, ter poznajo potencialne nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z napravo. Čiščenja in vzdrževanja naprave, ki ju praviloma opravlja uporabnik, ne smejo izvajati nenadzorovani otroci mlajši od 8 let. Napravo in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Ta naprava je namenjena le za uporabo v gospodinjstvu. Ni primerna za lokacije, kot so:
 - kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in na drugih delovnih mestih;
 - hotelske ali motelske sobe in drugi bivalni prostori;
 - kmetije;
 - objekti, ki nudijo nastanitev z zajtrkom.
- Preden napravo priključite, preverite, da je napetost na podatkovni nalepki skladna z napetostjo v vtičnici. Napravo priključite le v pravilno ozemljeno vtičnico.



Pozor:

Ta naprava ni zasnovana za krmiljenje preko programirane naprave, zunanjega stikala s časovnim preklopom ali preko daljinskega upravljalnika.

- Naprave ne uporabljajte v industrijskem okolju ali zunaj, niti je ne uporabljajte za druge namene, kot je bila predvidena.
- Naprave ne postavljajte na, ali v bližino, električnega ali plinskega štedilnika, pomivalnega korita, na rob mize ali na nestabilno površino. Napravo postavite na stabilno in ravno površino.
- Da bi zagotovili zadostno kroženje zraka med delovanjem, mora biti na vseh straneh naprave dovolj prostora. Z vidika požarne varnosti je ta naprava skladna s pravili, ki veljajo v Evropski uniji. V skladu s temi pravili lahko te vrste naprav postavite na mizo ali podobno površino, pod pogojem, da je v smeri glavnega toplotnega sevanja obdržana varnostna razdalja 50 cm od vseh gorljivih materialov in vsaj 10 cm v ostalih smereh.




Pozor: Vroča površina

- Temperatura dostopnih površin je lahko med in po delovanju naprave, zaradi preostale toplote, višja. Vročih površin se ne dotikajte. Za odpiranje ali zapiranje zgornje grelne plošče uporabite ročaj, za odstranjevanje sendviča pa uporabite lopatico iz lesa ali drugega na toploto odpornega materiala.

- Naprave med delovanjem ali ko je vroča ne prekrivajte, ali nanjo postavljajte predmetov.
- Če nameravate napravo pustiti brez nadzora ali ste zaključili z delom, oziroma pred njenim čiščenjem ali prestavljanjem, jo izklopite in izključite iz vtičnice. Pred premikanjem ali čiščenjem pustite napravo, da se ohladi.
- Napravo redno čistite. Po vsaki uporabi grelni plošči očistite, kot je navedeno v poglavju „Čiščenje in vzdrževanje“. Naprave nikoli ne splakujte pod tekočo vodo, niti je ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino.
- Poskrbite, da napajalni kabel ne pride v stik z vodo ali vročo površino.
- Napravo izključite iz vtičnice tako, da povlečete za vtikač, nikoli pa za napajalni kabel. V nasprotnem primeru lahko poškodujete napajalni kabel ali vtičnico.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščen servisier ali druga podobno usposobljena oseba, kajti to bo preprečilo nastanek nevarne situacije. Če je napajalni kabel poškodovan, naprave ne smete uporabljati.
- Da bi se izognili nevarnosti poškodb zaradi električnega udara, naprave ne popravljajte ali prilagajajte sami. Vsa popravila ali prilagoditve na napravi, naj opravi pooblaščen servisni center. S poseganjem v napravo tvegate, da boste izgubili pravne pravice, ki vam omogočajo vlaganje garancijskega zahtevka v primeru neustreznega delovanja naprave.

A

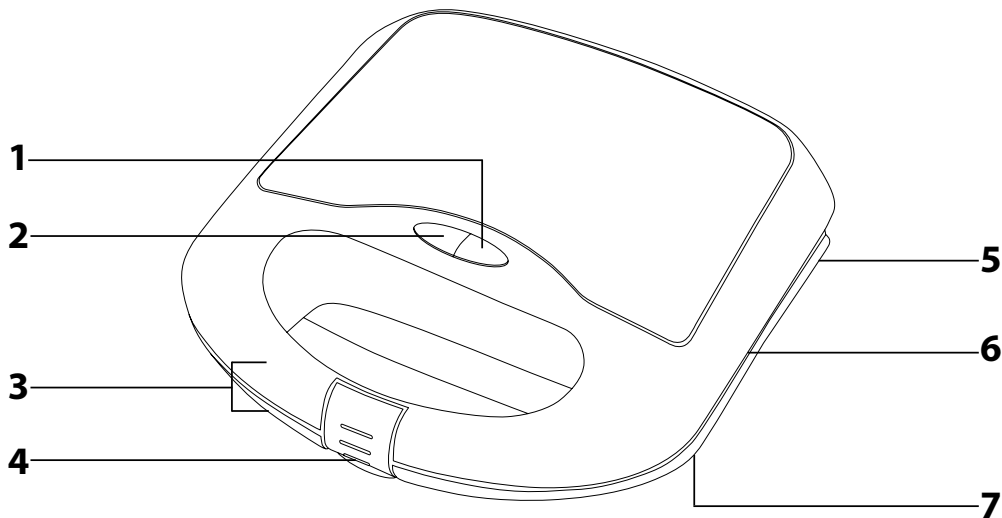

- Pred uporabo naprave, pozorno preberite uporabniški priročnik, tudi, če ste že seznanjeni z delovanjem podobnih naprav. Napravo uporabljajte le na način, ki je opisan v temu uporabniškemu priročniku. Uporabniški priročnik hranite na varnem mestu, kjer ga boste kadarkoli lahko enostavno uporabili.
- Priporočamo, da kartonasto škatlo, v kateri je bil izdelek, ostalo embalažo in originalni račun - skupaj z jamstvom prodajalca ali garancijskim listom, hranite vsaj tako dolgo, dokler pravno lahko uveljavljate pravice glede brezhibnosti in učinkovitosti delovanja naprave. Priporočamo, da napravo med prevažanjem shranite v originalno embalažo.

OPIS NAPRAVE

- A1** Indikatorska lučka segrevanja grelne plošče
- A2** Indikatorska lučka moči signalizira, da je naprava vklopljena v električno vtičnico.
- A3** Toplotno izolirana ročaja
- A4** Zapah za zaklep in sprostitvev ročaja
- A5** Prostor za shranjevanje napajalnega kabla (ni prikazano) je na spodnji strani naprave.
- A6** Grelni plošči z nelepljivo površino za pripravo dveh kvadratnih sendvičev.
- A7** Nedrseče nogice (ni prikazano) so na spodnji strani naprave.

PRED PRVO UPORABO

- Pred prvo uporabo, napravo vzemite iz embalaže in iz nje odstranite vse promocijske oznake in nalepke.
- Grelni plošči **A6** obrišite z vlažno krpo ali gobico in ju nato temeljito osušite.
- Pred prvo uporabo, pustite, da naprava prazna deluje 5 do 7 minut, da se znebite potencialnih vonjav.



Opomba:

Ko napravo prvič uporabite je mogoče, da odda rahel dim. Tega povzroči segrevanje notranjih komponent in bo po nekaj trenutkih izginil.

UPORABA NAPRAVE

- Napajalni kabel priključite v električno vtičnico. Oba indikatorja na zgornji plošči bosta prižgana. Rdeč indikator **A2** signalizira, da je naprava priključena v električno vtičnico. Zelen indikator **A1** signalizira, da se grelni plošči **A6** segrevata.
- Grelni plošči **A6** premažite z malo masla ali jedilnega olja, in zaprite napravo, da se grelni plošči **A6** hitreje segrejeta.
- Sendvič pripravite preden se grelni plošči **A6** segrejeta. Za en sendvič sta potrebni dve rezini kruha in sestavine, za med njiju. Polnilne sestavine previdno postavite med rezini kruha. Dodajanje preveč sestavin med rezini kruha lahko povzroči, da se naprava za sendviče ne bo mogla zapreti. V tem primeru, je potrebno odstraniti nekaj sestavin. Naprave ne poskušajte zapreti z uporabo sile.
- Ko se grelni plošči **A6** segrejeta do nastavljene temperature, se bo zelen indikator **A1** izklopil.



Opomba:

Med delovanjem, se bo zeleni indikator **A1** večkrat vklopil in izklopil. To signalizira, da se ohranja nastavljena temperatura.

- Z uporabo ročaja **A3** odprite napravo za sendviče in na spodnjo grelni ploščo postavite ene ali dva sendviča. Zaprite napravo za sendviče in z uporabo zapaha **A4** pritrdite ročaja **A3**.
- Po 3 do 5 minutah, sprostite zapah **A4** in z uporabo ročaja **A3** odprite zgornjo ploščo, da preverite sendviče. Če je dovolj zapečen, ga vzemite ven. Drugače, podaljšajte čas pečenja. Za

odstranjevanje sendviča uporabite lopatico iz lesa ali drugega na toploto odpornega materiala. Ne uporabite noža, vilice ali katerih koli drugih železnih pripomočkov. To bi lahko poškodovalo nelepljivo oblogo grelnih plošč **A6**.



Opomba:

Čas pečenja je odvisen od tipa uporabljenega kruha, sestavin ali okusa.

- Pred nadaljnjim pečenjem sendvičev, zaprite napravo za sendviče in počakajte, da se zeleni indikator **A1** izklopi.
- Ko napravo prenehate uporabljati, napajalni kabel izključite iz vtičnice. Napravo za sendviče pustite, da se ohladi, nato pa jo očistite v skladu z navodili, v poglavju „Čiščenje in vzdrževanje“.

NASVETI ZA IZDELAVO SENDVIČEV

- Kot osnovne sestavine za sendviče, lahko uporabite meso, ribe, sire, prekajeno meso, rezine kuhanih jajc, gobe ali sadje in zelenjavo, kot so banane, jabolka, ananas in paradižnik. Ne uporabite prevelike količine sestavin, da ne bodo uhajale na grelni plošči **A6**.
- Sestavine lahko začinite z začimbami, zelišči, kečapom itd.
- Če želite, da se sendviči zapečejo zlato rjavo, lahko na zgornjo stran rezine kruha namažete malo masla.

RECEPTI

Sendvič s šunko, sirom in ananasom (2x)

4 rezine kruha za sendviče
2 rezini sira
4 rezine šunke
2 rezini ananasa

Pustite, da se grelni plošči **A6** segrejeta. Dve rezini šunke, rezino sira in rezino ananasa postavite med dve rezini kruha za sendviče. Drug sendvič pripravite na enak način. Pečenje sendvičev traja približno 3 do 5 minut.

Sendvič s paradižnikom in sirom (2x)

4 rezine kruha za sendviče
1 narezan paradižnik srednje velikosti
2 žlici naribanega sira
Segrejte grelni plošči.

Pustite, da se grelni plošči **A6** segrejeta. Med rezini kruha za sendviče postavite nekaj rezin paradižnika in posujte z naribanim sirom. Začinite z mleto papriko in pripravite drug sendvič na enak način. Pečenje sendvičev traja približno 3 do 5 minut.

Sendvič s čokoladnim namazom in banano (2x)

4 rezine kruha za sendviče
1/2 banane narezane na tanke rezine
Čokoladni namaz

Pustite, da se grelni plošči **A6** segrejeta. Na rezini kruha namažite tanko plast čokoladnega namaza in dodajte nekaj rezin banane. Z namazanima stranema združite rezini kruha, in postopek ponovite za drug sendvič. Pečenje sendvičev traja približno 3 do 5 minut.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem naprave za sendviče, jo izklopite iz vtičnice in počakajte, da se ohladi.
- Po vsaki uporabi očistite nelepljivo površino grelnih plošč **A6**. To bo preprečilo nabiranje zapečenih ostankov. Za čiščenje uporabite rahlo vlažno, mehko krpo. Če ne grelnih ploščah **A6** ostanejo zapečeni ostanki, jih odstranite z vodo in blagim kuhinjskim detergentom. Po nanosu kuhinjskega detergenta, grelni plošči **A6** obrišite s čisto vlažno krpo. Nato vse temeljito obrišite.



Nasvet:

Grelni plošči **A6** boste lažje očistili, ko bosta še malce topli.

- Z rahlo vlažno krpo obrišite zunanji površino naprave in jo nato temeljito osušite.
- Naprave nikoli ne splakujte pod tekočo vodo, niti je ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino.
- Za čiščenje ne uporabljajte jeklene volne, čistila z abrazivnim učinkom, topil itd. Sicer, lahko poškodujete površino.

SKLADIŠČENJE

- Ko sta grelni plošči **A6** mrzli, zaprite zgornjo ploščo in z uporabo zapaha **A4** skupaj pritrdite ročaja **A3**. Napajalni kabel shranite v prostor na spodnji strani naprave za sendviče.
- Napravo hranite na čistem, suhem mestu, izven dosega otrok.



Opomba:

Shranjevanje naprave za sendviče v vertikalni poziciji prihrani prostor v kuhinji.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Območje nazivne napetosti220–240 V
 Nazivna frekvenca50/60 Hz
 Nazivna vhodna moč700 W

Pridržujemo si pravico do spremembe besedila in tehnične specifikacije.

NAVODILA IN INFORMACIJE O ODLAGANJU EMBALAŽE

Embalažo odlagajte skladno z lokalnimi predpisi.

ODLAGANJE RABLJENJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME



Ta simbol na napravah ali izvirnih dokumentih pomeni, da rabljene električne in elektronske opreme ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za pravilno odlaganje, obnovo ali recikliranje teh naprav boste poskrbeli tako, da jih boste dostavili na predpisanem mestu za odlaganje. Dodatno, v nekaterih članicah EU ali drugih evropskih državah, lahko rabljene električne in elektronske naprave tudi dostavite trgovcu, pri katerem nameravate kupiti novo napravo.

Pravilno odlaganje te naprave pomaga ohraniti dragocene naravne vire in preprečuje morebitne negativne vplive na okolje in zdravje, ki so lahko posledica nepravilnega odlaganja odpadkov. Za več podrobnosti se posvetujte z lokalnimi oblastmi ali podjetjem za zbiranje odpadkov.

Za nepravilno odlaganje odpadkov te vrste, je lahko v skladu z državnimi predpisi, določena denarna kazen.

Za poslovne subjekte v državah EU

Če se želite znebiti električnih in elektronskih naprav, se o podrobnostih posvetujte s prodajalcem teh naprav.

Odlaganje v državah zunaj EU.

Ta simbol velja v EU. Če se želite znebiti te naprave, se o podrobnostih posvetujte pri lokalnih oblasteh ali prodajalcu tovrstnih naprav.



Ta naprava izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU.