

SENCOR®

SCJ 9000NP



HR ■ Sokovnik za agrume

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Držite ovaj uređaj i električni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu. Nije namijenjen za upotrebu na lokacijama kao što su:
 - kuhinje za djelatnike u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - hotelske ili motelske sobe ili drugi prostori za boravak;
 - poljoprivredne farme;
 - prenoćišta s doručkom.
- Ovaj uređaj služi za cijeđenje soka iz agruma kao što su grejpfrut, naranče, mandarine, limuni, limete, itd. Nemojte ga koristiti ni za koju drugu svrhu osim one za koju je namijenjen.


⚠ Upozorenje:

Nepravilna upotreba može dovesti do ozljeda.

- Nemojte koristiti uređaj u industrijskom okruženju ili na otvorenom.
- Prije povezivanja ovog uređaja u električnu utičnicu, provjerite odgovara li napon na naljepnici s podacima napona električne utičnice.
- Nemojte ostavljati uređaj na električnom ili plinskom štednjaku ili u njihovoј blizini, na rubu stola, kao ni na nestabilnim površinama. Držite uređaj samo na vodoravnoj, suhoj i stabilnoj površini.
- Koristite uređaj samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen.
- Prije uključivanja uređaja provjerite je li uređaj pravilno sastavljen.
- Tijekom rada pazite da vaše ruke ili drugi predmeti ne dođu u dodir s rotirajućim dijelovima uređaja.
- Uređaj je opremljen toplinskim osiguračem koji štiti motor od oštećenja u slučaju preopterećenja. Ako se uređaj isključi zbog preopterećenja motora, iskopčajte uređaj iz električne utičnice i pustite ga da se ohladi na najmanje 20 minuta. Zatim možete nastaviti s upotrebom aparata.

- Uvijek isključite uređaj iz mrežne utičnice ako ga ne namjeravate koristiti, ako ga ostavljate bez nadzora te prije sastavljanja, rastavljanja, čišćenja i premještanja.
- Prije skidanja odvojivog pribora s jedinice motora provjerite je li jedinica motora iskopčana iz utičnice te jesu li se rotirajući dijelovi potpuno zaustavili.
- Očistite kuhalo prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje". Nemojte uranjati jedinicu motora ili kabel napajanja u vodu ili bilo koju drugu tekućinu niti prati te dijelove pod tekućom vodom.
- Pazite da kontakti električnog utikača ne dođu u dodir s vlagom. Nemojte stavljati teške predmete na električni kabel. Pazite da električni kabel ne vidi preko ruba stola ili da ne dodiruje vruću površinu.
- Iskopčajte aparat iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti ovlašteni servis ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi pravilno ili ako su vidljivi ikakvi znakovi oštećenja. Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati uređaj na bilo koji način. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

A

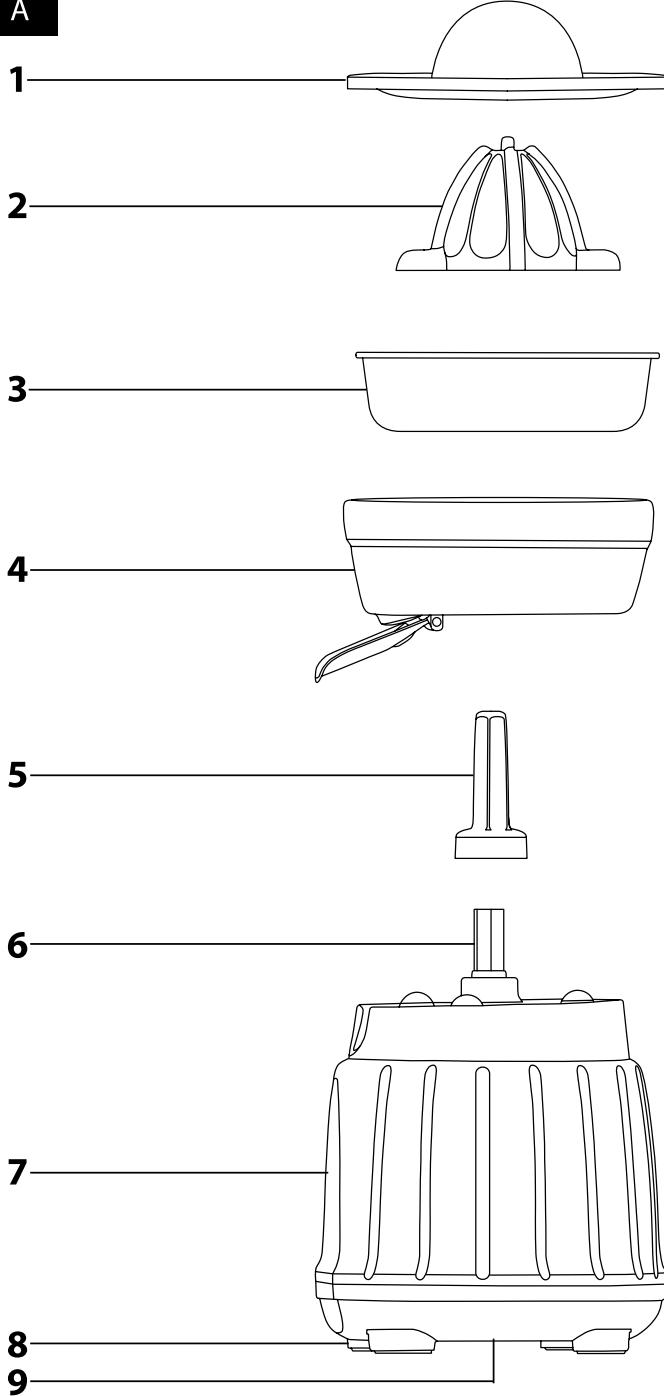

■ Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.

■ Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajuć rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS UREĐAJA

A1 Zaštitni pokrov protiv prašine

A2 Konus za cijedjenje

Cijedi sok pri optimalnoj brzini od 110 okr/min

A3 Filtracijska cijediljka

hvata koštice i pulpu

A4 Sakupljač soka

s lijevkom koji se zatvara

A5 Nastavak osovine

A6 Osovina

A7 Jedinica motora

A8 Protuklizne nožice

A9 Spremnik kabela napajanja

PRIJE PRVE UPOTREBE

■ Uklonite sav materijal ambalaže te promotivne etikete ili naljepnice s uređaja i dodatnog pribora.

■ Temeljito operite odvojive dijelove koji dolaze u kontakt s hranom pomoću tekuće vode i neutralnog kuhinjskog deterdženta. Zatim ih isperite čistom vodom i temeljito osušite krpom za brišanje. Odvojivi dijelovi su također prikladni za pranje u perilici (na gornjoj ladici).

■ Nemojte ispirati jedinicu motora **A7** i kabel napajanja pod vodom niti ju uranjati u vodu.

SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE UREĐAJA

■ Prije nego što počnete sastavljati ili rastavljati uređaj provjerite je li jedinica motora **A7** iskopčana iz utičnice te jesu li se rotirajući dijelovi potpuno zaustavili.

■ Stavite jedinicu motora **A7** na stabilnu, vodoravnu i suhu površinu, primjerice na kuhinjski pult. Nataknite nastavak **A5** na osovINU **A6**.

■ Stavite sakupljač soka **A4** na jedinicu motora **A7** tako da osovina **A6** s nastavkom **A5** prolazi kroz središnju rupu u sakupljaču soka **A4** i lijevak uđe u utor na prednjem dijelu jedinice motora **A7**. Da biste sprječili pomicanje uređaja dok ga koristite, sakupljač soka **A4** mora do kraja sjesti na jedinicu motora **A7**.

■ Umetnute filtracijsku cijediljku **A3** u sakupljač soka **A4**. Rub filtracijske cijediljke **A3** mora biti poravna duž cijelog oboda sakupljača soka **A4**.

■ Stavite konus za cijedjenje **A2** na osovINU motora **A6** s postavljenim nastavkom **A5**.

■ Da biste rastavili uređaj ponovite korake obrnutim redoslijedom.



Napomena:

Nastavak osovine **A5** se ne mora uklanjati nakon svake upotrebe. Mora se ukloniti samo kada se zaprlja.

UPOTREBA UREĐAJA

1. Provjerite je li uređaj pravilno sastavljen i zatim ga ukopčajte u električnu utičnicu.

2. Stavite čašu ili drugu posudu prikladne veličine ispod lijevka za sok. Gurnite lijevak prema dolje tako da sok može istjecati iz sakupljača soka **A4** u pripremljenu čašu.

3. Prerežite agrum koji želite cijediti popreko napolja. Uzmite pola agruma i lagano gurajte prerezanu stranu na konus za cijedjenje **A2**. Kada se agrum gurne na konus za cijedjenje **A2**, motor će se automatski uključiti i konus će se početi okretati. Kada otpustite pritisak, motor će se automatski zaustaviti. Skinite isciđenu polovicu agruma s konusa za cijedjenje **A2** i možete nastaviti cijediti još voća.



Napomena:

iscijedit ćete najviše soka iz voća tako da ga više puta kratko pritiske na konus za cijedjenje **A2**.



Pažnja:

nemojte previše pritisikati na konus za cijedjenje **A2** jer to može zagušiti motor.

Možete isciđiti do 1 litre soka odjednom. Tada pričekajte nekoliko minuta da se uređaj ohlađi.

4. Kada završite s upotrebom, zatvorite lijevak tako da ga podignite prema gore da sok ne bi kapao iz njega.

5. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice i očistite ga prema uputama u poglavljiju „Čišćenje i održavanje“.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

■ Prije rastavljanja i čišćenja uređaja uvijek provjerite je li iskopčan iz električne utičnice i jesu li se rotirajući dijelovi zaustavili.

■ Pazite da lijevak za sok bude zatvoren. Primit spremnik za sok **A4** za rubove i podignite ga zajedno s ostatim priborom umetnutim u njega te ga odnesite do sudopera. Rastavite pribor na dijelove i temeljito ih operite topлом vodom s kuhinjskim deterdžentom. Zatim ih isperite pod čistom tekućom vodom i temeljito osušite brišanjem krpom za brišanje. Odvojivi dijelovi su također prikladni za pranje u perilici (na gornjoj ladici).



Napomena:

Preporučujemo da operete pribor odmah nakon upotrebe. Sasušena pulpa se teže uklanja.

■ Za čišćenje vanjske površine jedinice motora **A7** upotrijebite krpu lagano namočenu blagom otopinom deterdženta. Nakon primjene kuhinjskog deterdženta obrišite površinu krpom lagano navlaženom čistom vodom i zatim osušite brišanjem.

■ Nemojte uranjati jedinicu motora **A7** i kabel napajanja u vodu i druge tekućine.

■ Nemojte koristiti čeličnu vunu, otapala, abrazivna sredstva za čišćenje i sl. za čišćenje uređaja. U suprotnom je moguće oštećenje površine uređaja.

POHRANA

- Da biste zaštitili pribor koji dolazi u dodir s hransom od naslaga prašine, stavite poklopac A1 na sastavljeni uređaj.
- Čuvajte uređaj na čistom i suhom mjestu izvan dohvata djece.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220–240 V
Nazivna frekvencija.....	50 Hz
Nazivna ulazna snaga	80 W
Klasa zaštite od električnog udara	II
Razina buke	70 dB(A)

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 70 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

Objašnjenje tehničke terminologije

Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara

Klasa II – zaštitu od električnog udara daje dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odlوžite iskoriшtene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

 Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenom sakupljalиštu. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.