



SK ■ Lis na citrusy

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Spotrebič a jeho prívodný kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie v priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
 - hotelové alebo motelové izby a iné obytné priestory;
 - poľnohospodárske farmy;
 - podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami.
- Tento spotrebič slúži na lisovanie šťavy z citrusových plodov, ako sú napríklad grapefruity, pomaranče, mandarínky, citróny, limetky a pod. Nepoužívajte ho na iné účely, než pre ktoré je určený.








 Varovanie:

Nesprávne používanie môže viesť k zraneniu.

- Spotrebič nepoužívajte v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, či sa zhoduje menovité napätie uvedené na jeho typovom štítku s napätím vo vašej zásuvke.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič ani do jeho blízkosti, na okraj stola alebo na nestabilné povrchy. Spotrebič umiestňujte iba na rovný, suchý a stabilný povrch.
- Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom, ktoré sa s ním dodáva.
- Pred uvedením spotrebiča do chodu sa uistite, že je riadne zostavený.
- Dbajte na to, aby počas prevádzky neprišli vaše ruky alebo iné predmety do priameho kontaktu s rotujúcimi časťami spotrebiča.
- Spotrebič je vybavený tepelným istením, ktoré chráni motor pred poškodením v prípade, že je vystavený nadmernej záťaži. Ak dôjde k vypnutiu spotrebiča v dôsledku preťaženia motora, odpojte ho od sieťovej zásuvky a nechajte ho vychladnúť aspoň na 20 minút. Potom ho môžete znovu používať.

- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, ak ho nebudete používať, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou, čistením alebo jeho premiestnením.
- Skôr, ako odoberiete odnímateľné príslušenstvo z motorovej jednotky, uistite sa, či je motorová jednotka vypnutá, odpojená od sieťovej zásuvky a či sa rotujúce časti zastavili.
- Čistite podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba. Motorovú jednotku a sieťový kábel neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani tieto časti neumývajte pod tečúcou vodou.
- Dbajte na to, aby sa vidlica sieťového kábla nedostala do kontaktu s vlhkosťou. Na prívodný kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Spotřebič odpájajte od sieťovej zásuvky ťahom za zástrčku, nie za kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu prívodného kábla alebo zásuvky.
- Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizované servisné stredisko alebo iná podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotřebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
- Spotřebič nepoužívajte, ak nefunguje správne alebo javí známky poškodenia. Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, spotřebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotřebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

A

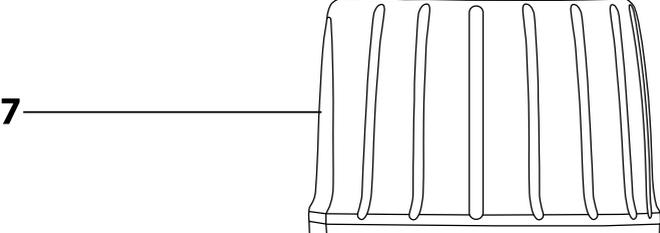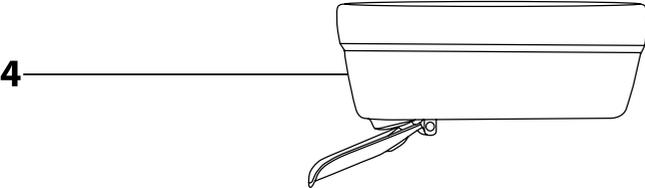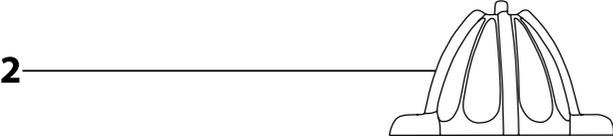

- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akost odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS SPOTREBIČA

A1 Ochranný kryt proti prachu

A2 Lisovací kužel

lisuje šťavu pri optimálnej rýchlosti 110 ot./min

A3 Filtračné sitko

zachytáva kôstky a dužinu

A4 Zberná nádoba na šťavu

s uzatváracím otvorom na vypúšťanie

A5 Nadstavec hriadele

A6 Hriadeľ

A7 Motorová jednotka

A8 Protišmykové nožičky

A9 Priestor na uloženie prírodného kábla

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Zo spotrebiča a jeho príslušenstva odoberte všetky obalové materiály vrátane reklamných štítkov a etikiet.
- Všetky oddeliteľné časti, ktoré sú určené pre styk s potravinami, dôkladne umyte teplou vodou s použitím neutrálneho kuchynského saponátu. Potom ich opláchnite čistou vodou a dôkladne vytrite dosucha utierkou. Všetky súčasti, ktoré sa dajú odobrať, sú tiež vhodné na umývanie v umývačke riadu (v hornom koši).
- Motorovú jednotku **A7** ani jej sieťový kábel neoplachujte pod vodou ani ju neponárajte do vody.

ZOSTAVENIE A DEMONTÁŽ SPOTREBIČA

- Skôr ako začnete spotrebič zostavovať alebo demontovať, uistite sa, že motorová jednotka **A7** je vypnutá a odpojená od sieťovej zásuvky a že rotujúce časti nie sú v pohybe.
- Motorovú jednotku **A7** postavte na stabilný, rovný a suchý povrch, napríklad na pracovnú dosku kuchynskej linky. Nadstavec **A5** nasadte na hriadeľ **A6**.
- Nádobu na šťavu **A4** umiestnite na motorovú jednotku **A7** tak, aby hriadeľ **A6** s nadstavcom **A5** prechádzal stredovým otvorom nádoby **A4** a výpusť zapadol do žliabka v prednej časti motorovej jednotky **A7**. Nádoba **A4** musí riadne dosadnúť na motorovú jednotku **A7**, aby nedochádzalo k jej pohybu pri použití spotrebiča.
- Do nádoby na šťavu **A4** vložte filtračné sitko **A3**. Okraje filtračného sitka **A3** musia byť po celom obvode zarovnané s okrajmi zbernej nádoby **A4**.
- Na hriadeľ **A6** s nadstavcom **A5** nasadte lisovací kužel **A2**.
- Pri demontáži postupujte opačným spôsobom.



Poznámka:

Nadstavec **A5** nie je potrebné demontovať po každom použití. Stačí, ak ho demontujete iba v prípade znečistenia.

POUŽITIE SPOTREBIČA

1. Uistite sa, či je spotrebič správne zostavený a pripojte ho k sieťovej zásuvke.
2. Pod vypúšťanie šťavy postavte pohár alebo inú nádobu vhodnej veľkosti. Vypúšťanie stlačte smerom nadol, aby vylišaná šťava mohla vytekať zo zbernej nádoby **A4** do pripraveného pohára.
3. Citrusové plody, z ktorých chcete vylisovať šťavu, rozkrojte priečne na polovicu. Zoberte polovicu citrusového plodu a mierne ho pritlačte rozkrojenou stranou na lisovací kužel **A2**. Po pritlačení citrusového plodu na kužel **A2** sa automaticky spustí motor a kužel **A2** začne rotovať. Hneď ako tlak uvoľníte, motor sa automaticky zastaví. Polovicu citrusového plodu, ktorú ste vylišovali, odoberte z kužela **A2** a môžete pokračovať lisovaním ďalších plodov.



Poznámka:

Najviac šťavy z citrusového plodu získate, keď ho niekoľkokrát na chvíľu pritlačíte na lisovací kužel **A2**.



Upozornenie:

Na lisovací kužel **A2** nevyvíjajte príliš veľký tlak, inak môže dôjsť k zablokovaniu motora. Naraz môžete vylišovať až 1 l šťavy. Potom nechajte spotrebič na niekoľko minút vychladnúť.

4. Po ukončení používania zatvorte vypúšťanie zdvihnutím smerom nahor, aby šťava nekvapkala.
5. Odpojte spotrebič od sieťovej zásuvky a vyčistíte ho podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením sa uistite, že je spotrebič vypnutý, odpojený od sieťovej zásuvky a že rotujúce časti nie sú v pohybe.
- Skontrolujte, či je vypúšťanie šťavy uzatvorené. Nádobu **A4** uchopte za okraje a zdvihnite ju aj s ostatným príslušenstvom, ktoré je v nej usadené a prenesť ju k drezu. Príslušenstvo rozoberte na jednotlivé súčasti a dôkladne ho umyte teplou vodou s použitím kuchynského saponátu. Potom ich opláchnite pod čistou tečúcou vodou a dôkladne vytrite dosucha utierkou. Všetky súčasti, ktoré sa dajú odobrať, sú tiež vhodné na umývanie v umývačke riadu (v hornom koši).



Poznámka:

Príslušenstvo odporúčame umyť ihneď po použití. Zaschnutá dužina sa odstraňuje ťažšie.

- Na čistenie vonkajšieho povrchu motorovej jednotky **A7** použite handričku mierne navlhčenú v slabom roztoku kuchynského saponátu. Po aplikácii saponátu utrite povrch handričkou, ktorú ste navlhčili v čistej vode a potom ho vytrite dosucha.
- Nikdy neponárajte motorovú jednotku **A7** ani prívodný kábel do vody alebo inej tekutiny.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte drôtenky, riedidlá, abrazívne čistiace prostriedky, atď. Inak môže dôjsť k narušeniu povrchovej úpravy spotrebiča.

SKLADOVANIE

- Na zostavený spotrebič nasadte kryt **A1**, aby bolo príslušenstvo, ktoré je určené pre styk s potravinami, chránené pred usadzovaním prachu.
- Spotrebič skladujte na čistom, suchom mieste mimo dosahu detí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--|-------------|
| Menovitý rozsah napätia | 220 – 240 V |
| Menovitý kmitočet..... | 50 Hz |
| Menovitý príkon | 80 W |
| Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom)..... | II |
| Hlučnosť..... | 70 dB(A) |

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 70 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Vysvetlenie technických pojmov

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.