



BG ■ Многофункционален пасатор

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА

- Този уред може да бъде използван от лица с физически или умствени увреждания или от неопитни такива, ако са под правилно наблюдение, или са информирани за начините за използване на продукта по безопасен начин и разбират потенциалните опасности.
- Деца не трябва да използват този уред, или да си играят с него. Пазете този уред и хранявния му кабел далеч от деца.
- Уредът е предназначен само за домашна употреба. Той не е предназначен за употреба в места, като например:
 - кухни за персонал в магазини, офиси и други работни места;
 - хотелски или мотелски стаи и други жилищни площи;
 - селскостопански ферми;
 - учреждения за нощувки и закуски.
- Този уред е предназначен за смесване на хранителни продукти. Не го използвайте за други цели, различни от тези по предназначение.



Предупреждение:

неправилната употреба може да доведе до наранявания.

- Не използвайте уреда в промишлена среда или на открито.
- Преди да свържете този уред към контакт на храняването се уверете, че номиналното напрежение на неговия етикет съпада с напрежението в хранявния контакт.
- Не поставяйте уреда върху електрическа или газова печка, или в непосредствена близост до такива, на ръба на маса, или върху нестабилна повърхност. Поставяйте уреда само върху равна, суха и стабилна повърхност.
- Използвайте уреда само с оригиналните принадлежности, които са доставени с него.
- Не пълнете купата за смесване повече от нейната максимална номинална вместимост.
- Преди да въведете уреда в експлоатация, проверявайте дали той е сглобен правилно и дали купата за смесване е затворена правилно. Уредът е снабден с предпазен механизъм, който не позволява той да бъде пускан, ако купата за смесване не е поставена правилно върху електромотора.



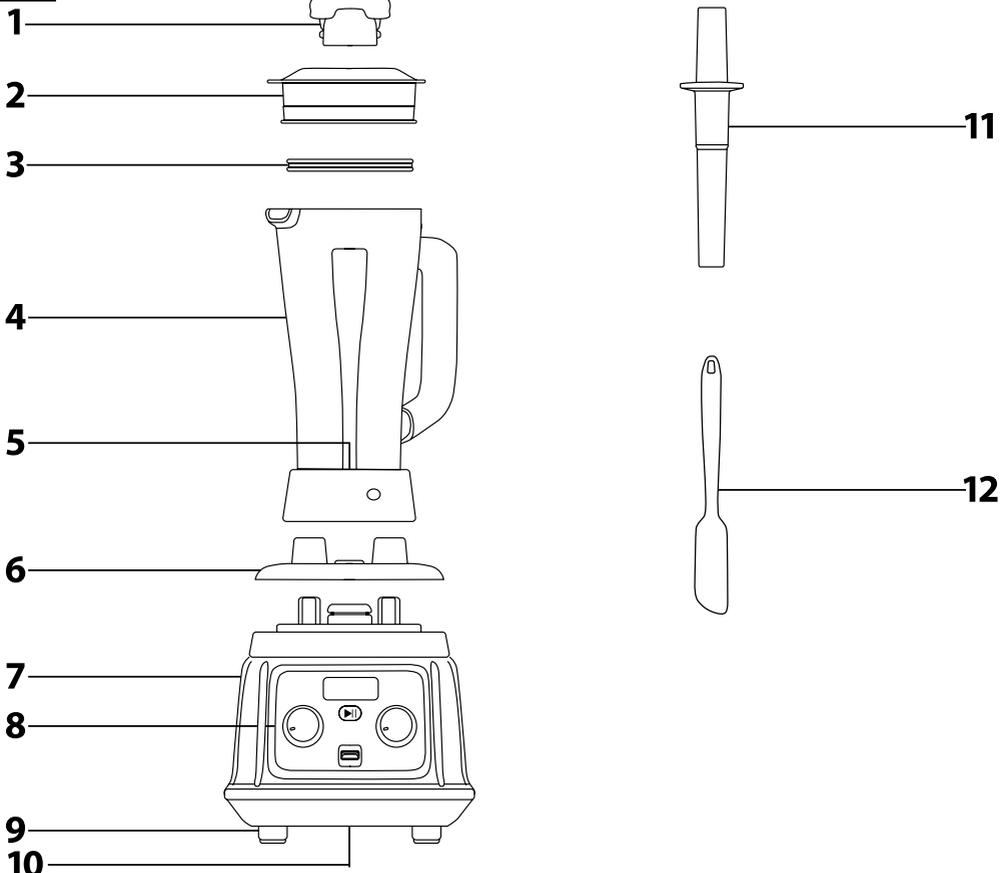
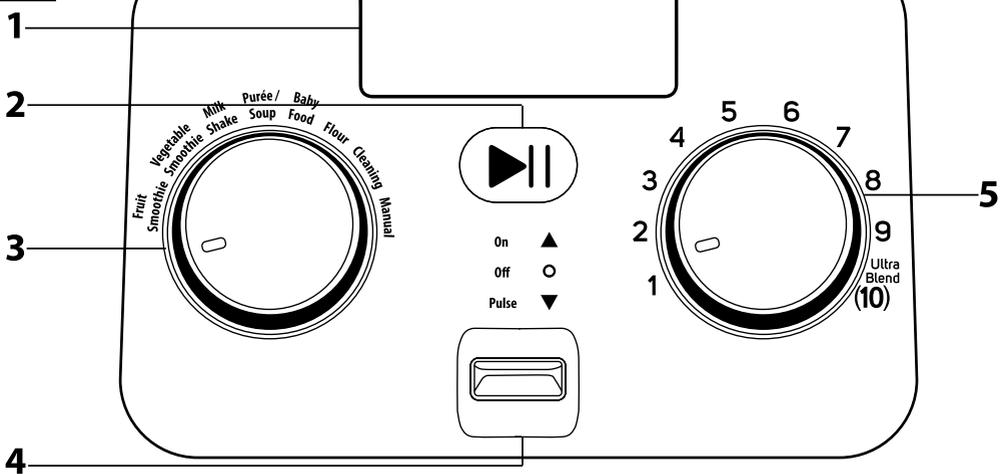
Предупреждение:

никога не пускайте смесителя, ако външният капак не е добре закрепен към купата за смесване.

- Преди да смесвате плодове или зеленчуци изваждайте твърдите костилки, които се съдържат например в кайсиите, прасковите, манго, авокадо и др., както и неядливите обелки от например портокали, мандарини, ананаси, пъпеша и др. Махайте черупките от ядките и костите от месото.
- Бъдете особено внимателни при работа с горещи течности и хранителни продукти. Гореща пара или пръски от горещи храни и течности може да причинят изгаряния. Не наливайте течности с температура над 80 °C в купата за смесване. От съображения за по-голяма безопасност се препоръчва да се оставят горещите течности да изстиват преди смесване.

- Смесвайте горещи течности само при най-ниските обороти. Горещата пара се изпуска по естествен път през вентилационните отвори в капака.
- По време на смесване използвайте ръката си за притискане на купата за смесване от горе. Обръщайте специално внимание, ако купата е гореща или от нея се изпуска пара и използвайте кухненска ръкавица.
- Избягвайте допир с горещи повърхности. Използвайте дръжката за пренасяне на купата за смесване.
- Можете да добавяте съставките в купата за смесване по време на смесване през отвора във външния капак, или да използвате тласкача за ускоряване на процеса на смесване. При използване на тласкача външният капак трябва да бъде поставян върху купата за смесване, а купата за смесване трябва да бъде напълвана до не повече от $\frac{2}{3}$ от нейната максимална вместимост. При смесване на горещи течности или хранителни продукти, от съображения за безопасност вътрешната капачка трябва да остава затворена.
- По време на смесване не поставяйте ръцете си или предмети, като кухненски ножове, вилици или дървени лъжици и др. в купата за смесване. Има опасност от нараняване или повреда на уреда.
- Не оставяйте уреда в режим на непрекъсната работа в течение на повече от 3 минути. След това го оставяйте да изстива в течение на най-малко 1 минута. След пет последователни цикъла оставяйте уреда да изстива в течение на 30 минути.
- При използване на тласкача не работете с уреда непрекъснато в продължение на повече от 1 минута, за да не се претоварва електромоторът.
- При приготвяне на фъстъчено масло или обработване на ястия с високо съдържание на мазнини, не оставяйте уреда да работи в течение на повече от 30 секунди от момента, в който сместа започва да циркулира във вътрешността на купата за смесване. В противен случай уредът може да прегрее.
- Не смесвайте сухи храни (зърнени храни и др.) в течение на повече от 45 секунди, защото в противен случай това може да повреди смесителя. Честото смесване на сухи съставки, като например зърнени храни, води до прекомерно износване на блока от лопатки и се отразява върху външния вид на купата за смесване.
- Уредът е снабден с термозащита за предпазване на електромотора от повреда в случай на претоварване. Ако уредът се изключи вследствие на претоварване на електромотора, извадете щепсела на кабела му от контакта и го оставете да изстине в продължение на поне 30 минути. За да нулирате термозащитата, натиснете бутона RESET, разположен под уреда. След това можете да продължите да използвате уреда.
- Не включвайте уреда, когато е празен. Неправилната употреба на уреда може да се отрази негативно върху неговия експлоатационен ресурс.
- Ако съставките полепват по блока лопатки или вътрешните стени на купата за смесване, изключете уреда и извадете щепсела на кабела от контакта на захранването. Уверете се, че блокът от лопатки е спрял да се върти. Внимателно свалете купата за смесване от електромотора. Отворете капака и с помощта на шпатула почистете блока лопатки и стените на купата за смесване. Затворете капака както трябва и напасвайте купата за смесване обратно към електромотора. Включете щепсела на захранващия кабел в електрически контакт и след това можете да продължите смесването.
- За да предотвратите нараняване от блока от лопатки, внимавайте особено при изправяне на купата и при нейното почистване.
- Купата за смесване не е предназначена да се използва за нагриване на храни в микровълнова фурна, или за съхранение на храни в нея.

- Винаги изключвайте уреда и изваждайте кабела от контакта, ако няма да го използвате и ако го оставяте без надзор, преди монтаж, демонтаж, почистване или преди преместване.
- Проверявайте дали електромоторът е изключен, щепселът на кабела е изваден от контакта и дали въртящите се части са спрели напълно, преди да сваляте купата за смесване от електромотора.
- Почиствайте я в съответствие с инструкциите в глава „Почистване и поддръжка“. Не потапяйте електромотора и неговия захранващ кабел във вода или друга течност и не мийте тези части под течаща вода.
- Постарайте се контактите на щепсела да не влизат в контакт с влага. Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. Уверете се, че захранващият кабел не виси над ръба на масата, или че не докосва гореща повърхност.
- Изваждайте щепсела на кабела на уреда от контакта с леко издърпване на щепсела, а не на захранващия кабел. В противен случай това би могло да повреди захранващия кабел или контакта.
- Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде сменен от упълномощен сервизен център или от друго подобно правоспособно лице, защото това ще попречи на създаването на опасна ситуация. Забранено е да се използва уредът, ако е с повреден захранващ кабел.
- Не използвайте уреда, когато той не функционира правилно, или показва признаци на повреда. За да предотвратите възникване на опасна ситуация, не поправяйте уреда сами и не го променяйте по никакъв начин. Погрижете се всички ремонти или настройки да бъдат извършвани в упълномощен сервизен център. Като манипулирате уреда, рискувате да анулирате законовите си права, произтичащи от незадоволително изпълнение или гаранция за качество.

A**B**

BG Многофункционален пасатор

Ръководство за потребителя

- Преди да използвате този уред молим да прочетете ръководството за потребителя внимателно дори и в случаите, когато преди това сте се запознали с предишна употреба на подобни видове уреди. Използвайте уреда само по начина, описан в това ръководство за потребителя. Съхранявайте това ръководство за потребителя на сигурно място, от където може да бъде лесно извадено за бъдеща употреба.
- Препоръчваме да се запазят оригиналният кашон, опаковъчният материал, касовата бележка, декларацията за отговорност на продавача или гаранционната карта най-малко в течение на срока на действие на правната отговорност за незадоволително изпълнение или качество. В случай на превоз препоръчваме уредът да се опакова в оригиналния кашон от производителя.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

- A1** Вътрешна капачка
Може да бъде използвана за добавяне на съставки в купата за смесване, докато смесителят работи.
- A2** Външен капак с отвор
След сваляне на капачката можете да добавяте съставки в купата за смесване по време на смесване, или можете да използвате тласкача за ускоряване на процеса на смесване.
- A3** Уплътняващ пръстен
- A4** Купа за смесване с вместимост 2 литра, изработена от много здрава пластмаса Tritan.
- A5** Блок от 6 лопатки.
- A6** Силиконова подложка
- A7** Електромотор
- A8** Пулт за управление
- A9** Крачета срещу плъзгане
- A10** Бутон RESET (не е показан), разположен в долната страна на електромотора.
- A11** Тласкач
Дължината му е проектирана по такъв начин, че след вкарване в отвора на външния капак да не влиза в контакт с блока от лопатки.
- A12** Шпатула



Забележка:

детайлите, които са предназначени за контакт с храни, са изработени от материали без съдържание на бифенол А. Това означава, че те не съдържат токсичния бифенол А.

ОПИСАНИЕ НА ПУЛТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ С ДИСПЛЕЙ

- B1** Течнокристален дисплей
Показва изминалото или оставащото време до края на операцията и режима на работа AUTO или MANUAL.
- B2** Бутон START/PAUSE
- За пускане и пауза на работата
- B3** Копче за избор на програми:
– FRUIT SMOOTHIE (ПЛОДОВ ШЕЙК),
– VEGETABLE SMOOTHIE (ЗЕЛЕНЧУКОВ ШЕЙК),
– MILKSHAKE (МЛЪЧЕН ШЕЙК),
– PUREE/SOUP (ПЮРЕ/СУПА),
– BABY FOOD (БЕБЕШКА ХРАНА),
– FLOUR (БРАШНО),
– CLEANING (ПОЧИСТВАНЕ),
– MANUAL (РЪЧНО).
- B4** Бутон ON / OFF / PULSE
За включване и изключване на уреда и пауза на смесване
- B5** 10-степенно променливо управление на оборотите макс. 33 000 оборота в минута

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА И НЕГОВИТЕ СВОЙСТВА

- Този многофункционален смесител представлява революционни решения при обработката на хранителни продукти. В течение на няколко кратки мига прегриятата цяла гама от астия и напитки, като например пресни шейкове, млечни шейкове, кремобразни супи, сосове, глазури, бешки храни, смилате месо, ядки или зърна, или пригответе мляко от соя, натрошен лед, или вкусни кремобразни сладоледи или шербети. Благодарение на мощния си 1 200 W електромотор този смесител се справя с дори по-големи парчета от плодове и зеленчуци, включително меки ядки и обелки. По този начин ще давате на организма си ценните хранителни вещества, които се намират в пулпа, ядките и корите, под формата на лесно смилане хранителна напитка, без да се налага да се нарязват предварително плодовете и зеленчуците на малки парченца. Купата за смесване е изработена от тританов материал. Това е висококачествена пластмаса,

която се характеризира с дълъг експлоатационен ресурс и не поема каквито и да било мизирани или аромати. Тласкачът улеснява смесването на големи парчета храни и ускорява смесването на замразените храни, за да ги предпазва от размразяване. Капакът от две части позволява добавяне на съставки в купата за смесване по време на смесване или приготвяне на топла храна в купата за смесване благодарение на отворите за изпускане на парата в капака. Неговите крачета срещу плъзгане осигуряват стабилност на смесителя по време на неговата експлоатация.

ПРЕДИ УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

- Отстранете всички опаковъчни материали, включително рекламните етикети и стикери, от уреда и принадлежностите му.
- Старателно измийте сменемите принадлежности, които са предназначени да влизат в контакт с храни, с помощта на топла вода и неутрален кухненски почистващ препарат. След това ги изплакнете с чиста вода и ги оставете да изсъхнат по естествен път, или ги подсушете старателно с помощта на кърпа за избъръсване. Всички подвижни части, с изключение на купата за смесване **A4** с блока от лопатки **A5**, са подходящи за миене в съдомиялна машина (в горното чекмедже).
- Не изплаквайте електромотора **A7** под вода и не го потапяйте във вода.



Внимание:

при почистване на купата за смесване **A4** бъдете много внимателни да не се нараните от острия ръб на блока от лопатки **A5**.

СГЛОБЯВАНЕ И РАЗГЛОБЯВАНЕ НА УРЕДА

- Преди да започнете да сглобявате или разглобявате уреда, проверете дали електромоторът **A7** е изключен, щепселът на кабела е изваден от контакта и дали въртящите се части са спрели напълно.
- Поставете електромотора **A7** върху стабилна, равна и суха повърхност, например кухненски плот. От горе поставете силиконовата подложка **A6** върху електромотора **A7**. Поставете купата за смесване **A4** върху електромотора **A7**. Смесителят е снабден с предпазен механизъм, който не позволява той да бъде пускан, ако купата за смесване **A4** не е поставена правилно върху електромотора **A7**.
- Проверете дали външният капак **A2** е снабден с уплътняващ пръстен **A3** и го поставете върху купата за смесване **A4**. Натиснете го здраво надолу по протежение на целия му периметър така, че да прилепне добре към ръба на купата за смесване **A4**.
- Въмъкнете вътрешната капачка **A2** във външния капак **A1** и я завъртете докрай по посока на часовниковата стрелка. Това ще я застопори на място.
- За разглобяване процедирайте в обратна последователност.

РАБОТА С УРЕДА

1. Уверете се, че превключвателят **B4** е поставен в положение OFF и че електромоторът **A7** е изключен от контакта. Поставете съставките, които желаете да обработвате, в купата за смесване **A4** и сглобете уреда в съответствие с инструкциите в глава „Сглобяване и разглобяване на смесителя“.



Внимание:

за постигане на оптимални резултати купата за смесване **A4** трябва да бъде напълнена до най-малко 1/4 от нейната вместимост. Максималната вместимост на купата за смесване **A4** е 2 литра. Не я пълнете повече от отметката за максимално ниво. При използване на тласкача **A11**, купата за смесване **A4** трябва да бъде напълнена до не повече 2/3 от нейната номинална вместимост.

2. Вкарвайте щепсела на захранващия кабел на електромотора **A7** в електрически контакт. Когато купата за смесване **A4** е поставена правилно върху електромотора **A7**, дисплей **B1** светва, когато превключвателят **B4** се премести в положение ON. Копчето **B3** може да бъде използвано за избор на някоя от предварително настроените програми от таблицата по-долу. За да пуснете избраната програма, натиснете бутона START/PAUSE **B2**. На дисплея **B1** се показва „AUTO“ и се отброява времето до края на работата. В предварително настроена програма оборотите се управляват автоматично. Уредът спира автоматично след изтичане на предварително зададеното време. За пауза на уреда по време на работа натиснете бутона START/PAUSE **B2**. За да възобновите работата, натиснете бутона **B2** отново. Ако искате да прекратите програмата преждевременно, когато сте в режим на пауза, поставете превключвателя **B4** в положение OFF.

Предварително настроена програма	Предназначение	Обороти	Времетраене на програмата
FRUIT SMOOTHIE (ПЛОДОВ ШЕЙК)	За приготвяне на плодови шейкове	8	45 s
VEGETABLE SMOOTHIE (ЗЕЛЕНЧУКОВ ШЕЙК)	За приготвяне на напитки от плодови шейкове	8	60 s

MILKSHAKE (МЛЕЧЕН ШЕЙК)	За приготвяне на млечни шейкове и сладоледи	4	40 s (1 секунда при обороти 4 → 1 секунда пауза, цикълът се повтаря до края на програмата)
PUREE/SOUP (ПЮРЕ/СУПА)	За приготвяне на пюре и смесване на кремообразни супи	8, 10	42 s (15 секунди при обороти 10 → 1 секунда пауза → 10 секунди при обороти 8 → 1 секунда пауза → 15 секунди при обороти 10)
BABY FOOD (БЕБЕШКА ХРАНА)	За приготвяне на бебешка храна	8	35 s
FLOUR (БРАШНО)	За приготвяне на домашно брашно и смилане на ядки	10	45 s

3. Ако не желаете да се възползвате от някоя от предварително настроените програми, поставете копчето **B3** в положение **MANUAL** и използвайте копчето за регулиране на оборотите **B5** за задаване на желани обороти в диапазона от 1 до 10. За да пуснете уреда, натиснете бутона **START/PAUSE B2**. На дисплея **B1** се показва „MANUAL“ и се отброява изминалото време. По време на работа оборотите могат да бъдат променени според необходимостта. Препоръчва се първоначално да се задават обороти 1. За пауза в работата на уреда натиснете бутона **START/PAUSE B2**. За да възобновите работата, натиснете бутона **B2** отново. Ако желаете да спрете уреда, натиснете бутона **START/PAUSE B2** и след това включете превключвателя **B4** в положение **OFF**. Уредът се изключва автоматично след 1 минута работа в режим **MANUAL**.

Съставки	Препоръчителна	
	настройката на обороти	време за смесване
Смесване на много меки и меки съставки (портокали, домати, банани и т.н.), течности, вискозни сосове и т.н.	1 – 4	30 – 60 s
Смесване на по-твърди съставки, като моркови и т.н., варени зърна боб и др.	5 – 7	30 – 45 s
Смесване на ядки, сухи зърна, сухи бобени зърна и др.	8 – 10	45 s

4. Режимът **PULSE** се използва за разбиране на лед и за краткотрайно импулсно смесване. Уредът се пуска, когато превключвателя **B4** се включи в положение **PULSE**. Дръжте превключвателя **B4** в положение **PULSE** толкова дълго, колкото желаете да смесвате съставките си. Когато превключвателя **B4** се освободи, уредът спира.



Внимание:

не оставяйте уреда в режим на непрекъсната работа в течение на повече от 3 минути. След това го оставяйте да изстива в течение на най-малко 1 минута. След пет последователни цикъла оставяйте уреда да изстива в течение на 30 минути.

Максималното време за непрекъсната работа при използване на тласкача **A11** е 1 минута. В противен случай електромоторът може да се претовари.

При приготвяне на фъстъчно масло или ястия с високо съдържание на мазнини, не оставяйте уреда да работи в течение на повече от 30 секунди от момента, в който сместа започва да циркулира във вътрешността на купата за смесване **A4**. В противен случай уредът може да прегрее.

5. Ако съставките не циркулират вътре в купата за смесване **A4**, махнете вътрешната капачка **A1** и използвайте тласкача **A11** за прокарване на съставките към блока от лопатки **A5**. Тласкачът **A11** е проектиран по такъв начин, че след вкарване в отвора на външния капак **A2**, да не влиза в контакт с блока от лопатки **A5**. Никога не поставяйте тласкача **A11** в купата за смесване **A4**, ако последната не е затворена с външния капак **A2**. По време на смесване можете да добавяте съставките в купата за смесване **A4** през отвора в капака **A2**. Но това не важи при смесване на горещи течности, когато вътрешната капачка **A1** трябва да остане в заключено положение.
6. В случай на полеване на храна по блока от лопатки **A5** или стени на купата за смесване **A4**, изключете уреда с включване на превключвателя **B4** в положение **OFF** (изключено) и извадете щепсела на кабела от контакта. Уверете се, че блокът от лопатки **A5** е спрял да се върти. Внимателно свалете купата за смесване **A4** от електромотора **A7**. Махнете капачка и с помощта на шпатулата **A12** почистете блока от лопатки **A5** и вътрешността на купата за смесване **A4**. Поставете капачка обратно и напаявайте купата за смесване **A4** обратно към електромотора **A7**. Включете щепсела на захранващия кабел в електрически контакт и продължете смесването.

7. След като свършите да използвате уреда, поставете превключвателя **B4** в положение **OFF** (изключено) и извадете щепсела на захранващия кабел от електрически контакт. Проверете дали блокът от лопатки **A5** е спрял да се върти и свалете купата за смесване **A4** от електромотора **A7**. Изключвайте шпатулата **A12**, за да извадите храната от купата за смесване **A4**.
8. След това почистете всички използвани части в съответствие с инструкциите в глава „Почистване и поддръжка“.

УНИРАЩА СЕ ТЕРМОЗАЩИТА

- Вградена термозащита предпазва електромотора от прегряване. В случай, че уредът се изключи автоматично поради изключване на термозащитата, включете превключвателя **B4** в положение **OFF** и извадете щепсела на захранващия кабел от контакта. Извадете купата за смесване **A4** от електромотора **A7** и проверете дали блокът от лопатки **A5** не е блокиран от съставките вътре в купата за смесване **A4**. Изчакайте около 30 минути, докато електромоторът **A7** изстине. След това натиснете бутона **RESET A10** и можете да пуснете смесителя отново в действие. Ако не успеете, оставете уреда да изстива в течение на още 10 минути.

ПРЕГЛЕД НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА ГРЕШКИ

Съобщения на дисплея	Описание на дефекта	Решение
Erg1	Твърде ниско напрежение	Проверете дали напрежението в контакта съответства на посоченото на етикетата на уреда.
Erg2	Твърде високо напрежение	Проверете дали напрежението в контакта съответства на посоченото на етикетата на уреда.
Erg3	Твърде висока консумация на ток	Проверете дали блокът от лопатки не е блокиран от чужди предмети или прекалено твърди съставки.
Erg4	Твърде висока температура	Изключете уреда и извадете щепсела му от контакта. Оставете го да изстива в течение на 30 минути и след това натиснете бутона RESET A10 .

МНЕНИЯ И СЪВЕТИ ЗА СМЕСВАНЕ

- По-големите парчета плодове и зеленчуци, замразените съставки, пюреото и маслото трябва най-напред да се смесват при ниски обороти, след това за момент със средни и най-накрая с най-високи обороти. Благодарение на мощния електромотор, който може да достига много високи обороти, обикновено 30 секунди е достатъчно време за пълното обработване на съставките. Достига се плавна консистенция в рамките на кратко време и замразените съставки нямат време да се размразят.
- Когато смесвате с високи обороти, а съставките не циркулират вътре в купата, използвайте тласкача **A11** или опитайте да намалите оборотите. Веднага след като съставките започнат да циркулира в купата за смесване, регулирайте оборотите, ако е необходимо.
- Смесвайте горещи течности при най-ниските обороти.
- Не смесвайте сухи храни (зърнени храни и др.) в течение на повече от 45 секунди.
- Ледените кубчета трябва да бъдат смесвани веднага след като бъдат извадени от фризера. Когато започнат да се топят, ледените кубчета се спелват заедно и смесването им няма да бъде възможно.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Преди да го почиствате проверявайте дали уредът е изключен, с изваден от контакта щепсел на кабела и дали въртящите се части са спрели.
- Разглобете уреда на отделните му части. Стрателно измивайте сменяемите принадлежностите с помощта на топла вода и неутрален хушкенски почистващ препарат. След това ги изплаквайте с чиста вода и ги подсушавате старателно с кърпа за избърсване. Всички подвижни части, с изключение на купата за смесване **A4** с блока от лопатки **A5**, са подходящи за миене в съдомиялна машина (в горното чекмедже).



Внимание:

при почистване на купата за смесване **A4** бъдете много внимателни да не се нараните от острия ръб на блока от лопатки **A5**.

- След като приключите да я използвате, можете да почистите купата **A4** като я напълните с 1 литър чиста вода и няколко капки неутрален хушкенски почистващ препарат, сплобете уреда, след което го свържете с електрически контакт и пуснете предварително настроена програма **CLEANING** за почистване. Тази програма трае 42 секунди. Когато програмата приключи, изключете уреда, извадете щепсела му от контакта и го разглобете. Изплакнете внимателно купата за смесване **A4** с чиста вода и я избършете.
- За почистване на външната повърхност на електромотора **A7** използвайте кърпа, леко напоена в слаб почистващ разтвор. След нанасяне на хушкенския почистващ препарат избършете повърхността с кърпа, леко навлажнена с чиста вода и след това подсушавате.
- Никога не потапяйте електромотора **A7** или захранващия кабел във вода или в друга течност.

- Не използвайте разтворители, почистващи продукти с абразивно действие и др. за почистване на уреда. В противен случай повърхностното покритие на уреда може да бъде повредено.

СЪХРАНЕНИЕ

- Ако няма да използвате уреда, го съхранявайте на сухо място извън обсега на деца. Препоръчваме пъката за смесване **A4** да се съхранява леко отворена, за да може въздухът да циркулира свободно и да се предотвратява образуването на нежелани миризми във вътрешността.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Номинално напрежение	220 – 240 V
Номинална честота	50/60 Hz
Номинална мощност.....	1 200 W
Клас на защита от токов удар.....	II
Ниво на шум.....	90 dB(A)

Декларираното ниво на емисии на шум от уреда е 90 dB(A), което представлява ниво A на акустична мощност по отношение на референтна акустична мощност 1 pW.

Обяснение на техническата терминология

Безопасен клас на защита от токов удар:

Клас II – защитата от токов удар се осигурява от двойна или усилена изолация за тежък режим на експлоатация.

Запазваме си правото на промени в текста и техническите параметри.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАНИ ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Изхвърлете използваните опаковъчни материали на място, определено за отпадъци във вашата община.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ



Този символ върху продукти или оригинални документи означава, че употребяваните електрически или електронни продукти не трябва да бъдат добавяни към обикновените битови отпадъци. За правилно изхвърляне, подновяване и рециклиране предавайте тези уреди в определените пунктове за събиране. Като алтернатива в някои държави от Европейския съюз и други европейски страни можете да връщате уредите си на местния търговец на дребно при покупка на равностоен нов уред.

Правилното изхвърляне на този продукт спомага за пестене на ценни природни ресурси и предпазва от потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да настъпят вследствие на неправилно изхвърляне на отпадъци. За повече информация се обърнете към местните власти или служби за събиране.

В съответствие с националните разпоредби могат да бъдат налагани санкции за неправилно изхвърляне на този вид отпадъци.

За стопански субекти в държави от Европейския съюз

Ако искате да изхвърлите електрически или електронни уреди, се посъветвайте с търговеца си или доставчик за необходимата информация.

Изхвърляне в други страни извън Европейския съюз.

Този символ е валиден в Европейския съюз. Ако желаете да изхвърлите този продукт, поискайте необходимата информация за метода на правилното му изхвърляне от местния общински съвет или от търговеца си на дребно.



Този продукт отговаря на всички свързани с него основни изисквания на директивите на ЕС.