

SENCOR

SBU 9000NP



GR • Σούπερ μπλέντερ

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με αυτήν τη συσκευή. Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τα παιδιά.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 - γεωργικά αγροκτήματα,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για την ανάμειξη τροφίμων. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς πέραν αυτού για τον οποίο προορίζεται.

⚠ Προειδοποίηση:

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο.
- Προτού συνδέσετε την παρούσα συσκευή στην πρίζα, ελέγχτε ότι η ονομαστική τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην ηλεκτρική κουζίνα ή την κουζίνα υγραερίου ή κοντά σε αυτές, στην άκρη του τραπεζιού ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια εξαρτήματα που τη συνόδευαν.
- Μη γεμίζετε το δοχείο ανάμειξης πέραν της μέγιστης ονομαστικής του χωρητικότητας.
- Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά και ότι το δοχείο ανάμειξης είναι καλά κλειστό. Η συσκευή διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας που την εμποδίζει να τεθεί σε λειτουργία, εάν το δοχείο ανάμειξης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη μονάδα του μοτέρ.

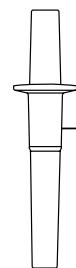
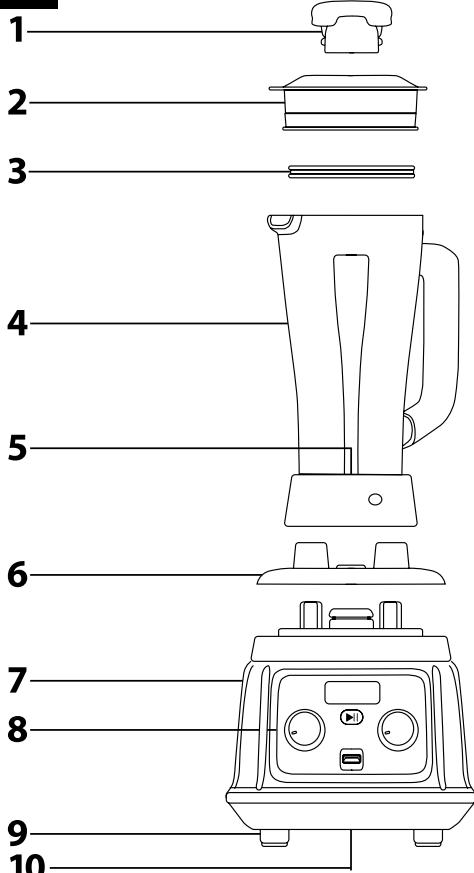
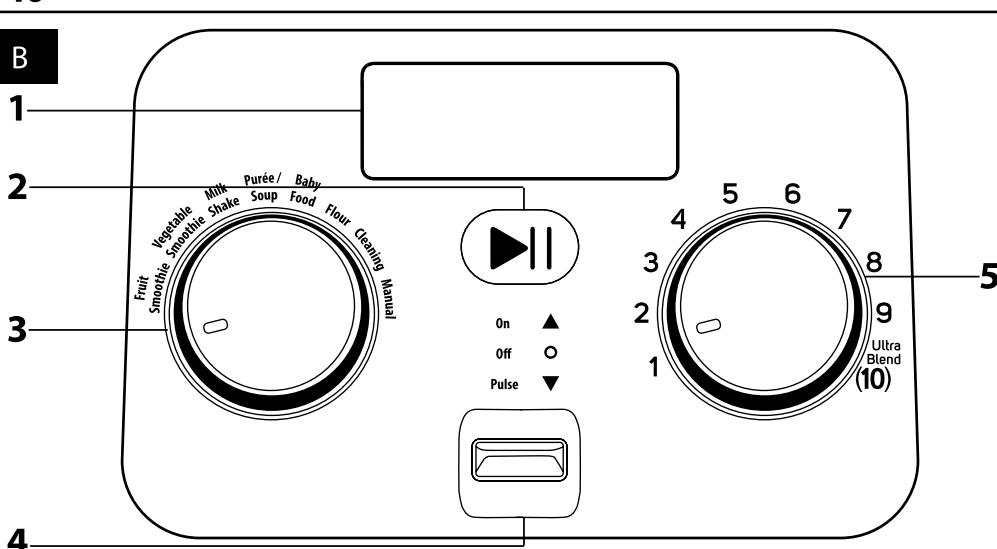
⚠ Προειδοποίηση:

Μην θέτετε ποτέ το μπλέντερ σε λειτουργία, εάν δεν έχει ασφαλίσει πρώτα σωστά το εξωτερικό καπάκι στο δοχείο ανάμειξης.

- Πριν από την ανάμειξη φρούτων ή λαχανικών αφαιρέστε τα κουκούτσια που περιέχονται, π.χ. σε βερίκοκα, ροδάκινα, μάνγκο, αβοκάντο κ.ά. και τις μη βρώσιμες φλούδες από πορτοκάλια, μανταρίνια, ανανάδες, πεπόνια κ.ά. Επίσης, αφαιρέστε το κέλυφος από τα καρύδια και τα κόκαλα από το κρέας.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε ζεστά υγρά και τρόφιμα. Ο ατμός ή το πιτσίλισμα από ζεστές τροφές και ζεστά υγρά μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. Μη ρίχνετε υγρά με θερμοκρασία υψηλότερη από 80 °C στο δοχείο ανάμειξης. Για περισσότερη ασφάλεια, συνιστάται να αφήνετε τα υγρά αυτά να κρυώσουν προτού τα αναμείξετε.

- Τα ζεστά υγρά πρέπει να αναμειγνύονται πάντα στη μικρότερη ταχύτητα. Ο ζεστός ατμός διαφεύγει κανονικά μέσω των οπών εξαερισμού του καπακιού.
- Κατά την ανάμειξη, χρησιμοποιείτε πάντα το χέρι σας για να πιέζετε προς τα κάτω το δοχείο ανάμειξης. Προσέχετε ιδιαίτερα εάν το δοχείο είναι ζεστό ή διαφεύγει ατμός προς τα έξω και χρησιμοποιήστε ένα γάντι κουζίνας.
- Αποφεύγετε την επαφή με καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να μεταφέρετε το δοχείο ανάμειξης.
- Μπορείτε να προσθέσετε υλικά στο δοχείο ανάμειξης κατά τη διάρκεια της ανάμειξης μέσω της οπής που βρίσκεται στο εξωτερικό καπάκι ή να χρησιμοποιήσετε τον πιεστήρα για να επιταχύνετε τη διαδικασία ανάμειξης. Όταν χρησιμοποιείτε τον πιεστήρα, το εξωτερικό καπάκι πρέπει να είναι τοποθετημένο πάνω στο δοχείο ανάμειξης και το δοχείο ανάμειξης να μην είναι γεμάτο κατά περισσότερο από τα $\frac{2}{3}$ της μεγιστης χωρητικότητάς του. Όταν αναμιγνύετε ζεστά υγρά ή τρόφιμα, για λόγους ασφαλείας, το εσωτερικό καπάκι πρέπει να παραμένει κλειστό.
- Κατά την ανάμειξη, μην τοποθετείτε τα χέρια σας ή αντικείμενα, όπως μαχαίρια κουζίνας, πιρούνια ή ξύλινες κουτάλες μέσα στο δοχείο ανάμειξης. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε συνεχόμενη λειτουργία για περισσότερο από 3 λεπτά. Στη συνέχεια πρέπει να την αφήνετε να κρυώσει τουλάχιστον για 1 λεπτό. Μετά από πέντε συνεχόμενους κύκλους λειτουργίας, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 30 λεπτά.
- Όταν χρησιμοποιείτε τον πιεστήρα, για να αποφευχθεί τυχόν υπερφόρτωση του μοτέρ, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή συνεχόμενα για περισσότερο από 1 λεπτό.
- Όταν παρασκευάζετε φυστικοβούτυρο ή επεξεργάζεστε φαγητά με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος, μην αφήνετε τη συσκευή να δουλεύει για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που το μείγμα αρχίζει να περιστρέφεται μέσα στο δοχείο ανάμειξης. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να υπερθερμανθεί η συσκευή.
- Μην αναμειγνύετε ξερά τρόφιμα (σπόρους, κ.λπ.) για περισσότερο από 45 δευτερόλεπτα, σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο μπλέντερ. Η συχνή ανάμειξη ξηρών συστατικών, π.χ. δημητριακών, οδηγεί σε υπερβολική φθορά της διάταξης λεπίδων και επηρεάζει την εμφάνιση του δοχείου ανάμειξης.
- Η συσκευή διαθέτει θερμική ασφάλεια η οποία προστατεύει το μοτέρ από βλάβη σε περίπτωση υπερφόρτωσης. Σε περίπτωση που διακοπεί αυτόματα η λειτουργία της συσκευής λόγω υπερφόρτωσης του μοτέρ, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά. Για να επαναφέρετε τη θερμική ασφάλεια, πατήστε το κουμπί RESET που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής. Έπειτα, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια. Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζώής της.
- Εάν κολλήσουν υλικά στη διάταξη των λεπίδων ή στα εσωτερικά τοιχώματα του δοχείου ανάμειξης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη λεπίδων έχει σταματήσει να περιστρέφεται. Αφαιρέστε προσεκτικά το δοχείο ανάμειξης από τη μονάδα του μοτέρ. Ανοίξτε το καπάκι και, χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα, καθαρίστε τη διάταξη των λεπίδων και τα τοιχώματα του δοχείου ανάμειξης. Κλείστε καλά το καπάκι και τοποθετήστε το δοχείο ανάμειξης ξανά στη μονάδα του μοτέρ. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα και μετά μπορείτε να συνεχίστε την ανάμειξη.
- Για να μην διακινδυνεύετε να τραυματιστείτε από τη διάταξη των λεπίδων, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το άδειασμα του δοχείου και τον καθαρισμό του.
- Το δοχείο ανάμειξης δεν προορίζεται για τη θέρμανση των τροφίμων σε φούρνο μικροκυμάτων ή για την αποθήκευσή τους.

- Πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό και τη μετακίνηση, να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε και εάν πρόκειται να την αφήσετε εκτεθειμένη.
- Να ελέγχετε ότι η μονάδα του μοτέρ είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και ότι τα περιστρεφόμενα μέρη έχουν ακινητοποιηθεί πλήρως προτού αφαιρέσετε το δοχείο ανάμειξης από τη μονάδα του μοτέρ.
- Καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». Μην βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ και το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλο υγρό και μην πλένετε αυτά τα μέρη με τρεχούμενο νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φις δεν έρχονται σε επαφή με υγρασία. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις), ποτέ το καλώδιο ρεύματος. Διαφορετικά μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ή η πρίζα.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν δε λειτουργεί σωστά ή εμφανίζει σημάδια βλάβης. Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στη συσκευή. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A**B**

GR Σούπερ μπλέντερ Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εσούκειμοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο σε κάπιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστεί.
- Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για δύο διάστασης δικαιούστε απόδημώνια για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A1** Εξωτερικό κάλυμμα
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσθήκη υλικών στο δοχείο ανάμειξης ενώ το μπλέντερ βρίσκεται σε λειτουργία.
- A2** Εξωτερικό καπάκι με οπή
Αφού αφαιρέσετε το κάλυμμα, μπορείτε να προσθέσετε υλικά στο δοχείο ανάμειξης κατά την ανάμειξη ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πιεστήρα για να επιταχύνετε τη διαδικασία ανάμειξης.
- A3** Διακτύλιο στεγανοποίησης
- A4** Δοχείο ανάμειξης με χωρητικότητα 2 λίτρα
κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό Tritan.
- A5** Διάταξη διατάξεων αλάτους
- A6** Προστατευτικό από σιλικόνη
- A7** Μονάδα μοτέρ
- A8** Πίνακας ελέγχου
- A9** Αντιολιθικά πέλματα
- A10** Κουμπί RESET (δεν απεικονίζεται)
Βρίσκεται στην κάτω πλευρά της μονάδας μοτέρ.
- A11** Πιεστήρας
Το μήκος του είναι σχέδιασμένο έτσι ώστε, αφού τοποθετηθεί στην οπή που βρίσκεται στο έξωτερικό καπάκι, να μην έρχεται σε επαφή με τη διάταξη των λεπτίδων.
- A12** Σπάτουνα

Σημειώσεων:

Τα υλικά που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα είναι κατασκευασμένα από υλικά «BPA-Free». Αυτό σημαίνει ότι δεν περιέχουν την τοξική ουσία δισφαινόλη Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΘΟΥΝΗ

- B1** Οθόνη LED
εμφανίζει τον χρόνο που έχει περάσει ή τον χρόνο που απομένει μέχρι τη λήξη της λειτουργίας και διευκρinίζει την τρέχουσα λειτουργία: AUTO (αυτόματη λειτουργία) ή MANUAL (χειροκίνητη λειτουργία).
- B2** Κουμπί START/PAUSE ▶||
για την έναρξη και τη διακοπή λειτουργίας
- B3** Διακόπτης επλονής προγράμματος:
– FRUIT SMOOTHIE (σμούθι φρούτων)
– VEGETABLE SMOOTHIE (σμούθι λαχανικών)
– MILKSHAKE (μιλκσέικ)
– PURÉE/SOUP (πουρές/σούπα)
– BABY FOOD (βρεφική τροφή)
– FLOUR (αλεύρι)
– CLEANING (καθαρισμός)
– MANUAL (χειροκίνητη λειτουργία).
- B4** Διακόπτης ON / OFF / PULSE
για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής και την ανάμειξη σε παλαική λειτουργία
- B5** Περιστροφικό διακόπτης ταχύτητας, 10 βαθμίδων
έως 33 000 σ.αλ.

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Αυτό το πολυλειτουργικό μπλέντερ αποτελεί μια επαναστατική λύση στην επεξεργασία πρότυφμων. Σε λίγα λεπτά, μπορείτε να ετοιμάσετε μεγάλη ποικιλία από γεύματα και ροφήματα, όπως φρέσκους χυμούς σμούθι, μιλκσέικ, κρεμώδιες σούπες, σάλτσες, αλοιφές, παιδικές τροφές, ενώ μπορείτε επίσης να αλέσετε κρέας, ξηρούς καρπούς και σπόρους, ή να φτιάχνετε γάλα από σόγια, να θρυμματίσετε πάρο για να παρασκευάσετε πεντανότατα παγωτά ή σορτέ. Ξάρη στο ισχυρό μοτέρ των 1200 W, αυτό το μπλέντερ μπορεί να επεξεργαστεί ακόμα και μεγάλα κομμάτια φρούτων και λαχανικών, μαζί με τους μαλακούς πυρήνες

και τις φλούδες. Με αυτόν τον τρόπο, θα προσφέρετε στον οργανισμό σας τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στον ποτό, τους πυρήνες και τις φλούδες, με τη μορφή ενός εύπεπτου φρούτασμος σμούθι, χωρίς να χρειάζεται να καταβάλετε κόπο για να κόψετε από πριν τα φρούτα και τα λαχανικά σε μικρά κομμάτια. Το δοχείο ανάμειξης είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό Tritan. Πρόκειται για ένα πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας, το οποίο χρακτηρίζεται από μακρά διάρκεια ζωής και δεν απροφάδισκός είναι. Το πιεστήρας θα διευκολύνει την ανάμειξη των μεγάλων κομματιών τροφίμων και θα επιταχύνει την προσθήκη υλικών στο δοχείο ανάμειξης κατά την ανάμειξη ή προσφέρει τη δυνατότητα προετοιμασίας ζεστών γευμάτων στο δοχείο ανάμειξης χάρη στην οπές απελευθέρωσης ατμού που βρίσκονται στο καπάκι. Τα αντιολιθικά πέλματα παρέχουν σταθερότητα στο μπλέντερ κατά τη λειτουργία.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τυχόν πρωθητικά καρτελάκια και ετικέτες από τη συσκευή και τα έξασυνάρ.
- Πλύνετε καλά όλα τα αφαιρόμενα αέσουνάρ που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, χρησιμοποιώντας χλαρό νερό και υδατέρωτο απορρυπαντικό πάτων. Επειτά ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν ή στεγνώστε τα καλά με ένα πάνι. Όλα τα αφαιρόμενα μέρη, εκτός του δοχείου ανάμειξης **A4** με τη διάταξη λεπίδων **A5**, είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πάτων (στο επάνω συρτάρι).
- Μην ξεπλύνετε τη μονάδα μοτέρ **A7** κάτω από τρεχούμενο νερό και μην τη βυθίζετε σε νερό.



Προσοχή:

Κατά τον καθαρισμό του δοχείου ανάμειξης **A4**, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην τραυματιστείτε από την κοφτερή ακμή των λεπίδων της διάταξης λεπίδων **A5**.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Προτού ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση της συσκευής, ελέγχετε ότι η μονάδα του μοτέρ **A7** είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και ότι περιστρέφεται μέρη όχι εύρους ακινητοποιηθεί πλήρως.
- Τοποθετήστε τη μονάδα του μοτέρ **A7** σε μια σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια, όπως, για παράδειγμα, σε έναν πάγκο κουζίνας. Από επάνω, τοποθετήστε το προστατευτικό σιλικόνης **A6** στη μονάδα του μοτέρ **A7**. Τοποθετήστε το δοχείο ανάμειξης **A4** επάνω στη μονάδα του μοτέρ **A7**. Το μπλέντερ διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας που το εμποδίζει να τεθεί σε λειτουργία, εάν το δοχείο ανάμειξης **A4** δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη μονάδα του μοτέρ **A7**.
- Αφού ελέγχετε ότι ο διακτύλιος στεγανοποίησης **A3** είναι προσαρτημένο στο έξωτερικό καπάκι **A2**, τοποθετήστε το στο δοχείο ανάμειξης **A4**. Πιέστε το σε όλη την περιφέρεια, έτσι ώστε να προσοκλήσει στο χείλος του δοχείου ανάμειξης **A4**.
- Τοποθετήστε το εσωτερικό κάλυμμα **A2** μέσα στο έξωτερικό καπάκι **A1** και στρέψτε το πλήρως προς τα δεξιά. Ετοίμαστε στη θέση του.
- Για την αποσυναρμολόγηση, εκτελέστε τα βήματα με την αντίστροφη σειρά.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης **B4** είναι ρυθμισμένος στη θέση OFF και ότι η μονάδα του μοτέρ **A7** είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα. Τοποθετήστε τα υλικά που θέλετε να επεξεργαστείτε στο δοχείο ανάμειξης **A4** και συναρμολογήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της συσκευής».

- Pροσοχή:**
Για βελτίωση αποτελέσματα, το δοχείο ανάμειξης **A4** πρέπει να γεμίζει τουλάχιστον στο ¼ της χωρητικότητάς του.
Η μένιστη χωρητικότητα του δοχείου ανάμειξης **A4** είναι 2 λίτρα. Μην γεμίσετε το δοχείο επάνω από την ένδειξη μεγιστού σημείου.
Όταν χρησιμοποιείτε την πιεστήρα **A11**, το δοχείο ανάμειξης **A4** δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2/3 της ονομαστικής χωρητικότητας του δοχείου.

2. Συνέδεστε τη μονάδα μοτέρ **A7** σε μια πρίζα. Οταν το δοχείο ανάμειξης **A4** έχει τοποθετηθεί σωστά στη μονάδα μοτέρ **A7**, αναβεί η θέση OFF. Η διακόπτης **B3** μπορεί να χρησιμοποιείται για να επιλέξετε ένα από τα προκαθορισμένα προγράμματα του παρακάτω πίνακα. Για να εκνηκίσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί START/PAUSE **B2**. Η θέση OFF στην πρίζα εφόδευσε τη λήψη της λειτουργίας. Η ταχύτητα στα προκαθορισμένα προγράμματα ρυθμίζεται αυτόμata. Η συσκευή σταματάει αυτόμata να λειτουργεί μόλις παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος. Για να διακόψετε προσεχτικά τη λειτουργία της συσκευής νωρίτερα, πατήστε ένανα το κουμπί START/PAUSE **B2**. Για να συνεχίσετε τη λειτουργία του προγράμματος νωρίτερα, ενώ πρώτα θέστε τον διακόπτη **B4** στη θέση OFF.

Προκαθορισμένο Σκοπός χρήσης	Ταχύτητα	Διάρκεια προγράμματος
FRUIT SMOOTHIE	Παρασκευή ροφημάτων σμουσί φρούτων	8 45 δευτ.
VEGETABLE SMOOTHIE	Παρασκευή ροφημάτων σμουσί λαχανικών	8 60 δευτ.
MILKSHAKE	Παρασκευή μιλκσέικ και παγωτών	4 40 δευτ. (1 δευτ. σε ταχύτητα 4 -> 1 δευτ. παύση, επαναλαμβανονται τα βήματα μεριχ τη λήψη του προγράμματος)
PURÉE/SOUP	Παρασκευή πουρέ και ανάμειξη κρεμωδών σουπών	8, 10 42 δευτ. (15 δευτ. σε ταχύτητα 10 -> 1 δευτ. παύση -> 10 δευτ. σε ταχύτητα 8 -> 1 δευτ. παύση -> 15 δευτ. σε ταχύτητα 10)
BABY FOOD	Παρασκευή βρεφικής τροφής	8 35 δευτ.
FLOUR	Παρασκευή σπιτικού αλευριού και λεύκα μαρουδιών	10 45 δευτ.

3. Εάν δεν επιτυχείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα προκαθορισμένα προγράμματα, θέστε τον διακόπτη **B3** στη θέση MANUAL (χειροκίνητη λειτουργία) και χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη ταχύτητας **B5** για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ταχύτητα από το 1 έως το 10. Για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, πατήστε το κουμπί START/PAUSE **B2**. Η οθόνη **B1** θα εμφανίσει την ένδειξη MANUAL (χειροκίνητη λειτουργία) και θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου που παρέρεται. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μπορείτε να τροποποιήσετε την ταχύτητα όπως απαιτείται. Για αρχή, σας συνιστούμε να θέσετε την ταχύτητα 1. Για να διακόψετε προσωρινά τη λειτουργία της συσκευής, πατήστε το κουμπί START/PAUSE **B2**. Για να συνεχιστεί η λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί **B2**. Εάν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής, πατήστε το κουμπί START/PAUSE **B2** και κατόπιν θέστε τον διακόπτη **B4** στη θέση OFF. Η συσκευή θα απενεργοποιήσει αυτόματα μετά από 1 λεπτό στη λειτουργία MANUAL (χειροκίνητη λειτουργία).

Υλικά	Προτεινόμενη ρύθμιση ταχύτητας	Συνιστώμενος χρόνος ανάμειξης
Αλεση πολύ μαλακών και μαλακών συστατικών (πορτοκάλια, τυρούματες, μπανάνες κ.λπ.), ανάμειξη υγρών, παχύρρευστων σαλταριών κ.λπ.	1-4	30-60 δευτ.
Αλέση σκληρότερων συστατικών, π.χ. καρότων κ.λπ., βρασμένων σπόρων κ.λπ.	5-7	30-45 δευτ.
Αλέση ξηρών καρπών, ξηρών σπόρων και ξηρών κόκκων κ.λπ.	8-10	45 δευτ.

4. Η λειτουργία PULSE (παλική) χρησιμοποιείται για τον θρυμματισμό του πάγου και για την ανάμειξη σε σύντομη παλική λειτουργία. Η συσκευή θα ξεκινήσει όταν ο διακόπτης **B4** έχει οριστεί στη θέση PULSE. Πίεστε κάτω τον διακόπτη **B4** στη θέση PULSE για δύο διάσταση θέλετε για να ανάμειξετε τα συστατικά. Όταν αφήσετε το κουμπί **B4**, η συσκευή θα σταματήσει.

Προσοχή:
Μην αφήνετε τη συσκευή σε συνεχόμενη λειτουργία για περισσότερο από 3 λεπτά. Στη συνέχεια πρέπει να την αφήνετε να κρύωσει τουλάχιστον για 1 λεπτό. Μετά από πέντε συνεχόμενους κύκλους λειτουργίας, αφήστε τη συσκευή να κρύωσει για 30 λεπτά.
Ο μέγιστος συνεχόμενος χρόνος λειτουργίας της συσκευής όταν χρησιμοποιείται ο πιεστήρας **A11** είναι 1 λεπτό. Διαφορετικά, η μονάδα μπορεί να υπερφροτώθει.
Όταν παρασκευάζετε φυστικοβούτυρο ή γέγυματα με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος, μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα από τη στιγμή ότι θα ξεκινήσει το μείγμα να αναδένεται μέσα στο δοχείο ανάμειξης **A4**. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να υπερθερμανθεί η συσκευή.

5. Εάν τα υλικά δεν αναδένονται μέσα στο δοχείο ανάμειξης **A4**, αφαιρέστε το εσωτερικό κάλυμμα **A1** και χρησιμοποιήστε τον πιεστήρα **A11** για να τα πρωθήσετε προς τη διάταξη των λεπίδων **A5**. Ο πιεστήρας **A11** είναι σχεδιασμένος έτοις ώστε, αφού τοποθετήσετε στην οπή που βρίσκεται στο εσωτερικό καπάκι **A2**, να μην έρχεται σε επαφή με τη διάταξη των λεπίδων **A5**. Μην τοποθετείτε ποτέ τον πιεστήρα **A11** στο δοχείο ανάμειξης **A4** εάν

δεν είναι κλεισμένος με το εξωτερικό καπάκι **A2**. Κατά την ανάμειξη, μπορείτε να προσδέσετε υλικά στο δοχείο ανάμειξης **A4** μέσω της οπής στο καπάκι **A2**. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει κατά την ανάμειξη ζεστών υγρών, όπου το εσωτερικό καπάκι **A1** πρέπει να παραμένει σε θέση κλειδώματος.

6. Στην περίπτωση που τα πρόσθια καλύπτουν στη διάταξη λεπίδων **A5** ή στα τοιχώματα του δοχείου ανάμειξης **A4**, απενεργοποιήστε τη συσκευή θέτοντας τον διακόπτη **B4** στη θέση OFF και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες **A5** έχουν σταματήσει να περιστρέφονται. Αφαιρέστε προεκτικά το δοχείο ανάμειξης **A4** από τη μονάδα του μοτέρ **A7**. Αφαιρέστε το καπάκι και χρησιμοποιήστε τη πατάσσα του πιεστήρα **A12**, καθώραστε τη διάταξη λεπίδων **A5** και το εσωτερικό του δοχείου ανάμειξης **A4**. Επαναποτελέστε το καπάκι και τοποθετήστε το δοχείο ανάμειξης **A5** ξανά στη μονάδα του μοτέρ **A7**. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα και συνεχίστε την ανάμειξη.

7. Μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, θέστε τον διακόπτη **B4** στη θέση OFF και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Αφαιρέστε το δοχείο ανάμειξης **A4** από τη μονάδα του μοτέρ **A7**. Χρησιμοποιήστε την πατάσσα **A12** για να αφαιρέσετε τα τρόφιμα από το δοχείο ανάμειξης **A4**.

8. Επειτά, καθώραστε όλα τα χρησιμοποιημένα μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».

ΕΠΑΝΑΡΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

■ Η ενσωματωμένη θερμική ασφάλεια προστατεύει το μοτέρ από την υπερθέρμανση. Εάν η συσκευή απενεργοποιήθη αυτόματα λόγω ενεργοποίησης της θερμικής ασφάλειας, θέστε τον διακόπτη **B4** στη θέση OFF και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Αφαιρέστε το δοχείο ανάμειξης **A4** από τη μονάδα του μοτέρ **A7** και ελέγχετε ότι η διάταξη των λεπίδων **A5** δεν εμποδίζεται από τον μονάδα του μοτέρ **A7**. Στην περίπτωση περίπου 30 λεπτά έχουν οι κρυώσει η μονάδα του μοτέρ **A7**. Στη συνέχεια, πιέστε το κουπμί RESET **A10** και μπορείτε να θέσετε ξανά το μπλέντερ σε λειτουργία. Εάν δεν τεθεί σε λειτουργία, αφήστε τη συσκευή να κρύωσει για περίπου 10 λεπτά.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Μηνύματα	Περιγραφή στην ελαττώματος οδύνη	Λύση
Err1	Πολύ χαμηλή τάση	Ελέγχετε ότι η τάση της πρίζας συμφωνεί με την τάση στην ετικέτα της συσκευής.
Err2	Πολύ υψηλή τάση	Ελέγχετε ότι η τάση της πρίζας συμφωνεί με την τάση στην ετικέτα της συσκευής.
Err3	Τροφοδοσία πολύ υψηλής τάσης ρεύματος	Ελέγχετε ότι η διάταξη των λεπίδων δεν παρεμποδίζεται από ξένα αντικείμενα ή πολύ σκληρά συστατικά.
Err4	Πολύ υψηλή θερμοκρασία	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Αφήστε την να κρύωσει για 30 λεπτά και μετά πάτηστε το κουπμί RESET A10 .

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ

■ Τα μεγαλύτερα κομμάτια φρούτων και λαχανικών, τα κατεψυγμένα υλικά, ο πουρές και το βούτυρο από έργους καρπών θα πρέπει πρώτα να αναμειγνύνται σε χαμηλή ταχύτητα, στη συνέχεια για λίγο στη μεσαία ταχύτητα, και στο τέλος στην υψηλή ταχύτητα. Χάρη στην πανίσχυρη μονάδα μοτέρ, η οποία μπορεί να αγγίζει πολύ υψηλές ταχύτητες, συνήθως τις 30 δευτερόλεπτα είναι επαρκής χρόνος για την πλήρη επεξεργασία των συστατικών. Μέσα σε πολύ λίγο έχει επιπτώσει με μια λέση σύνταση χωρίς τα κατεψυγμένα συστατικά να έχουν προλάβει να ξεπαγώσουν.

■ Όταν η ανάμειξη γίνεται σε υψηλή ταχύτητα και τα συστατικά δεν αναδένονται σε μέσα στο δοχείο ανάμειξης, χρησιμοποιείτε τον πιεστήρα **A11** ή δοκιμάστε να καλύπτετε την ταχύτητα. Μόλις τα συστατικά ξεκινήσουν να αναδένονται μέσα στο δοχείο ανάμειξης, ρυθμίστε την ταχύτητα αναλόγως.

■ Τα ζεστά υγρά πρέπει να αναμειγνύνται στη μικρότερη ταχύτητα.

■ Μην αναμειγνύνετε ξερά τρόφιμα (σπόρους, κ.λπ.) για περισσότερο από 45 δευτερόλεπτα.

■ Να αναμειγνύνετε τα παγάκια αμέσως μόλις τα βγάζετε από την κατάψυξη. Μόλις αρχίσουν να λιώνουν, τα παγάκια θα κολλήσουν μεταξύ τους και δεν θα είναι δυνατόν να τα αναμίξετε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

■ Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδέστε από την πρίζα και οι πιεστήρες στην οπή της.

■ Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή στην επιμέρους τμήματά της. Πλύνετε σχολαστικά τα αφαιρούμενα εξεσούσια χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Επειτά, ξεπλύνετε τα καλά σκουπίζοντάς τα με άνα πανί. Όλα τα αφαιρούμενα μέρη, εκτός του δοχείου ανάμειξης **A4** με τη διάταξη λεπίδων **A5**, είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων (στο επάνω ωρτάριο).



Προσοχή:

Κατά τον καθαρισμό του δοχείου ανάμειξης **A4**, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην τραυματιστείτε από την κοφτερή ακμή των λεπίδων της διάταξης λεπίδων **A5**.

- Αφού τελειώσετε τη χρήση του, μπορείτε να καθαρίσετε το δοχείο ανάμειξης **A4** γειζόντας το με 1 λίτρο καθαρό νερό και μερικές σταγόνες ουδέτερου καθαριστικού πάιτων. Στη συνέχεια, συνδέστε το στην πρίζα και ζεκυνήστε το προκαθορισμένο πρόγραμμα CLEANING (καθαρισμός). Αυτό το πρόγραμμα διάρκει 42 δευτερόλεπτα. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, απενεργοποιήστε την συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αποσυναρμολογήστε την. Ξεπλύνετε σχολαστικά το δοχείο ανάμειξης **A4** με καθαρό νερό και σκουπίστε την επιφάνειά για να στεγνώσει.
- Για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας της μονάδας του μοτέρ **A7**, χρησιμοποιήστε ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με απαλό απορρυπαντικό διάλυμα. Μετά τη χρήση του απορρυπαντικού, σκουπίστε την επιφάνεια με ένα πανί ελαφρώς βρεγμένο με καθαρό νερό και έπειτα σκουπίστε την επιφάνεια για να στεγνώσει.
- Μην βιβλίσετε ποτέ τη μονάδα του μοτέρ **A7** ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, καθαριστικά προϊόντα με διαβρωτικές ιδιότητες, κ.λπ. για τον καθαρισμό της συσκευής διότι ενδέχεται να προκληθεί φθορά στην επίστρωση της επιφάνειας της συσκευής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αποθηκεύστε τη σε στεγνό μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά. Συνιστάται να αποθηκεύετε το δοχείο ανάμειξης **A4** ελαφρά ανοιχτό για να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα και για να αποτραπεί η δημιουργία δυσάρεστων σημάνων στο εσωτερικό του.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης	220–240 V
Ονομαστική συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	1 200 W
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπλήξια	II
Επίπεδο θορύβου	90 dB(A)

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 90 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας

Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπλήξια:

Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπλήξια επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύλωση της συσκευής, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφαρμόλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβούλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για την επιχείρησης με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό δημοτικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.



Αυτό το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.