



SI ■ Večfunkcijski mešalnik

NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.

- Osebe s telesnimi ali duševnimi težavami, ter neizkušene osebe lahko uporabljajo to napravo le, če imajo ustrezен nadzor in so seznanjene z njenim varnim načinom uporabe, ter poznajo potencialne nevarnosti.
- Otroci naj naprave ne uporabljajo, niti se z njo ne igrajo. Napravo in napajalni kabel hrani izven njihovega dosega.
- Ta naprava je namenjena le za uporabo v gospodinjstvu. Ni primerna za lokacije, kot so:
 - kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in na drugih delovnih mestih;
 - hotelske ali motelske sobe in drugi bivalni prostori;
 - kmetije;
 - objekti, ki nudijo nastanitev z zajtrkom.
- Ta naprava je namenjena za mešanje živil. Ne uporabljajte je v druge namene, kot je bilo predvideno.

Opozorilo:

Nepравilna uporaba lahko privede do poškodb.

- Naprave ne uporabljajte v industrijskem okolju ali na prostem.
- Preden napravo priključite, preverite, da je nominalna napetost na podatkovni nalepki skladna z napetostjo v vtičnici.
- Naprave ne postavljajte na, ali v bližino, električnega ali plinskega štedilnika, na rob mize ali na nestabilno površino.
Napravo postavite le na ravno, suho in stabilno površino.
- Napravo uporabljajte le skupaj z originalnimi dodatki.
- Posode za mešanje ne napolnite preko oznake maksimalne količine.
- Pred zagonom naprave preverite, ali je pravilno sestavljena in da je posoda za mešanje pravilno zaprta. Naprava je opremljena z varnostnim mehanizmom, ki preprečuje zagon, če pokrov ni pravilno nameščen in pritrjen v predvidenemu položaju.

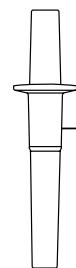
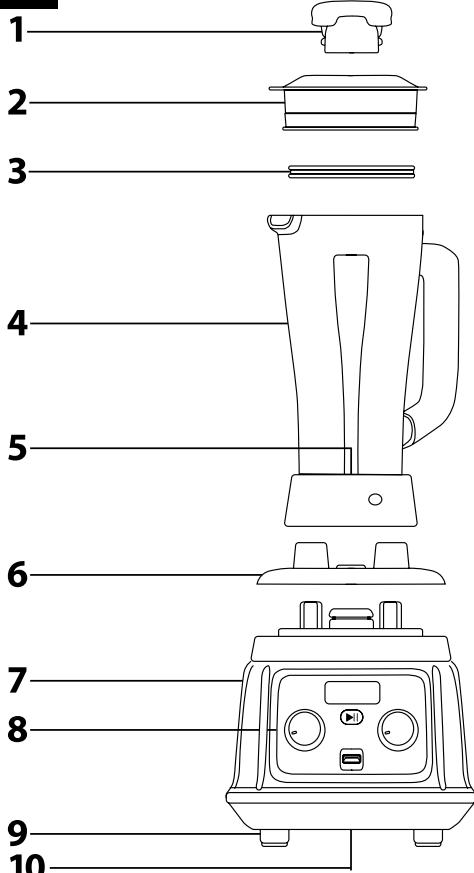
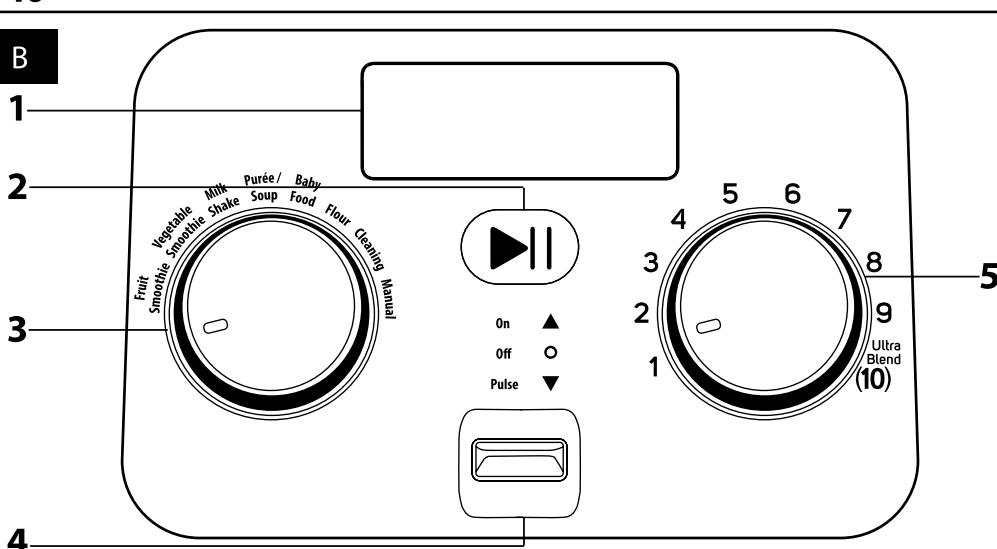
Opozorilo:

Nikoli ne zaženite naprave, če zunanji pokrov ni pritrjen na posodo za mešanje.

- Preden sadje ali zelenjavo vstavite v posodo za mešanje, odstranite vse trde peške, ki jih vsebujejo npr. marelice, breskve, mangi, avokadi itd., in neužitne lupine pomaranč, mandarin, ananasov, melon itd. Odstranite tudi lupine orehov in kosti iz mesa.
- Pri obdelovanju vročih tekočin in živil, bodite posebej previdni. Vroča para ali škropljenje vročih živil lahko povzroči opekline. V posodo za mešanje ne vlivajte tekočin s temperaturo nad 80 °C. Iz varnostnih razlogov, pred mešanjem pustite vročo tekočino, da se ohladi.
- Vroče tekočine lahko mešate le z najnižjimi vrtljaji. Pri tem bo vroča para samodejno uhajala skozi prezračevalne odprtine v pokrovu.
- Priporočamo, da med mešanjem z eno roko držite pokrov in ga potiskate navzdol. Če je posoda za mešanje vroča in iz pokrova uhaja para, bodite še posebej previdni in uporabite kuhinjsko rokavico.
- Izogibajte se stiku z vročimi površinami. Posodo mešalnika pri prestavljanju držite za ročaj.

- Med mešanjem lahko v posodo za mešanje dodajate sestavine skozi odprtino v zunanjem pokrovu, mešanje pa lahko pospešite s potiskalom. Pri uporabi potiskala, mora biti na posodi za mešanje nameščen zunanjji pokrov, posoda pa ne sme biti napolnjena več kot do $\frac{2}{3}$ njene maksimalne kapacitete. Pri mešanju vročih tekočin in živil, mora biti zaradi varnosti nameščen tudi notranji pokrov.
- Rok ali predmetov, kot so kuhinjski noži, vilice ali lesene žlice, med mešanjem ne vstavljamte v posodo za mešanje. Obstaja nevarnost telesnih poškodb ali poškodb naprave.
- Naprave nikoli ne pustite delovati dlje, kot 3 minuti. Nato počakajte vsaj 1 minuto, da se ohladi. Po petih zaporednih ciklih pustite napravo, da se ohlaja vsaj 30 minut.
- Da nebi preobremenili motorja, naj naprava med uporabo potiskala neprestano deluje le 1 minuto.
- Pri izdelavi kikirikijevega masla ali mešanju živil z veliko vsebnostjo maščob, naprave, od trenutka, ko mešanica začne krožiti po posodi, ne pustite delovati neprekiniteno dlje kot 30 sekund. V nasprotnem primeru se naprava lahko pregreje.
- Suhih živil (žita itd.) ne mešajte dlje kot 45 sekund, v nasprotnem primeru lahko poškodujete mešalnik. Pogosto mešanje suhih sestavin, kot so na primer zrna žit, lahko posledično prekomerno obrabi rezila in vpliva na videz posode za mešanje.
- Naprava je opremljena s termično varovalko, ki varuje motor pred poškodbami v primeru preobremenitve. Če se naprava zaradi preobremenitve motorja ugasne, jo izključite iz vtičnice in počakajte, da se hladi vsaj 30 minut. Termično varovalko ponastavite tako, da pritisnete gumb RESET, ki je na spodnji strani naprave. Nato lahko napravo uporabljate naprej.
- Naprave nikoli ne zaganjajte, če v posodi ni živil. Nepravilna uporaba naprave lahko negativno vpliva na dolžino njene življenske dobe.
- Če se sestavine primejo na rezila ali na notranje stene posode mešalnika, izklopite mešalnik in odklopite napajalni kabel iz vtičnice. Prepričajte se, da so se rezila popolnoma zaustavila. Pazljivo odstranite posodo za mešanje z motorne enote. Odprite pokrov in s plastično lopatiko odstranite vsebino z rezil ter s sten posode za mešanje. Pravilno namestite pokrov nazaj na posodo za mešanje, slednjo pa namestite na motorno enoto. Vtikač napajalnega kabla vstavite v vtičnico in nato lahko nadaljujte z mešanjem.
- Zaradi preprečitve poškodb z rezili, bodite še posebej previdni pri praznjenju in čiščenju posode.
- Posoda za mešanje ni namenjena za segrevanje živil v mikrovalovni pečici, niti za shranjevanje živil.
- Če naprave nekaj časa ne boste uporabljali, ali jo boste pustili brez nadzora, prav tako pa tudi pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem, jo vedno izklopite in izključite napajalni kabel iz vtičnice.
- Pred odstranjevanjem posode za mešanje z motorne enote preverite, da je motorna enota izklopljena in izključena iz vtičnice, ter da so se vsi vrteči se deli vstavili.
- Napravo čistite skladno z navodili v poglavju Čiščenje in vzdrževanje. Motorne enote in napajalnega kabla nikoli ne potapljaljte v vodo, niti ju ne izpirajte pod tekočo vodo.
- Poskrbite, da kontakti električnega priključka ne bodo prišli v stik z vlagom. Na napajalni kabel ne postavljamte težkih predmetov. Poskrbite, da napajalni kabel ne bo visel čez rob mize ali se dotikal vročih površin.
- Napravo izključite iz vtičnice tako, da povlečete za vtikač, nikoli pa za napajalni kabel. V nasprotnem primeru lahko poškodujete napajalni kabel ali vtičnico.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščeni serviser ali druga podobno usposobljena oseba, kajti to bo preprečilo nastanek nevarne situacije. Če je napajalni kabel poškodovan, naprave ne smete uporabljati.

- Naprave ne uporabljajte, če ne deluje pravilno ali kaže znake poškodb. Da bi preprečili nevarno situacijo, naprave ne popravljajte sami niti je na noben način ne predelujte. Vsa popravila ali prilagoditve naj opravi pooblaščeni servisni center. S poseganjem v napravo tvegate, da boste izgubili pravne pravice, ki vam omogočajo vlaganje garancijskega zahtevka v primeru neustreznega delovanja naprave.

A**B**

- Pred uporabo naprave, pozorno preberite uporabniški priročnik, tudi, če ste že seznanjeni z delovanjem podobnih naprav. Napravo uporabljate le na način, ki je opisan v temu uporabniškemu priročniku. Uporabniški priročnik hranite na varnem mestu, kjer ga boste kadarkoli lahko enostavno uporabili.
- Priporočamo, da kartonasto škatlo, v kateri je bil izdelek, ostalo embalažo in originalni račun – skupaj z jamstvom prodajalca ali garancijskim listom, hranite vsaj tako dolgo, dokler pravno lahko uveljavljate pravice glede brezhibnosti in učinkovitosti delovanja naprave. Priporočamo, da napravo med prevažanjem shranite v originalno embalažo.

OPIS NAPRAVE

- A1** Notranji pokrovček
lahko med delovanjem mešalnika odprete in vanj dodate sestavine, medtem pa mešalnik ne rabite ugašati.
A2 Zunanji pokrovček z odprtino
Po odstranitvi notranjega pokrova, lahko med mešanjem v posodo za mešanje sestavine dodajate skozi odprtino v zunanjem pokrovu, ali pa uporabite potiskalo za pospešitev mešanja.
A3 Tesnilni obroč
A4 Posoda za mešanje, kapacitete 2 litra
je izdelana iz zelo trde plastične mase Tritan.
A5 Nastavki s 6 rezili
A6 Silikonska podlaga
A7 Motorna enota
A8 Nadzorna plošča
A9 Nedrseče podnožje
A10 Gumb RESET (ni prikazan)
je na spodnji strani motorne enote.
A11 Potiskalo
je tako dolgo, da ob vstavljivti v posodo za mešanje, skozi odprtino zunanjega pokrova, ne more priti v stik z rezili.
A12 Lopatica



Opomba:

Deli, ki so namenjeni za prihajanje v stik z živilo so izdelani iz materialov „Brez bisfenola A“. To pomeni da ne vsebujejo strupenega Bisfenola A.

OPIS NADZORNE PLOŠČE Z ZASLONOM

- B1** LED prikazovalnik
prikaže pretečeni ali preostali čas trenutne operacije in način delovanja AUTO (SAMODEJNO) ali MANUAL (ROČNO).
B2 Gumb START/PAUSE ►||
za zagon ali prekinitev delovanja
B3 Gumb za izbiranje programov:
– FRUIT SMOOTHIE (SADNI SMUTI),
– VEGETABLE SMOOTHIE (ZELENJAVAÑI SMUTI),
– MILKSHAKE (MLEČNI ŠEKI),
– PURÉE/SOUP (PIRE/JUHA),
– BABY FOOD (HRANA ZA DOJENČKE),
– FLOUR (MOKA),
– CLEANING (ČIŠČENJE),
– MANUAL (ROČNO).
B4 Stikalo ON / OFF/ PULSE (VKLOP/IZKLOP/PULZIRAJOČE)
se uporablja za vklop in izklop naprave, ter za pulzirajoče mešanje
B5 10-stopenjski izbirni gumb hitrosti
maks. 33 000 vrt/min

NAMENSKA RABA TE NAPRAVE IN NJENE LASTNOSTI

- Ta večfunkcijski mešalnik predstavlja revolucionarno rešitev pri obdelavi hrane. V nekaj kratkih trenutkih boste pripravili celo vrsto izjemnih jedi in napitkov, kot so sveži hranljivi napitki (smutiji), mlečni napitki, kremne juhe, omake, namazi, mleti otroška hrana; mleji boste lahko meso, oreške ali zrnja, pripravili sojino mleko, zdobilni led ali izdelali slastne kremne sladolade oziroma sorbetne. Zahvaljujoč zmogljivemu 1 200 W motorju, bo ta mešalnik brez težav zmlel tudi večje kose sadja in zelenjave, pa tudi mehka jedra ali lupine. Na ta način, si boste lahko privožili tudi hranljive snovi, ki so v pulpi, jedribcih in lupinah, vse v obliki lahko prebavljive hranljive smutije, brez, da bi morali naprej narezati sadje in zelenjavo na majhne koščke. Posoda za mešanje je izdelana iz Tritana. To je visoko kakovostna plastika, ki slovi po dolgi življenski dobi in ne absorbuje vonjav. Potiskalo vam bo olajšalo mešanje večjih kosov, pospešilo čas mletja zamrznjenih živil, ki jih predhodno ne boste rabili odtagljati. Dvodelen pokrov omogoča dodajanje sestavin v posodo za mešanje tudi med samim delovanjem, pri mešanju vročih sestavin pa skozi odprtino lahko izstopa para in odvečna toplosta. Nedrseče podnožje zagotavlja, da mešalnik med delovanjem stoji stabilno.

PRED PRVO UPORABO

- Z naprave in priporočkom odstranite vso embalažo, vključno s promocijskimi oznakami in nalepkami.
- Z vročo vodo in neutralnim kuhinjskim detergentom temeljito operite vse odstranljive priporočke, ki bodo v stiku z živili. Nato jih izperite s čisto vodo in pustite, da se naravno posušijo ali jih do suhega obrišite s kropo. Vse odstranljive dele, razen posode za mešanje **A4** in sklopa rezil **A5**, lahko perete v pomivalnem stroju (na zgornji rešetki).
- Motorne enote **A7** ne izpirajte pod tekočo vodo, niti je ne potapljaljite v vodo.



Pozor:

Pri čiščenju posode za mešanje **A4**, pazite, da se na ostrih rezilih **A5** ne boste poškodovali.

SESTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE NAPRAVE

- Pred sestavljanjem in razstavljanjem naprave, preverite, če je motorna enota **A7** izklopjena, napajalni kabel iztaknjen iz vtičnice, premikajoči deli pa so popolnoma zaustavljeni.
- Motorno enoto **A7** postavite na stabilno, avno in suho površino, npr. na kuhinjski pult. Od zgoraj namestite silikonsko podlago **A6** na motorno enoto **A7**. Posodo za mešanje **A4** namestite na motorno enoto **A7**. Mešalnik ima varnostni mehanizem, ki preprečuje zagon, če posoda za mešanje **A4** ni pravilno nameščena na motorno enoto **A7**.
- Preverite, če je zunanjii pokrov **A2** nameščen skupaj s tesnilnim obročem **A3** in pravilno pritrljen na posodo za mešanje **A4**. Pokrov trdno zaprite vzdolz celotnega oboda, da se pravilno usede v rob posode za mešanje **A4**.
- Notranji pokrovček **A2** vstavite v zunanjii pokrov **A1** in ga obrnite proti desni. Tako se bo zaskočil na mestu.
- Postopek razstavljanja je enak, le v nasprotnem zaporedju.

UPORABA NAPRAVE

- Prepricajte se, da je stikalno **B4** v položaju OFF (IZKLOP) in da je motorna enota **A7** izklopjena iz vtičnice. Sestavine, ki jih boste obdelovali dajte v posodo za mešanje **A4** in mešalnik sestavite skladno z navodili v poglavju Sestavljanje in razstavljanje naprave.



Pozor:

Za doseganje optimalnih rezultatov, morate posodo za mešanje **A4** napolniti vsaj do $\frac{1}{4}$ njene kapacitete. Maksimalna kapaciteta posode za mešanje **A4** je 2 litra. Poskrbite, da je ne boste napolnili več, kot je priporočeno. Pri uporabi potiskala **A11**, mora biti posoda za mešanje **A4** napolnjena do največ $\frac{3}{4}$ njene kapacitete.

- Motorno enoto **A7** z napajalnim kablim priklopite v električno vtičnico. Ko je posoda za mešanje **A4** pravilno nameščena na motorni enoti **A7**, zaslon **B1** ob preklopnu stikalno **B4** v položaj ON (VKLOP), sveti. Gumb **B3** lahko uporabljate za izbiranje enega od prednastavljenih programov iz spodnje tabele. Za zagon izbranega programa, pritisnite gumb START/PAUSE **B2**. Na zaslonu **B1** bo prikazano „AUTO“ (SAMODEJNO) in začel se bo odstevati čas do konca operacije. V izbranem programu, se stvari vrtljajev prilagajata samodejno. Naprava se bo ob koncu načina samodejno ustavila. Če želite med napravo med delovanjem začasno ustaviti, pritisnite gumb START/PAUSE **B2**. Za nadaljevanje, znova pritisnite gumb **B2**. Če želite v stanju začasnega zaustavitve dokončno prekiniti izvajanje program, preklopite stikalno **B4** v položaj OFF (IZKLOP).

Prednastavljeni program	Namen uporabe	Število vrtljajev	Dolžina programa
FRUIT SMOOTHIE (SADNI SMUTI)	Za pripravo sadnih napitkov	8	45 s
VEGETABLE SMOOTHIE (ZELENJAVAÑI SMUTI)	Za pripravo zelenjavañih napitkov	8	60 s
MILKSHAKE (MLEČNI ŠEKI)	Za pripravo mlečnih napitkov in sladoledov	4	40 s (1 sekundo pri vrtljajih 4 -> 1 sekundo prekinite, cikel se ponavlja do konca programa)
PURÉE/SOUP (PIRE/JUHA)	Za pripravo pirejev in mešanje kremnih juh	8, 10	42 s (15 sekund pri vrtljajih 10 -> 1 sekundo prekinite -> 10 sekund pri vrtljajih 8 -> 1 sekundo prekinite -> 15 sekund pri vrtljajih 10)
BABY FOOD (HRANA ZA DOJENČKE)	Za pripravo hrane za dojenčke	8	35 s
FLOUR (MOKA)	Za pripravo domače moke in mletje žitnih zrn	10	45 s

3. Če ne želite uporabiti prednosti nobenega od prednastavljenih programov, preklopite gumb **B3** v položaj MANUAL (ROČNO) in z gumbov za izbiranje števila vrtljajev **B5** izberite želeno vrtljajo v območju od 1 do 10. Za zagon naprave, pritisnite gumb START/PAUSE **B2**. Na zaslonu **B1** bo prikazano „MANUAL“ (ROČNO) in zacetel se bo odstevati čas do konca operacije. Med delovanjem lahko sprememite hitrost, če jo potrebujete. Priporočamo, da na začetku nastavite število vrtljajev na 1. Za začasno prekinitev delovanja naprave, pritisnite gumb START/PAUSE **B2**. Za nadaljevanje, znova pritisnite gumb **B2**. Če želite ugasniti napravo, pritisnite gumb START/PAUSE **B2** in nato preklopite stikalo **B4** v položaj OFF (IZKLOP). Naprava se bo po 1 minutu delovanja v načinu MANUAL (ROČNO), izklopila samodejno.

Sestavine	Priporočena hitrost delovanja	Priporočeni čas mešanja
Mešanje zelo mehkih sestavin (pomaranče, paradižnik, banane itd.), tekočin, viskoznih omak itd.	1–4	30–60 s
Mešanje tržnih sestavin, kot so korenje, kuhanha zrna itd.	5–7	30–45 s
Mešanje oreščkov, suhih žitnih zrn in suhega fižola itd.	8–10	45 s

4. Način PULSE (PULZIRAJOČE) se uporablja za drobljenje ledu in kratko pulzirajoče mešanje. Naprava se bo zagnala takoj, ko boste stikalo **B4** preklopili v položaj PULSE (PULZIRAJOČE). Stikalo **B4** morate v načinu PULSE (PULZIRAJOČE) držati pritisnjeno tako dolgo, dokler želite, da naprava deluje. Ko stikalo **B4** spustite, se bo naprava ustavila.



Pozor:

Naprave nikoli ne pustite delovati dlje, kot 3 minuti. Nato počakajte vsaj 1 minut, da se ohladi. Po petih zaporednih ciklih pustite napravo, da se ohlaja vsaj 30 minut.

Kadar uporabljate potiskalo **A11**, napravo lahko neprekiniteno uporabljate najdlje 1 minut. V nasprotnem primeru se motor lahko pregreje.

Pri izdelavi kikirikijevoga masla ali mešanju živil z veliko vsebnostjo maščob, naprave, od trenutka, ko mešanica začne krožiti po posodi **A4**, ne pustite delovati neprekiniteno dlje kot 30 sekund. V nasprotnem primeru se naprava lahko pregreje.

5. Če med mešanjem vsebine v posodi za mešanje **A4** ne kroži, odstranite notranji pokrovček **A1** in s potiskalom **A11** potisnite vsebino proti rezilom **A5**. Potiskalo **A11** je zasnovano tako, da pri vstavljanju skozi odprito v zunanjemu pokrovu **A2**, ne more priti v stik z rezili **A5**. Potiskala **A11** nikoli ne vstavljalite v posodo za mešanje **A4**, če ni slednja zaprta z zunanjim pokrovom **A2**. Med mešanjem v posodo za mešanje **A4**, skozi odprito v pokrovu **A2**, lahko dodajate dodatne sestavine. To ne velja, če mešate vroče tekočine, pri čemer mora biti notranji pokrov **A1** neprekiniteno zaprt v zaklenjenemu položaju.

6. Če se sestavine začnejo lepit na rezilu **A5** ali stenu posode za mešanje **A4**, izklopite napravo tako, da stikalo **B4** preklopite v položaj OFF (IZKLOP) in odklopite napajalni kabel iz vtičnice. Prepričajte se, da so rezila **A5** popolnoma zaustavila. Pazljivo odstranite posodo za mešanje **A4** z motorno enoto **A7**. Odstranite pokrov v s plastično lopatico **A12** odstranite vsebino z rezil **A5** ter iz posode mešalnika **A4**. Nato namestite pokrov nazaj na posodo za mešanje **A4**, slednjo pa namestite na motorno enoto **A7**. Vtikač napajalnega kabla vstavite v vtičnico in nadaljujte z mešanjem.

7. Po končani uporabi naprave, preklopite stikalo **B4** v položaj OFF (IZKLOP) in odklopite napajalni kabel iz vtičnice. Počakajte, da se rezila **A5** popolnoma zaustavijo in posodo za mešanje **A4** odstranite z motorno enoto **A7**. S plastično lopatico **A12** odstranite vsebino iz posode mešalnika **A4**.

8. Nato vse uporabljenie dele ocistite skladno z navodili v poglavju Čiščenje in vzdrževanje.

PONASTAVLJIVA TERMIČNA VAROVALKA

■ Termična varovalka varuje motor pred pregrejem. Kadar se naprava zaradi aktivacije termične varovalke izklopi samodejno, preklopite stikalo **B4** v položaj OFF (IZKLOP) in odklopite napajalni kabel iz vtičnice. Posodo za mešanje **A4** odstranite z motorno enoto **A7** in preverite, če se rezila **A5** lahko prosto vrtijo, ali jih vsebina posode za mešanje **A4** morda blokira. Počakajte približno 30 minut, da se bo motorna enota **A7** ohladila. Nato pritisnite gumb RESET (PONASTAVI) **A10** in mešalnik se bo preklopil nazaj v stanje za delovanje. Če se ponastavitev ne izvede, pustite, da se naprava hladí vsaj 10 minut.

RAZLAGA SPOROČIL O NAPAKAH

Sporočila na zaslonu	Opis okvare	Rešitev
Err1	Napetost je prenizka	Preverite, če napetost vašega omrežja ustreza napetosti, ki je navedena na podatkovni nalepkapi naprave.
Err2	Napetost je previsoka	Preverite, če napetost vašega omrežja ustreza napetosti, ki je navedena na podatkovni nalepkapi naprave.
Err3	Tok je previsok	Preverite, če rezil morda ne blokira tujeck ali prekomerno trde sestavine.
Err4	Temperatura je previsoka	Napravo izklopite in izključite napajalni kabel iz vtičnice. Počakajte 30 minut, da se naprava ohladi, nato pritisnite gumb RESET (PONASTAVI) A10 .

NASVETI IN NAPOTKI PRI UPORABI MEŠALNIKA

- Večje kose sadja in zelenjava, zamrznjena živila, pireje in maslo iz oreškov morate na začetku mešati z nizkimi vrtljaji, nato nekaj trenutkov srednjimi in šele na koncu z visokimi. Zahvaljujoč zmogljivi motorni enoti, ki lahko doseže visoko število vrtljajev, je do dokončno obdelavo sestavon, običajno zadosti 30 sekund. Obdelana živila hitro pridobje gladko strukturo in zamrznjene sestavine se nimajo časa odtaliti.
- Kadar pri mešanju z visokimi vrtljaji sestavine nočejko krožiti v posodi za mešanje, uporabite potiskalo **A11** ali zmanjšajte stevilo vrtljajev. Takoj, ko sestavine začnejo krožiti v notranjosti posode za mešanje, ustrezno prilagodite število vrtljajev.
- Vroče tekočine mešajte z najnižjimi vrtljaji.
- Suhih živil (žitna zrna itd.) ne mešajte dlje kot 45 sekund.
- Ledene kocke morate zmešati takoj, ko jih vzamete iz zamrzovalnika. Ko se led začne topiti, se kocke sprimejo in jih ni več možno zdorbiti.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem se vedno prepričajte, da je naprava izklopljena, odklopljena iz vtičnice, in da se vrteči deli ne premikajo.
- Napravo razstavite na njene posamezne dele. Odstranljive dele temeljito operite v vroči vodi, ki ste ji dodali neutralnega kuhinjskega detergenta. Nato jih izprite s čisto vodo in jih temeljito osušite s krpo. Vse odstranljive dele, razen posode za mešanje **A4** in sklopa rezil **A5**, lahko perete v pomivalnem stroju (na zgornji rešetki).



Pozor:

Pri čiščenju posode za mešanje **A4**, pazite, da se na ostrih rezilih **A5** ne boste poškodovali.

- Na koncu lahko ocistite posodo za mešanje **A4** tako, da jo napolnite z 1 litrom čiste vode, ki ste ji dodali nekaj kapljic neutralnega kuhinjskega detergenta, jo namestite na motorno enoto in priklopite v napajanje ter začnete prednastavljeni program CLEANING (ČIŠČENJE). Ta program se izvaja 42 sekund. Ko se program izvede do konca, napravo izklopite, izključite iz vtičnice in jo razstavite. Posodo za mešanje **A4** temeljito izperite s čisto vodo in jo osušite s krpo.
- Za čiščenje zunanje površine motorno enote **A7** uporabite krpo, namočeno v blago raztopinu detergenta. Po uporabi detergenta za pomivanje posode, površino obrišite s krpo, ki ste jo navlažili v čisti vodi, nato površine obrišite s suho krpo.
- Motorne enote **A7** ali napajalnega kabla nikoli ne potapljaljite v vodo ali v drugo tekočino.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte čistilnih sredstev z abrazivnimi delci itd. V nasprotnem primeru lahko poškodujete površino plast naprave.

SKLADIŠČENJE

- Kadar naprave ne uporabljate, jo hranite v suhem prostoru, izven dosegove otrok. Priporočamo vam, da posodo za mešanje **A4** med shranjevanjem pustite malce odprtjo, da bo v njej lahko krožil zrak in se ne bodo začele kopitiči neprijetne vonjave.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Območje nazivne napetosti	220–240 V
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Nazivna vhodna moč	1 200 W
razred zaščite pred električnim udarom	II
Raven hrupa	90 dB(A)

Deklarirana raven hrupa naprave je 90 dB(A), kar predstavlja raven A zvočne moči glede na referenčno akustično moč 1 pW.

Razlaga strokowne terminologije

Razred zaščite pred električnim udarom:

Razred II – Zaščito pred električnim udarom zagotavlja dvojna ali močnejša izolacija.

Pravice do sprememb besedila in tehničnih parametrov so pridržane.

NAVODILA IN INFORMACIJE O ODLAGANJU EMBALAŽE

Embalažo odlagajte skladno z lokalnimi predpisi.

ODLAGANJE RABLJENJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKIE OPREME



Ta simbol na napravah ali izvirnih dokumentih pomeni, da rabljene električne in elektronske opreme ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za pravilno odlaganje, obnovbo ali recikliranje teh naprav boste poskrbili tako, da jih boste dostavili na predpisanim mestu za odlaganje. Dodatno, v nekaterih članicah EU ali drugih evropskih državah, lahko rabljene električne in elektronske naprave tudi dostavite trgovcu, pri katerem nameravate kupiti novo napravo.

Pravilno odlaganje te naprave pomaga ohraniti dragocene naravne vire in preprečuje morebitne negativne vplive na okolje in zdravje, ki so lahko posledica nepravilnega odlaganja odpadkov. Za več podrobnosti se posvetujte z lokalnimi oblastimi ali podjetjem za zbiranje odpadkov.

Za nepravilno odlaganje odpadkov te vrste, je lahko v skladu z državnimi predpisi, določena denarna kazen.

Za poslovne subjekte v državah EU

Če se želite znebiti električnih in elektronskih naprav, se o podrobnostih posvetujte s prodajalcem teh naprav.

Odlaganje v državah zunaj EU

Ta simbol velja v EU. Če se želite znebiti te naprave, se o podrobnostih posvetujte pri lokalnih oblasteh ali prodajalcu tovrstnih naprav.



Ta naprava izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU.