

SENCOR

SBU 9000NP



SK ■ Super mixér

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať osoby so zniženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Tento spotrebič nesmú používať deti ani sa s ním nesmú hrať. Spotrebič a jeho prívodný kábel udržujte mimo dosahu detí.
- Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie v priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriach a na ostatných pracoviskách;
 - hotelové izby alebo izby v moteloch a iné obytné priestory;
 - polľohospodárske farmy;
 - podniky zaistujúce nocľah s raňajkami.
- Tento spotrebič slúži na mixovanie potravín. Nepoužívajte ho na iné účely, než na aké je určený.

⚠ Varovanie:

Nesprávne používanie môže viesť k zraneniu.

- Spotrebič nepoužívajte v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, či sa zhoduje menovité napätie uvedené na jeho typovom štítku s napäťom vo vašej zásuvke.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič ani do jeho blízkosti, na okraj stola alebo na nestabilné povrchy. Spotrebič umiestňujte iba na rovný, suchý a stabilný povrch.
- Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom, ktoré sa s ním dodáva.
- Nádobu na mixovanie nenaplňujte nad jej menovitý objem.
- Pred uvedením spotrebiča do chodu sa uistite, že je správne zostavený a že je nádoba na mixovanie riadne uzavorená. Spotrebič je vybavený bezpečnostnou poistikou, ktorá neumožní jeho zapnutie, ak nie je nádoba na mixovanie správne usadená na motorovej jednotke.

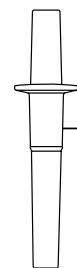
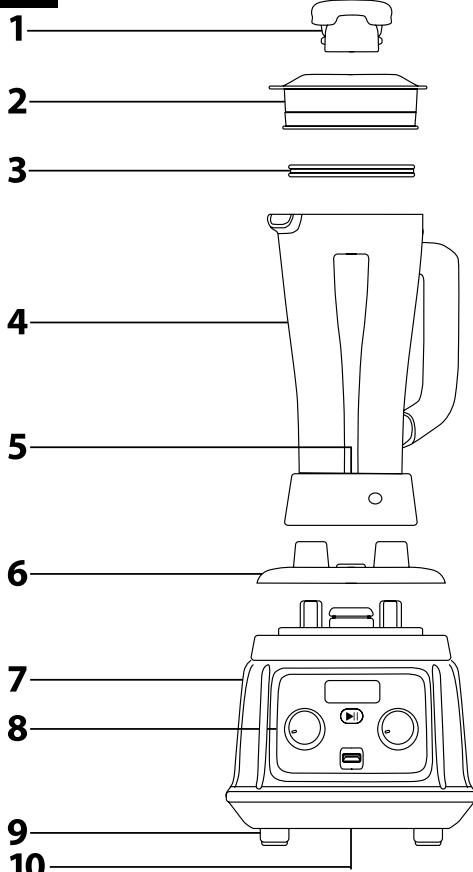
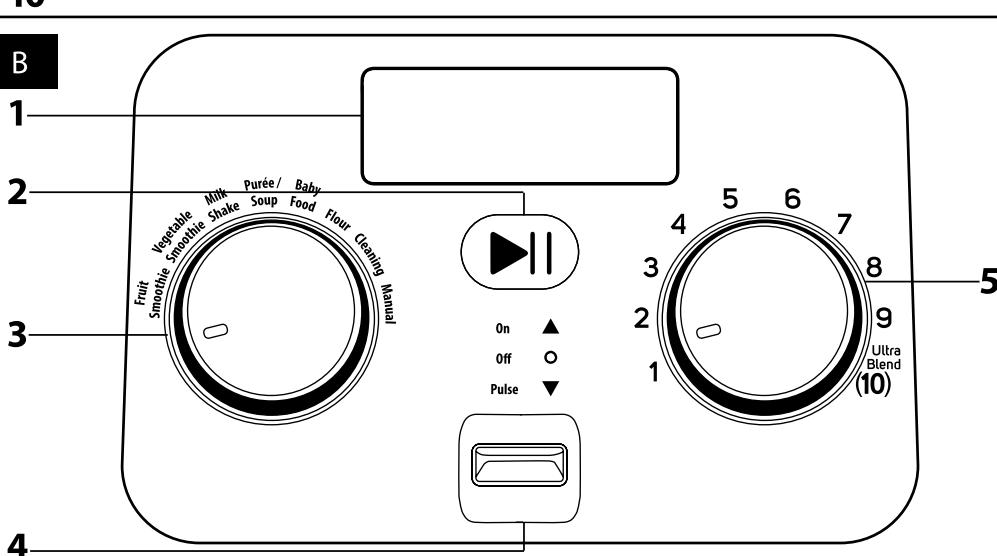
⚠ Varovanie:

Nikdy nepúšťajte mixér, ak vonkajšie veko nie je riadne pripevnené k nádobe na mixovanie.

- Pred mixovaním ovocia alebo zeleniny odstráňte tvrdé kôstky, ktoré sa nachádzajú napr. v marhuliach, broskyniach, mangu, avokáde a pod. a nepožívateľné šupky napr. od pomarančov, mandariniek, ananásu, melónu a pod. Orechy zbavte škrupín a z mäsa odstráňte kosti.
- Pri manipulácii s horúcimi tekutinami a potravinami budte zvlášť opatrny. Horúca para alebo rozstreknutie horúcich tekutín a potravín môžu spôsobiť oparenie. Do nádoby na mixovanie nelejte tekutiny s teplotou vyššou než 80 °C. Z dôvodu zvýšenej bezpečnosti sa odporúča nechať horúce tekutiny pred mixovaním vychladnúť.

- Horúce tekutiny mixujte iba pri najnižšej rýchlosťi. Horúca para bude prirodzene unikať ventilačnými otvormi vo veku.
- Pri mixovaní odporúčame pridržiavať nádobu na mixovanie zhora jednou rukou. Ak je nádoba zahriata alebo z nej uniká para, buďte veľmi opatrný a použite kuchynskú lapku.
- Vyhnite sa kontaktu so zohriatym povrchom. Na prenášanie nádoby na mixovanie používajte rukovát.
- Počas mixovania môžete pridávať potraviny do mixovacej nádoby otvorom vo vonkajšom veku alebo použiť nadstavec na zatláčanie na urýchlenie procesu mixovania. Pri použití nadstavca na zatláčenie musí byť vonkajšie veko nasadené na mixovacej nádobe a nádoba by mala byť naplnená maximálne do $\frac{2}{3}$ jej maximálnej kapacity. Pri mixovaní horúcich tekutín alebo potravín musí zostať vnútorné viečko uzavorené z bezpečnostných dôvodov.
- Počas mixovania nevkladajte do mixovacej nádoby ruky alebo predmety, ako je napr. kuchynský nôž, vidlička alebo vareška. Hrozí nebezpečenstvo úrazu alebo poškodenie spotrebiča.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v činnosti dlhšie než 3 minúty. Potom ho nechajte aspoň na 1 minútu vychladnúť. Po piatich po sebe idúcich cyklusoch nechajte spotrebič na 30 minút vychladnúť.
- Pri použití nadstavca na zatláčenie nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie než 1 minútu, aby nedošlo k preťaženiu motora.
- Pri výrobe arašidového masla alebo spracovaní pokrmov s vysokým obsahom tuku, nenechávajte spotrebič v prevádzke dlhšie ako 30 sekúnd od okamžiku, keď začne zmes cirkulovať v nádobe. Inak môže dôjsť k prehriatiu spotrebiča.
- Suché suroviny (obilné zrná a pod.) nemixujte dlhšie než 45 sekúnd, inak môže dôjsť k poškodeniu mixéra. Častým mixovaním suchých potravín, ako sú napr. obilné zrná, dochádza k nadmernému opotrebeniu nožovej jednotky a zmene vzhľadu nádoby na mixovanie.
- Spotrebič je vybavený tepelným istením, ktoré chráni motor pred poškodením v prípade, že je vystavený nadmernej záťaži. Ak dôjde k vypnutiu spotrebiča v dôsledku preťaženia motora, odpojte ho od sieťovej zásuvky a nechajte ho vychladnúť aspoň na 30 minút. Na vynulovanie tepelnej poistky stlačte tlačidlo RESET zspodu spotrebiča. Potom môžete spotrebič opäť používať.
- Spotrebič nezapínajte naprázdno. Nesprávne používanie spotrebiča môže nepriaznivo ovplyvniť jeho životnosť.
- Ak sa potraviny prichytávajú k nožovej jednotke alebo stenám nádoby, spotrebič vypnite a odpojte ho od sieťovej zásuvky. Uistite sa, že sa nožová jednotka prestala otáčať. Nádobu opatrne odoberte z motorovej jednotky. Otvorte veko a stierkou očistite nožovú jednotku a steny nádoby. Veko riadne uzavrite a nádobu pripojte späť k motorovej jednotke. Prívodný kábel pripojte k zásuvke a môžete pokračovať v mixovaní.
- Pri vyprázdnovaní nádoby a pri vyčistení dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neporanili o ostrie nožovej jednotky.
- Nádoba na mixovanie nie je určená na ohrev potravín v mikrovlnnej rúre ani na ich skladovanie.

- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nebudete používať, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou, čistením alebo jeho premiestnením.
- Skôr ako nádobu na mixovanie odoberiete z motorovej jednotky, uistite sa, či je motorová jednotka vypnutá, odpojená od sieťovej zásuvky a či sa rotujúce časti zastavili.
- Čistite podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba. Motorovú jednotku a sieťový kábel neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani tieto časti neumývajte pod tečúcou vodou.
- Dbajte na to, aby sa vidlica sieťového kábla nedostala do kontaktu s vlhkosťou. Na prívodný kábel nekladte ľahké predmety. Dbajte na to, aby nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Spotrebič odpájajte od sieťovej zásuvky ľahom za zástrčku, nie za kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu prívodného kábla alebo zásuvky.
- Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizované servisné stredisko alebo iná podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
- Spotrebič nepoužívajte, ak nefunguje správne alebo javí známky poškodenia. Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akost.

A**B**

SK Super mixér

Návod na použitie

- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámeni s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva s chybňom plnenia, prípadne záruky za akost odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, balaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabalíť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIŠ SPOTREBIČA

- A1** Vnútorné viečko
je možné využiť na pridávanie ingrediencií do nádoby na mixovanie počas mixovania.
A2 Vonkajšie veko s otvorom
Po vybratí vnútorného viečka môžete otvorom pridávať ingrediencie do nádoby počas mixovania alebo môžete použiť nadstavec na zatláčenie na urýchlenie mixovania.
A3 Tesniaci krúžok
A4 Nádoba na mixovanie s objemom 2 l
je vyrobená z vysoko odolného plastu Tritanu.
A5 Nožová jednotka so 6 čepelami
A6 Silikónová podložka
A7 Motorová jednotka
A8 Ovládaci panel
A9 Protismykové nožičky
A10 Tlačidlo RESET (bez vyobrazenia)
je umiestnené zospodu motorovej jednotky.
A11 Nadstavec na zatláčanie
jeho dĺžka je prispôsobená tak, aby po jeho vložení do otvoru vo vonkajšom veku nedošlo ku kontaktu s nožovou jednotkou.
A12 Stierka

Poznámka:

Materiály určené na styk s potravinami sú vyrobené z „BPA Free“ materiálov. To znamená, že neobsahujú zdraviu škodlivý Bisfenol A.

POPIŠ OVLÁDACIEHO PANELU S DISPLEJOM

- B1** LED displej
zobrazuje uplynulý čas alebo čas zvyšný do ukončenia prevádzky a režim prevádzky AUTO alebo MANUAL.
B2 Tlačidlo START/PAUSE 
na uvedenie spotrebiča do prevádzky a prerušenie prevádzky
B3 Otočný gombík pre výber programu:
 - FRUIT SMOOTHIE (ovocné smoothie nápoje),
 - VEGETABLE SMOOTHIE (zeleninové smoothie nápoje),
 - MILKSHAKE (mliečne kokteily),
 - PURÉ/SOUP (pyré a polievky),
 - BABY FOOD (detské výživu a príkrmy),
 - FLOUR (múka),
 - CLEANING (vyčistenie),
 - MANUAL (manuálne nastavenie).**B4** Prepinač ON / OFF / PULSE
pre zapnutie/vypnutie spotrebiča a pulzné mixovanie
B5 10stupňová plynulá regulácia rýchlosť otáčok
max. 33 000 ot./min

ÚČEL POUŽITIA SPOTREBIČA A JEHO VLASTNOSTI

- Tento multifunkčný mixér predstavuje revolučné riešenie v spracovaní potravín. Za niekoľko okamihov s ním totiž prípravíte celý rad vynikajúcich pokrmov a nápojov, ako sú čerstvé smoothie nápoje, mliečne koktaily, krémové polievky, omáčky, náterky, detské mixované pokrmy, pomelite mäso, orechy alebo vyrábajte sójové mlieko, ľadovú triest či vynikajúcu smotanovú zmrzlinu alebo sorbet. Vďaka výkonnému 1200W motoru si tento mixér poradí aj s väčšími kusmi ovocia a zeleniny vrátane mäkkých jadier a šupiek. Vášmu telu tak dodáte cenné látky, ktoré

sachádzajú v dužine, jadrach a šupkach v podobe ľahko strávitelného čerstvého nutričného nápoja, a pritom nemusíte ovocie a zeleninu vopred prácticne krájať na malé kúsky. Nádoba na mixovanie je vyrobená z materiálu Tritan. To je vysokokvalitný plast, ktorý sa vyznačuje dlhou životnosťou a ktorý neabsorbuje pachy ani vône. Nadstavec na zatláčanie ulahčí mixovanie väčších kusov potravín a urychlí mixovanie mrazených surovín, aby nedošlo k ich rozmrazeniu. Dvojdielne veľko umožňuje pridávať ingrediencie do nádoby na mixovanie počas mixovania alebo pripravovať horúce pokrmy v nádobe na mixovanie, a to vďaka otvoru na odvod par. Protismykové nožky zaistia stabilitu mixéra pri jeho prevádzke.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Zo spotrebiča a jeho príslušenstva odoberte všetky obalové materiály vrátane reklamných štítkov a etikiet.
- Všetky oddeliteľné časti, ktoré sú určené pre styk s potravinami, dôkladne omyte teplou vodou s použitím neutrálneho kuchynského saponátu. Potom ich opláchnite čistou vodou a nechajte ich voľne uschnúť alebo ich dôkladne vytriete dosúcha jemnou utierkou. Všetky časti, ktoré sa dajú odobrať, okrem nádoby na mixovanie **A4** s nožovou jednotkou **A5** sú vhodné na umývanie v umývačke na riad (v hornom koši).
- Motorovou jednotku **A7** neoplachujte pod vodou ani ju neponárajte do vody.



Upozornenie:

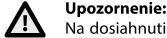
Pri vycistení nádoby na mixovanie **A4** dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neporanili o ostrie nožové jednotky **A5**.

ZOSTAVENIE A DEMONTÁŽ SPOTREBIČA

- Skôr ako začnete spotrebič zostavovať alebo demontovať, uistite sa, že motorová jednotka **A7** je vypnutá a odpojená od sieťovej zásuvky a že rotujúce časti nie sú v pohybe.
- Motorovú jednotku **A7** postavte na stabilný, rovný a suchý povrch, napríklad na pracovnú dosku kuchynskej linky. Na motorovou jednotku **A7** nasadte zhora silikónovú podložku **A6**. Nádobi na mixovanie **A4** pripojené k motorovej jednotke **A7**. Mixér je vybavený bezpečnostnou poistkou, ktorá neuromžia jeho zapnutie, ak nie je nádoba na mixovanie **A4** správne usadená na motorovej jednotke **A7**.
- Skontrolujte, či je vonkajšie veko **A2** vybavené krúžkom na tesnenie **A3**, a nasadte ho na nádobu na mixovanie **A4**. Stlačte ho riadne dolu, aby po celom obvode priliehalo k hrdlu nádoby na mixovanie **A4**.
- Do vonkajšieho veka **A2** vložte vnútorné viečko **A1** a otočte ho v smere hodinových ručičiek až na doraz. Tým dôjde k jeho aretácií.
- Pri demontáži postupujte opačným spôsobom.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Skontrolujte, či je prepinač **B4** v polohe OFF (vypnuté) a či motorová jednotka **A7** je odpojená od sieťovej zásuvky. Do nádoby na mixovanie **A4** vložte suroviny, ktoré chcete spracovať, a spotrebič zostavte podľa inštrukcií uvedených v kapitole Zostavenie a demontáž spotrebiča.



Upozornenie:

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov mixovania by mala byť nádoba **A4** naplnená aspoň do ¼. Maximálna kapacita nádoby na mixovanie **A4** sú 2 l. Nenaplňujte ju nad ruskú maximu. Ak budete používať nadstavec na zatláčanie **A11**, nádoba na mixovanie **A4** by mala byť naplnená maximálne do 2/3 menovitého objemu.

- Motorovú jednotku **A7** pripojte k sieťovej zásuvke. Ak je nádoba **A4** správne usadená na motorovej jednotke **A7**, po nastavení prepinača **B4** do polohy ON (zapnuté) sa rozsvieti displej **B1**. Otočným gombíkom **B3** môžete zvoliť niektorý z predom nastavených programov z nižšie uvedenej tabuľky. Na spustenie zvoleného programu stlačte tlačidlo START/PAUSE **B2**. Na displeji **B1** sa zobrazí údaj „AUTO“ a bude sa odpočítavať čas zostávajúci do ukončenia prevádzky. V prednastavenom programme je rýchlosť čiastočok regulovaná automaticky. Po uplynutí prednastaveného času sa chod spotrebiča automaticky ukončí. Na prerušenie chodu spotrebiča počas prevádzky stlačte tlačidlo START/PAUSE **B2**. Na obnovenie chodu stlačte tlačidlo **B2** ešte raz. Ak budete chcieť program predčasne ukončiť, v režime pauzy nastavte prepinač **B4** do polohy OFF (vypnuté).

Prednastavený program	Účel použitia	Rýchlosť	Dĺžka programu
FRUIT SMOOTHIE	Na prípravu ovocných smoothie nápojov	8	45 s
VEGETABLE SMOOTHIE	Na prípravu zeleninových smoothie nápojov	8	60 s
MILKSHAKE	Na prípravu mliečnych kokteľov a zmrzlín	4	40 s (1 s pri rýchlosťi 4 -> 1 s prestávka, opakovanie cyklu až do ukončenia programu)
PURÉE/SOUP	Na prípravu pyré a mixovanie krémových polievok	8, 10	42 s (15 s pri rýchlosťi 10 -> 1 s prestávka -> 10 s pri rýchlosťi 8 -> 1 s prestávka -> 15 s pri rýchlosťi 10)
BABY FOOD	Na prípravu detských výživ a príkrmov	8	35 s
FLOUR	Na výrobu domácej múky a drvenie orechov	10	45 s

3. Ak nechcete využiť žiadny s prednastavených programov, nastavte otočný gombík **B3** do polohy MANUAL a regulátorom rýchlosťi **B5** nastavte požadovanú rýchlosť v rozsahu 1 až 10. Na spustenie spotrebiča stlačte tlačidlo START/PAUSE **B2**. Na displeji **B1** sa zobrazí údaj „MANUAL“ a bude sa odpočítavať uplynulý čas. Počas prevádzky môžete rýchlosť otáčok ľubovoľne meniť. Na začiatku však odporúčame nastaviť rýchlosť 1. Na prerušenie chodu spotrebiča stlačte tlačidlo START/PAUSE **B2**. Na obnovenie chodu stlačte tlačidlo **B2** ďalšie raz. Ak chcete chod spotrebiča ukončiť, stlačte tlačidlo START/PAUSE **B2** a potom nastavte prepínač **B4** do pozície OFF (vypnuté). Po jednej minúte prevádzky v režime MANUAL sa spotrebič automaticky vypne.

Ingrediencie	Odporučané nastavene rýchlosť	Odporučaný čas mixovania
Mixovanie veľmi mäkkých a mäkkých ingrediencií (pomaranče, paradajky, banány a pod.), tekutín, viskóznych omáčok a pod.	1 – 4	30 – 60 s
Mixovanie tvrdších ingrediencií, ako je mrkva a pod., varených obilných zŕní a pod.	5 – 7	30 – 45 s
Mixovanie orechov, suchých obilných zŕní a sušených fazúľ a pod.	8 – 10	45 s

4. Režim PULSE sa používa na drvenie ťahu a na krátke pulzné mixovanie. Po nastavení prepínača **B4** do polohy PULSE sa spustí chod spotrebiča. Prepínač **B4** pridržte v polohe PULSE, pokiaľ budete chcieť potraviny mixovať. Po uvoľnení prepínača **B4** sa chod spotrebiča ukončí.

Upozornenie:
Nenechájte spotrebič nepretržite v činnosti dlhšie než 3 minúty. Potom ho nechajte aspoň na 1 minútu vychladnúť. Po piatich po sebe idúcich cyklusoch nechajte spotrebič na 30 minút vychladnúť. Maximálna doba nepretržitej prevádzky pri použíti nadstavca na zatláčanie **A11** je 1 minúta. Inak môže dôjsť k preťaženiu motora. Pri výrobe arášidového masla alebo pokrmov s vysokým obsahom tuku, nenechájte spotrebič v prevádzke dlhšie ako 30 sekúnd od okamžiku, keď začne zmes cirkulovať v nádobe. **A4**. Inak môže dôjsť k prehriatiu spotrebiča.

5. Ak počas mixovania necirkulujú potraviny v nádobe **A4**, odoberte vnútorné viečko **A1** a použite nadstavec na zatláčanie **A11** na stlačenie potravín smerom k nožovej jednotke **A5**. Dĺžka nadstavca na zatláčanie **A11** je prispôsobená tak, aby po vložení do otvoru vonkajšieho veka **A2**

nedošlo k jeho kontaktu s nožovou jednotkou **A5**. Nikdy nevekladajte nadstavce na zatláčanie **A11** do nádoby **A4**, ak nie je uzavorená vonkajším vekom **A2**. Počas mixovania môžete pridať suroviny do nádoby **A4** otvorm v veku **A2**. To však neplatí pri mixovaní horúcich tekutín, kedy musí zostať vnútorné viečko **A1** zaistené v uzamknutej polohе.

6. Ak sa potraviny prichytávajú k nožovej jednotke **A5** alebo stenám nádoby **A4**, spotrebič vypnite nastavením prepínača **B4** do polohy OFF (vypnuté) a odpojte ho od sieťovej zásuvky. Skontrolujte, či sa nožová jednotka **A5** prestala otáčať. Nádobu **A4** opatrné odoberte z motorovej jednotky **A7**. Odklepte veko a stierku **A12** očistíte nožovú jednotku **A5** a steny nádoby **A4**. Priklepte veko a nádobu **A4** umiestnite späť na motorovú jednotku **A7**. Prívodný kábel pripojte k zásuvke a pokračujte v mixovaní.
7. Po ukončení používania nastavte prepínač **A12** do polohy OFF (vypnuté) a prívodný kábel odpojte od zásuvky. Uistite sa, či sa nožová jednotka **A5** prestala otáčať a nádobu **A4** odoberte z motorovej jednotky **A7**. Na odstránenie potravín z nádoby **A4** použite stierku **A12**.
8. Všetky použité súčasti potom vyčistíte podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.

RESETOVATEĽNÁ TEPELNÁ POISTKA

- Vstavaná tepelná poistka chráni motor pred prehriatím. Ak dôjde k automatickému vypnutiu spotrebiča z dôvodu aktivácie tepelnej poistiky, nastavte prepínač **B4** do polohy OFF (vypnuté) a prívodný kábel odpojte z zásuvky elektrického napäcia. Nádobu **A4** odoberte z motorovej jednotky **A7** a skontrolujte, či nožová jednotka **A5** nie je blokovaná surovinami v nádobe **A4**. Výkajte zhruba 30 minút, než dôjde k ochladiťaniu motorovej jednotky **A7**. Potom stlačte tlačidlo RESET **A10** a mixr môžete opäť uviesť do prevádzky. Ak sa vám to nepodarí, nechajte spotrebič vychladnúť ďalej 10 minút.

PREHĽAD CHYBOVÝCH HLÁSENÍ

HLÁSENIA	POPIS PORUCHY	RIEŠENIE
na displeji		
Err1	Príliš nízke napätie	Skontrolujte, či napätie v sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na typom štítku spotrebiča.
Err2	Príliš vysoké napätie	Skontrolujte, či napätie v sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na typom štítku spotrebiča.
Err3	Príliš vysoký prúd	Skontrolujte, či nie je nožová jednotka zablokovaná cudzími predmetmi alebo príliš tvrdými potravinami.
Err4	Príliš vysoká teplota	Spotrebič vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky. Nechajte ho na 30 minút vychladnúť a potom stlačte tlačidlo RESET A10 .

TIPY A RADY NA MIXOVANIE

- Väčšie kusy ovocia a zeleniny, mrazené suroviny, pyré a orechové maslo mixujte chvíľu na nízku rýchlosť, potom ju na chvíľu zvýšte na strednú rýchlosť a na koniec nastavte vysokú rýchlosť. Vďaka výkonnému motoru, ktorý je schopný dosiahnuť vysoké otáčky, obvykle stačí 30 sekúnd na dokonale spracovanie surovín. Za chvíľu dosiahnete hladkú konzistenciu a mrazené suroviny sa nestihnú roztotpiť.
- Ak mixujete na vysokú rýchlosť a suroviny v nádobe necirkulujú, použite nadstavec na zatláčanie **A11** alebo skúste znižiť rýchlosť. Hned ako začnú suroviny v nádobe cirkulovať, rýchlosť upravte podľa potreby.
- Horúce tekutiny mixujte pri najnižšej rýchlosťi.
- Suché suroviny (obilie a pod.) nemixujte dlhšie ako 45 sekúnd.
- Kocky ľadu je nutné spracovať ihned po vybratí z mrazeničky. Hned ako sa začnú topiť, spoja sa a nebude možné ich rozmixovať.

CİSTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením sa uistite, že je spotrebič vypnutý, odpojený od sieťovej zásuvky a že sa rotujúce časti zastavili.
- Spotrebič demontujte na jednotlivé súčasti. Odnímateľné súčasti dôkladne umyte teplou vodou s použitím neutrálneho kuchynského saponátu. Potom ich opláchnite čistou vodou a dôkladne vytrite dosušou jemnou utierkou. Všetky časti, ktoré sa dajú odobrať, okrem nádoby na mixovanie **A4** s nožovou jednotkou **A5** sú vhodné na umývanie v umývačke na riad (v hornom koši).



Upozornenie:

Pri výčistení nádoby na mixovanie **A4** dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neporanili o ostrie nožovej jednotky **A5**.

- Nádobu na mixovanie **A4** môžete tiež výčistiť tak, že ju po ukončení používania naplníte 1 l čistej vody s prídavkom niekoľkých kvapiek neutrálneho kuchynského saponátu, spotrebič zostavte, pripojte k sieťovej zásuvke a spusťte prednastavený program CLEANING (čistenie). Tento program trvá 42 s. Po ukončení programu spotrebič vypnite, odpojte od sieťovej zásuvky a demontujte. Nádobu na mixovanie **A4** riadne vypláchnite čistou vodou a poutierajte dosucha.
- Na čistenie vonkajšieho povrchu motorovej jednotky **A7** použite handričku mierne navlhčenú v slabom roztoku saponátového čistiaceho prípravku. Po aplikácii saponátového roztoku utrite povrch handričkou mierne navlhčenou v čistej vode a potom ju vytrite dosucha.
- Nikdy neponárajte motorovú jednotku **A7** ani sietový kábel do vody alebo inej tekutiny.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte riedidlá, abrazívne čistiace prostriedky, atď. Inak môže dôjsť k narušeniu povrchovej úpravy spotrebiča.

SKLADOVANIE

- Ak nebudete spotrebič používať, uložte ho na čisté, suché miesto mimo dosahu detí. Nádobu **A4** odporúčame skladovať pootvorenú, aby v nej mohol voľne cirkulovať vzduch a tým sa zamedzilo tvorbe nežiaducích pachov vnútri.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napäťia	220 – 240 V
Menovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Menovitý príkon	1 200 W
Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom).....	II
Hlučnosť.....	90 dB (A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 90 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Vysvetlenie technických pojmov

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

 Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšia podrobnosť si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.