

**SENCOR®**

SNB 9000NP



**GR - Μπλέντερ Nutri**

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με αυτήν τη συσκευή. Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τα παιδιά.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους όπως:
  - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
  - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
  - γεωργικά αγροκτήματα,
  - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για την ανάμειξη τροφίμων. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς πέραν αυτού για τον οποίο προορίζεται.


**Προειδοποίηση:**

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.


- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο.
- Προτού συνδέσετε αυτήν τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχτε ότι η ονομαστική τάση του ρεύματος που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην ηλεκτρική κουζίνα ή την κουζίνα υγραερίου ή κοντά σε αυτές, στην άκρη του τραπεζιού ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια εξαρτήματα που τη συνόδευαν. Τα δοχεία που αποτελούν μέρος των αξεσουάρ αυτής της συσκευής δεν προορίζονται για το ζέσταμα τροφίμων σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Μη γεμίζετε τα δοχεία ανάμειξης πέραν της μέγιστης ονομαστικής χωρητικότητας.
- Προτού προσαρτήσετε ένα συναρμολογημένο δοχείο ανάμειξης στη μονάδα μοτέρ, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η διάταξη λεπίδων έχει προσαρτηθεί σωστά στο δοχείο ανάμειξης, προκειμένου να αποτρέπεται η διαρροή των υγρών που περιέχονται στο δοχείο.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε ζεστά τρόφιμα και υγρά. Ο θερμός ατμός ή το πιτσίλισμα από ζεστές τροφές και ζεστά υγρά μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. Μη ρίχνετε υγρά με θερμοκρασία υψηλότερη από 80 °C στο δοχείο ανάμειξης. Για περισσότερη ασφάλεια, συνιστάται να αφήνετε τα ζεστά υγρά να κρυώσουν προτού τα αναμείξετε.
- Μην επιχειρείτε να αναμείξετε σκληρά κουκούτσια φρούτων, όπως αυτά των βερίκοκων, των ροδάκινων, των μάνγκο, των αβοκάντο κ.λπ., κελύφη έγρων καρπών, κόκαλα κ.λπ.
- Η συχνή ανάμειξη έγρων συστατικών, π.χ. δημητριακών, οδηγεί σε υπερβολική φθορά της διάταξης λεπίδων και επιδρό στην εμφάνιση του δοχείου ανάμειξης.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε συνεχόμενη λειτουργία για περισσότερο από 1 λεπτό. Προτού θέσετε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία, αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 5 λεπτά.

- Η συσκευή διαθέτει θερμική ασφάλεια η οποία προστατεύει το μοτέρ από βλάβη σε περίπτωση υπερφόρτωσης. Σε περίπτωση που διακοπεί αυτόματα η λειτουργία της συσκευής λόγω υπερφόρτωσης του μοτέρ, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 15 λεπτά. Στη συνέχεια, μπορείτε να τη θέσετε ξανά σε λειτουργία.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια. Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της.
- Εάν κολλήσουν υλικά στη διάταξη των λεπίδων ή στα εσωτερικά τοιχώματα του δοχείου ανάμειξης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη λεπίδων έχει σταματήσει να περιστρέφεται. Αφαιρέστε το δοχείο ανάμειξης από τη μονάδα μοτέρ και αναποδογυρίστε το ώστε η διάταξη λεπίδων να δείχνει προς τα επάνω. Αφαιρέστε τη διάταξη λεπίδων και, χρησιμοποιώντας μια πλαστική σπάτουλα, καθαρίστε τη διάταξη των λεπίδων και τα τοιχώματα του δοχείου ανάμειξης. Επανασυναρμολογήστε το δοχείο ανάμειξης και τοποθετήστε το ξανά επάνω στη μονάδα μοτέρ. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα και συνεχίστε την ανάμειξη.
- Μη γυρίζετε το δοχείο ανάμειξης με τη συσκευή σε λειτουργία. Προτού χειριστείτε με οποιονδήποτε τρόπο το δοχείο ανάμειξης, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν τα περιστρεφόμενα μέρη.
- Όταν χειρίζεστε τη διάταξη λεπίδων, όταν την αφαιρείτε από το δοχείο ανάμειξης και όταν την καθαρίζετε, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό από αυτές.
- Πριν από την αλλαγή των αξεσουάρ, τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό και τη μετακίνηση, να απενεργοποιήσετε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα, εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε και εάν πρόκειται να την αφήσετε εκτεθειμένη. Να βεβαιώνεστε ότι τα περιστρεφόμενα μέρη έχουν σταματήσει εντελώς πριν ξεκινήσετε την αποσυναρμολόγηση της συσκευής.
- Καθαρίζετε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». Μην βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ και το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλο υγρό και μην πλένετε αυτά τα μέρη με τρεχούμενο νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φις δεν έρχονται σε επαφή με υγρασία. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Αποσυνδέτε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις), ποτέ από το καλώδιο ρεύματος. Διαφορετικά μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν δε λειτουργεί σωστά ή εμφανίζει σημάδια βλάβης. Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στη συσκευή. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A

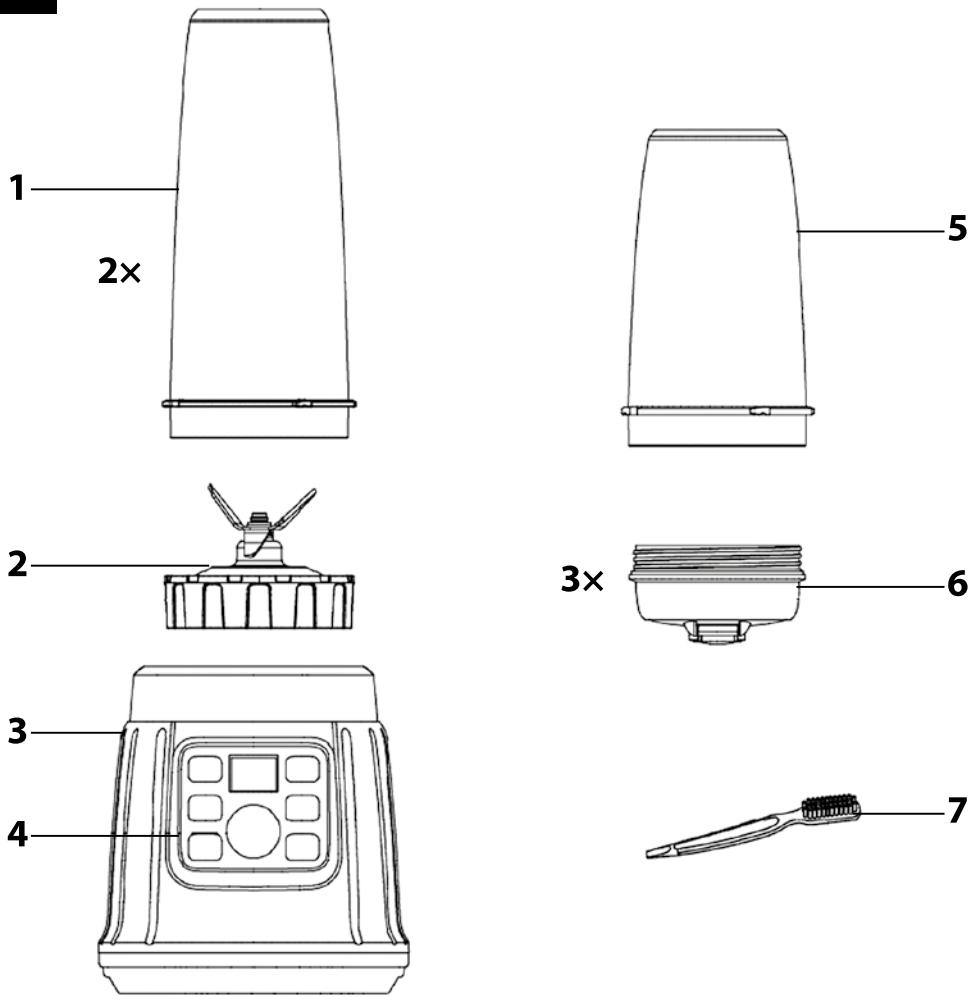

B

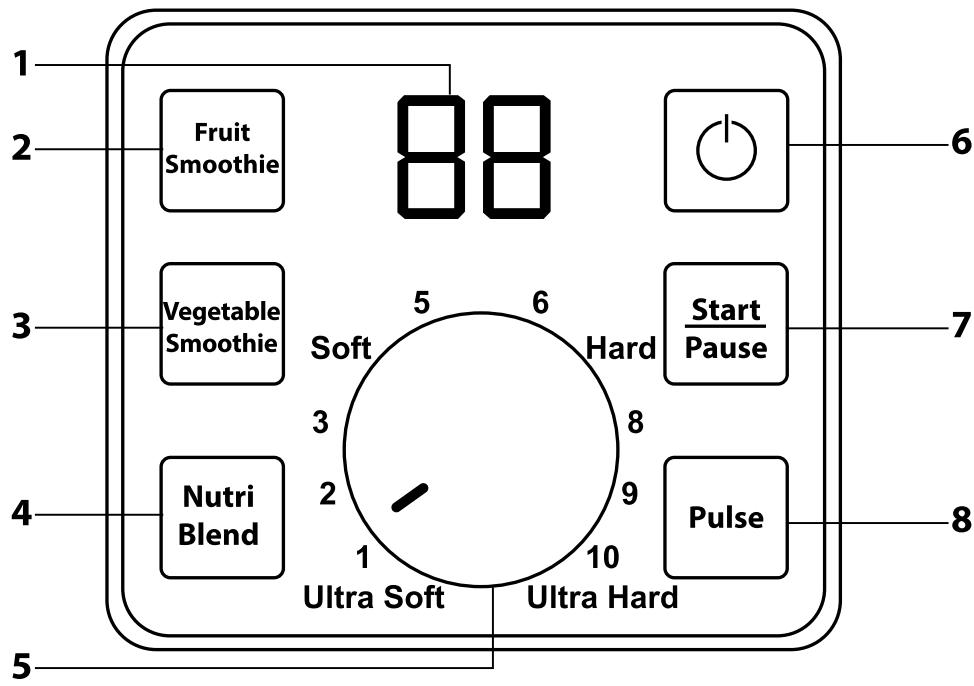

# GR Μπλέντερ Nutri Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακούμ και στην περίπτωση που είστε ήδη έδουκεμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φύλασσετε αυτό το εγχειρίδιο σε κάπιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορέτε εύκολα να το βρείτε έναν το χρειαζόμενο.
- Σας συνιστούμε να φυλακέτε τη χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη διήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης του λαχιστού για σύσσιτη διάσπαση δικαιούοντας αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A1** Δοχείο ανάμειξης,  
χωρητικότητας 900 ml Tritan  
χρησιμεύει και ως μπουκάλι.  
**A2** Διάταξη λεπτών  
**A3** Μονάδα μοτέρ  
**A4** Πίνακας ελέγχου με οθόνη
- A5** Δοχείο ανάμειξης,  
χωρητικότητας 600 ml Tritan  
χρησιμεύει και ως μπουκάλι.  
**A6** Καπάκι με στόμιο με δυνατότητα  
κλεισμάτος  
για πόστη  
**A7** Βουρτσάκι καθαρισμού

- Σημείωση:**  
Τα υλικά που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα είναι κατασκευασμένα από υλικά «BPA-Free». Αυτό σημαίνει ότι δεν περιέχουν την τοξική ουσία δισφαινόλη A.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΘΟΥΝΗ

- B1** Θόλη LED  
η οποία δεχείται το χρόνο που έχει παρέλθει ή απομένει για το τέλος της λειτουργίας.  
**B2** Κουμπί „FRUIT SMOOTHIE“  
για παρασκευή ροφημάτων ομούθι φρούτων.  
**B3** Κουμπί „VEGETABLE SMOOTHIE“  
για παρασκευή ομούθι λαχανικών  
**B4** Κουμπί „NUTRI BLEND“  
για παρασκευή θρεπτικών ροφημάτων
- B5** Περιστροφικός διακόπτης ταχύτητας,  
10 βαθμίδων  
έως 25000 σ.αλ.  
**B6** Κουμπί ○  
για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της συσκευής  
**B7** Κουμπί „START/PAUSE“  
για έναρξη και παύση λειτουργίας της συσκευής  
**B8** Κουμπί „PULSE“  
για ανάμειξη με παλμική κίνηση

## ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τυχών πρωθητικά καρτέλακια και επικέτες από τη συσκευή και τα ξεσύναφτα της.
- Πλύνετε καλά όλα τα αφαιρόμενα αξεσσούρια που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, χρησιμοποιώντας έστρωτο νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Επειτα ζεψηνότες τα με καθαρό νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν ή στεγνώστε τα καλά με ένα πανί. Όλα τα αφαιρόμενα μέρη, εκτός της διάταξης λεπτών **A2**, είναι καταλληλά για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων (στο επάνω συστράτη).
- Μην ξεπλένετε ή θυμιάζετε τη μονάδα μοτέρ **A3** και το καλώδιο ρεύματος της στο νερό.

- Προσοχή:**  
Κατά τον καθαρισμό των λεπτών **A2**, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην τραυματιστείτε από την κορτέρη αικήν τους.

## ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Το μπλέντερ nutri είναι ιδιαίτερο για παρασκευάζετε φρέσκα, θρεπτικά ροφήματα ή ομούθι, μίλικες και άλλα κοκτέιλ. Εξιριστικές σάλτσες, κρεμώσεις, σούπες, σας ή για την άλεση βρεφικών τροφών. Διαθέτει μια καθώς δοξεία ανάμειξης σε δύο μεγέθη, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως πρακτικά μπουκάλια. Τα δοχεία ανάμειξης είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό Tritan. Πρόκειται για ένα πλαστικό υψηλής ποιότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται από μακρά διάρκεια ζωής, και δεν απορροφά οσμές. Είναι ανθεκτικό σε κρύσεις και αυξημένες και καταλληλό για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων. Το καπάκι, που περιλαμβάνει στόμιο πόστης με δυνατότητα κλεισμάτος, επτέπει την ευκολή μεταφορά των μπουκαλών χωρίς να χύνεται το ρόφημα. Τα αντιλιθητικά πλέματα παρέχουν άριστη σταθερότητα στο μπλέντερ nutri κατά τη λειτουργία.

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Πριν ξεκινήστε τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση της συσκευής, ελέγχτε ότι η μονάδα του μοτέρ **A3** είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδέσμενη από την πρίζα και ότι τα περιστρέφομενα μέρη έχουν ακινητοποιηθεί πλήρως.

### 1. Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του δοχείου ανάμειξης

- Γιρίστε το δοχείο ανάμειξης **A1** ή **A5** ώστε ο λαιμός του να δέχεται προς την επάνω.
- Βιβώστε τη διάταξη λεπτών **A2** στο λαιμό του δοχείου ανάμειξης και βεβαιωθείτε ότι έχει σφράξει καλά. Γιρίστε το συναρμολογημένο δοχείο ανάμειξης ώστε η διάταξη λεπτών **A2** να δέχεται προς τα κάτω.

- Σημείωση:**  
Τοποθετήστε τρόφιμα και υγρά μέσα στο δοχείο ανάμειξης **A1** ή **A5** προτού προσαρτήσετε σε αυτό τη διάταξη λεπτών **A2**.

- Για την αποσυναρμολόγηση, εκτελέστε τη βήματα με την αντιστροφή σειρά.

- 2. Σύνδεση και αφαίρεση του δοχείου ανάμειξης στη μονάδα του μοτέρ**  
2.1 Τοποθετήστε τη μονάδα του μοτέρ **A3** σε μια επιπλέον, στεγνή επιφάνεια, ώπως, για παράδειγμα, σε έναν πάγκο κουζίνας. Τοποθετήστε το συναρμολογημένο δοχείο ανάμειξης την πάνω στη μονάδα μοτέρ **A3** στο επάνω ώστε η διάταξη λεπτών **A2** και οι προεξόδες κάτια μήκος της εξωτερικής περιμέτρου του δοχείου ανάμειξης να εφαρμόζουν σωστά στη μονάδα μοτέρ **A3**. Περιστρέψτε δεξιόστροφα τη συναρμολογημένη διάταξη του δοχείου ανάμειξης μέχρι το τέρμα. Η ενεργοποίηση της συσκευής δεν είναι δυνατή, εάν η διάταξη του δοχείου ανάμειξης δεν είναι σωστά ποτέ ποθενή στη μονάδα μοτέρ **A3**.

- 2.2 Για να αφαίρεστε τη διάταξη του δοχείου ανάμειξης από τη μονάδα μοτέρ **A3**, εκτελέστε τη βήματα με την αντιστροφή σειρά.

### 3. Συναρμολόγηση του μπουκαλού

- Για να συναρμολογήσετε το μπουκάλι, βιβώστε το καπάκι **A6** επάνω στο λαιμό του δοχείου ανάμειξης **A1** ή **A5** και σφράξτε το καλά. Κατά τη μεταφορά βεβαιωθείτε ότι το στόμιο πόστης είναι κλειστό ώστε να μην χύνεται το περιεχόμενο του μπουκαλού.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

- Αφαιρέστε τα σκληρά κουκούλατα από φρούτα ή υγρά, τα ροδάκινα, τα μάνικα κλπ. Αφαιρέστε τη φλούδα φρούτων και λαχανικών ανάλογα με το έναν βρώσιμη ή όχι και έναν υποστειηκό επεξεργασία ή όχι. Αφαιρέστε τη κλεψύδρα από έρημούς καρπούς και τα κόκαλα από κρέας.
- Είναι απαραίτητο να κόβετε σε μικρότερα κομμάτια όλα τα συστατικά που έχουν πιο συμπαγή σύσταση προτού τα τοποθετήσετε στο δοχείο ανάμειξης **A1** ή **A5**.
- Τα αποτελέσματα της ανάμειξης θα είναι καλύτερα, ένα πρόσθιτο τουλάχιστον 200 ml υγρών σε συστατικά που έχουν πιο συμπαγή σύσταση, όπως φρούτα και λαχανικά.
- Κατά τη παρασκευή διαφόρων ροφημάτων δεν πρέπει να προσθέτετε περισσότερα από 10 παγάκια στο δοχείο ανάμειξης.
- Να αναμεγνύετε τα παγάκια ομεύσεως μόλις τα βγάζετε από την κατάψυξη. Μόλις αρχίσουν να λιωνούνται, τα παγάκια θα κολλήσουν μεταξύ τους και δεν έχει δυνατόν να τα αναμειξετε.

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Τοποθετήστε τα τρόφιμα και τα υγρά που έχετε προετοιμάσει στο δοχείο ανάμειξης **A1** ή **A5** και συναρμολογήστε το μπλέντερ σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της συσκευής.

- Προσοχή:**  
Μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο ανάμειξης **A1** ή **A5** πάνω από τη μεγιστή ένδειξη.

2. Βεβαιωθείτε ότι ο περιστροφικός διακόπτης ταχύτητας **B5** βρίσκεται στη θέση 1. Συνδέστε τη μονάδα μοτέρ **A3** σε μια πρίζα. Οταν προσαρτήσετε σωστά το δοχείο ανάμειξης στη μονάδα μοτέρ **A3**, στην θέση **B1** θα εμφανιστεί η ένδειξη ““. Ετσι δηλώνεται ότι η συσκευή έχει μεταβεί στη λειτουργία αναμονής. Για να ενεργοποιηθεί το πιάνο ελέγχου, πατήστε το πλήκτρο **B6**. Στην θέση **B1** θα εμφανιστεί η ένδειξη “00”.

3. Μπορέστε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά **B2-B4** για να επιλέξετε κάποια από τις προκαθορισμένες λειτουργίες ανάμειξης. Αριθμός πατήστε το αντίστοιχο κουμπί, εκκινείτε ή πληρώνετε λειτουργίες ανάμειξης με την οθόνη **B1** εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει ως το τέλος της λειτουργίας. Η ταχύτητα στην προκαθορισμένες λειτουργίες ρυθμίζεται αυτόμata. Η ταχύτητα που ορίζεται μέσω του περιστροφικού διακόπτη ταχύτητας **B5** δεν επηρεάζει αυτήν την ταχύτητα. Η συσκευή σταματάει αυτόμata μετατρέπεται σε λειτουργία ή πληρώνεται μόλις παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος. Εάν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής, πατήστε το κουμπί **B7**. Για να συνεχίσετε η λειτουργία της συσκευής πρέπει να πάτηστε το κουμπί **B6**. Για να διακόψετε προσωρινά ή να συνεχίσετε τη λειτουργία της συσκευής, χρησιμοποιήστε το κουμπί **B7**.

- Επιλογή Σκοπός χρήσης**
- | Επιλογή κουμπού  | Σκοπός χρήσης  | Διάρκεια προκαθορισμένης λειτουργίας |
|------------------|--|--------------------------------------|
| Kουμπί <b>B2</b> | Παρασκευή ροφημάτων ομούθι φρούτων   | 50 δευτ.                             |
| Kουμπί <b>B3</b> | Παρασκευή ροφημάτων ομούθι λαχανικών και ουσιών, άλεση έρημων καρπών, όπωρα κλπ. | 60 δευτ.                             |
| Kουμπί <b>B4</b> | Παρασκευή θρεπτικών ροφημάτων, πουρέ φρούτων και λαχανικών και βρεφικών τροφών.  | 40 δευτ.                             |

4. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε καμία από τις προκαθορισμένες λειτουργίες, ορίστε την επιθυμητή ταχύτητα στην κλίμακα 1-10 χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό διακόπτη ταχύτητας **B5** και εκκινήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί **“START/PAUSE”** **B7**. Στην θέση **B1** εμφανίζεται ο χρόνος που έχει παρέλθει. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μπορέστε να τροποποιήσετε την ταχύτητα όπως απαιτείται. Οταν εμφανιστεί η ένδειξη “00” στην θέση **B1**, η συσκευή σταματάει αυτόμata μετατρέπεται σε λειτουργία. Εάν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής χρησιμοποιήστε το κουμπί **B6**. Για να διακόψετε προσωρινά ή να συνεχίσετε τη λειτουργία της συσκευής, χρησιμοποιήστε το κουμπί **B7**.

Προτεινόμενη ρύθμιση ταχύτητας	Υλικά
Ταχύτητα 1-4	Αλεση πολύ μαλακών και μαλακών συστατικών (πορτοκάλια, ντομάτες, μπανάνες κ.λπ.), ανάμεικη υγρών, παχύρρευστων σαλτσών κ.λπ.
Ταχύτητα 5-7	Αλεση σκληρότερων συστατικών, π.χ. καρότων κ.λπ., βρασμένων σπόρων, κόκκων, σπόρων σόγιας κ.λπ.
Ταχύτητα 8-10	Αλεση σκληρών συστατικών, π.χ. ξηρών καρπών, ξηρών σπόρων και ξηρών κόκκων κ.λπ.

5. Το κουμπί "PULSE" **B8** χρησιμοποιείται για το θρυμματισμό πάνω και τη σύντομη άλεση μικρότερων ποσοτήστων με παλμή κίνηση. Εάν πατήσετε το κουμπί **B8**, η συσκευή λειτουργεί με τη μέγιστη ταχύτητα και μέχρι να πατήσετε το κουμπί **B8** (όχι για περισσότερο από 1 λεπτό, ωστόσο). Όταν αφήσετε το κουμπί **B8**, η συσκευή σταματά.

**⚠️ Προσοχή:**  
Ο μέγιστος συνέχεμενος χρόνος λειτουργίας της συσκευής είναι 1 λεπτό. Στη συνέχεια, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 5 λεπτά.

6. Μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, θέστε τον περιστροφικό διακόπτη ταχύτητας **B5** στη θέση 1, απενεργοποιήστε τη συσκευή μέσω του κουμπιού **Ω6** και αποσυνάρεστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι τα περιστρεφόμενα εξόρτηματα έχουν σταματήσει να περιστρέφονται. Αραιρέστε τη δύσταξη δογείου αναμείκησης από τη μονάδα μοτέρ **A3**, αποσυναρμόλογήστε τη διάταξη λεπίδων **A2** και οδιείστε τα περιεχόμενά του ή κλείστε το χρησιμοποιώντας το καπάκι ανιλόγω με τις ανάγκες σας.
7. Έπειτα, καθαρίστε όλα τα χρησιμοποιημένα μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου "Καθαρισμός και συντήρηση".

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και οτι δεν περιστρέφονται μέρη δεν κινούνται.
- Αποσυναρμόλογήστε τη συσκευή στη επιμέρους τμήματά της. Πλύνετε σχολαστικά τα αξεσουάρ που χρησιμοποίησατε, χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πάτωμα. Επειτα ζεψλύνετε τα με καθαρό νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν ή στεγνώστε τα καλά με ένα πανί. Όλα τα αφαιρούμενα μέρη, εκτός της διάταξης λεπίδων **A2**, είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πάτωμα (στο επάνω συρτάρι).

**💡 Σημείωση:**  
Για τον καθαρισμό της διάταξης λεπίδων **A2**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο βουρτσάκι **A7**.

**⚠️ Προσοχή:**  
Κατά τον καθαρισμό των λεπίδων **A2**, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην προκαταστέστε από την κοφτερή ακμή τους.

■ Όταν τελειώσετε με τη χρήση της διάταξης, είναι επίσης δυνατό να καθαρίσετε τη συσκευή γεμίζοντας το δοχείο αναμείκησης **A1** & **A5** με καθαρό νερό, προσθέντας μερικές σταγόνες ουδέτερου απορρυπαντικού πάτωμα και θέτοντας τη συσκευή σε λειτουργία για 5 με 10 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αποσυναρμόλογήστε την. Ζεψλύνετε σχολαστικά τη διάταξη λεπίδων **A2** και το δοχείο αναμείκησης **A1** & **A5** χρησιμοποιούντας καθαρό τρεχούμενο νερό και αφήστε τη να στεγνώσει φυσικά ή στεγνώστε τη με πανί.

■ Για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας της μονάδας του μοτέρ **A3** χρησιμοποιήστε ένα πανί ελαφρώς εμπιποτέμενο με ένα απλό απορρυπαντικό διάλυμα. Μετά τη χρήση του απορρυπαντικού διάλυματος, σκουπίστε την επιφάνεια με ένα πανί ελαφρώς εμπιποτέμενο με καθαρό νερό και έπειτα σκουπίστε την επιφάνεια για να στεγνώσει.

■ Μην βιδίζετε ποτέ τη μονάδα μοτέρ **A3** ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό.

■ Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα, καθαριστικά προϊόντα με διαβρωτικές ιδιότητες, κ.λπ. για τον καθαρισμό της συσκευής. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί φθορά στην επίστρωση της επιφάνειας της συσκευής.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

■ Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αποθηκεύστε τη σε καθαρό, στεγνό μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης .....	220–240 V
Ονομαστική συγχρόνητα .....	50 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου .....	1000 W
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία .....	II
Επίπεδο θορύβου .....	90 dB(A)

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 90 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο ΙΙ της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

## Επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας

**Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:**  
Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή μόνωση υψηλής αντοχής.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές προδιαγραφές.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμάτων του δικού σας.

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απορρίψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένη ομιλία αυλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε και να προμηθευτεί με νέα συσκευή εφαρμολής πούστρο.

Η ορθή απορρίψη αυτού του προϊόντα σημαίνει προστασία από την ειδοκονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστασίες του περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονται από την ακατάλληλη απορρίψη των απορριμάτων. Συμβουλεύεται τις τοπικές αρχές ή κάποιον υπεύθυνο υπαλλήλο για περισσότερες λεπτομέρειες.

Συμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για εσφαλμένη απορρίψη αυτού του τύπου απορριμάτων.


**Για πεγκύρισης με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:**  
Εάν θέλετε να απορρίψετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

**Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης:**  
Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.

**CE** Αυτό το προϊόν πληρού τις βασικές απαραίτησης των σχετικών οδηγιών της E.E.

**SENCOR®**

SNB 9000NP

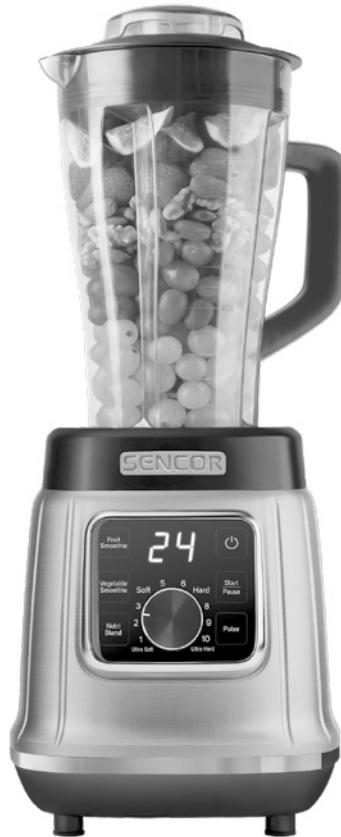

**GR - Μπλέντερ Nutri**

### ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με σωματική ή νοητική αναπτηρία, ή από άτειρα άτομα εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με αυτήν τη συσκευή. Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τα παιδιά.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους όπως:
  - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
  - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
  - γεωργικά αγροκτήματα,
  - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για την ανάμειξη τροφίμων. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς πέραν αυτού για τον οποίο προορίζεται.



#### Προειδοποίηση:


Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο.
- Προτού συνδέσετε αυτήν τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε ότι η ονομαστική τάση του ρεύματος που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην ηλεκτρική κουζίνα ή την κουζίνα υγραερίου ή κοντά σε αυτές, στην άκρη του τραπεζιού ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.


- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια εξαρτήματα που τη συνόδευαν. Τα δοχεία που αποτελούν μέρος των αξεσουάρ αυτής της συσκευής δεν προορίζονται για το ζέσταμα τροφίμων σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Μη γεμίζετε τα δοχεία ανάμειξης πέραν της μέγιστης ονομαστικής χωρητικότητας.
- Προτού προσαρτήσετε ένα συναρμολογημένο δοχείο ανάμειξης στη μονάδα μοτέρ, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η διάταξη λεπίδων έχει προσαρτηθεί σωστά στο δοχείο ανάμειξης, προκειμένου να αποτρέπεται η διαρροή των υγρών που περιέχονται στο δοχείο.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε ζεστά τρόφιμα και υγρά. Ο θερμός ατμός ή το πιτοίλισμα από ζεστές τροφές και ζεστά υγρά μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. Μη ρίχνετε υγρά με θερμοκρασία υψηλότερη από 80 °C στο δοχείο ανάμειξης. Για περισσότερη ασφάλεια, συνιστάται να αφήνετε τα ζεστά υγρά να κρυώσουν προτού τα αναμείξετε.
- Μην επιχειρείτε να αναμείξετε σκληρά κουκούτσια φρούτων, όπως αυτά των βερικοκών, των ροδάκινων, των μάνγκο, των αβοκάντο κ.λπ., κελύφη ξηρών καρπών, κόκαλα κ.λπ.
- Η συχνή ανάμειξη ξηρών συστατικών, π.χ. δημητριακών, οδηγεί σε υπερβολική φθορά της διάταξης λεπίδων και επιδρά στην εμφάνιση του δοχείου ανάμειξης.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε συνεχόμενη λειτουργία για περισσότερο από 1 λεπτό. Προτού θέσετε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία, αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 5 λεπτά.
- Η συσκευή διαθέτει θερμική ασφάλεια η οποία προστατεύει το μοτέρ από βλάβη σε περίπτωση υπερφόρτωσης. Σε περίπτωση που διακοπεί αυτόματα η λειτουργία της συσκευής λόγω υπερφόρτωσης του μοτέρ, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 15 λεπτά. Στη συνέχεια, μπορείτε να τη θέσετε ξανά σε λειτουργία.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια. Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της.

- Εάν κολλήσουν υλικά στη διάταξη των λεπίδων ή στα εσωτερικά τοιχώματα του δοχείου ανάμειξης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη λεπίδων έχει σταματήσει να περιστρέφεται. Αφαιρέστε το δοχείο ανάμειξης από τη μονάδα μοτέρ και αναποδογυρίστε το ώστε η διάταξη λεπίδων να δείχνει προς τα επάνω. Αφαιρέστε τη διάταξη λεπίδων και, χρησιμοποιώντας μια πλαστική σπάτουλα, καθαρίστε τη διάταξη των λεπίδων και τα τοιχώματα του δοχείου ανάμειξης. Επανασυναρμολογήστε το δοχείο ανάμειξης και τοποθετήστε το ξανά επάνω στη μονάδα μοτέρ. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα και συνεχίστε την ανάμειξη.
- Μη γυρίζετε το δοχείο ανάμειξης με τη συσκευή σε λειτουργία. Προτού χειριστείτε με οποιονδήποτε τρόπο το δοχείο ανάμειξης, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν τα περιστρεφόμενα μέρη.
- Όταν χειρίζεστε τη διάταξη λεπίδων, όταν την αφαιρέτε από το δοχείο ανάμειξης και όταν την καθαρίζετε, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό από αυτές.
- Πριν από την αλλαγή των αξεσουάρ, τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό και τη μετακίνηση, να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα, εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε και εάν πρόκειται να την αφήσετε εκτεθειμένη. Να βεβαιώνεστε ότι τα περιστρεφόμενα μέρη έχουν σταματήσει εντελώς πριν ξεκινήσετε την αποσυναρμολόγηση της συσκευής.
- Καθαρίζετε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». Μην βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ και το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλο υγρό και μην πλένετε αυτά τα μέρη με τρεχούμενο νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φις δεν έρχονται σε επαφή με υγρασία. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις), ποτέ από το καλώδιο ρεύματος. Διαφορετικά μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν δε λειτουργεί σωστά ή εμφανίζει σημάδια βλάβης. Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στη συσκευή. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A

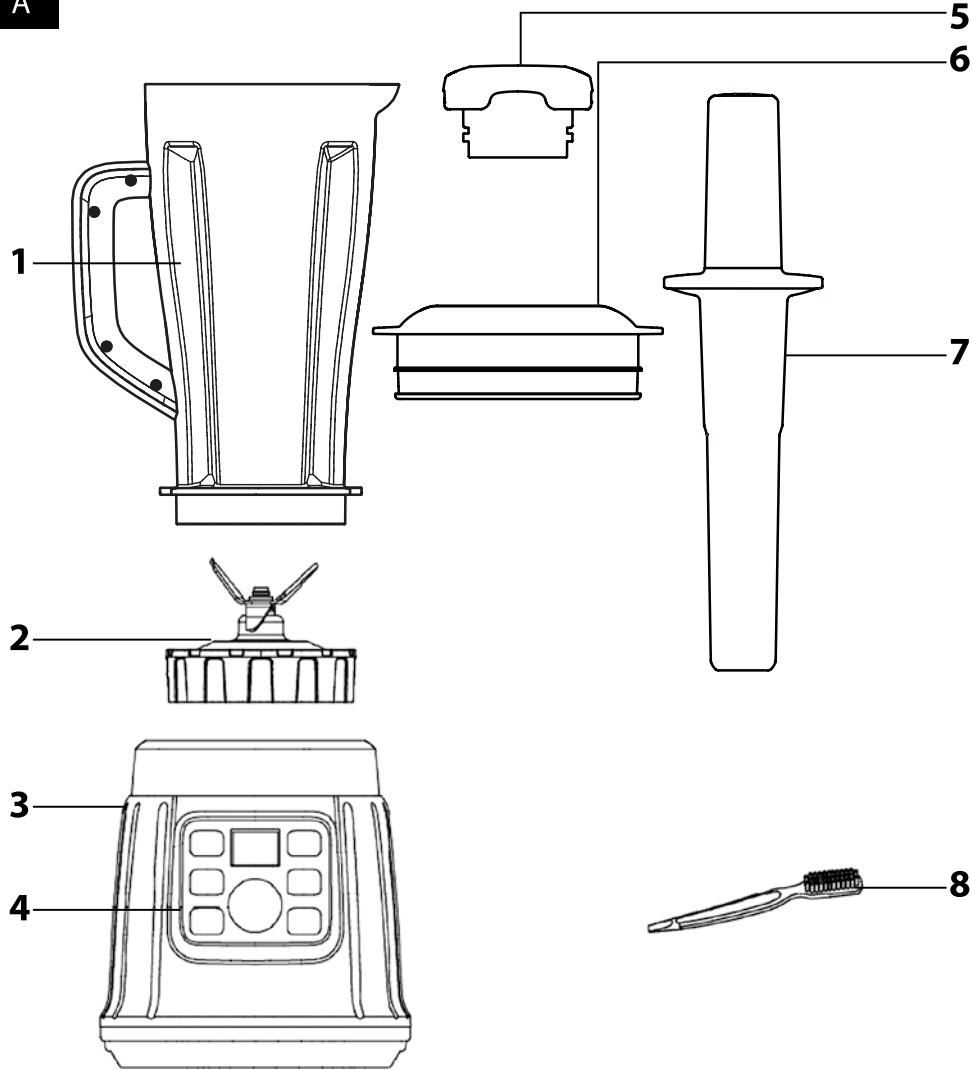

B

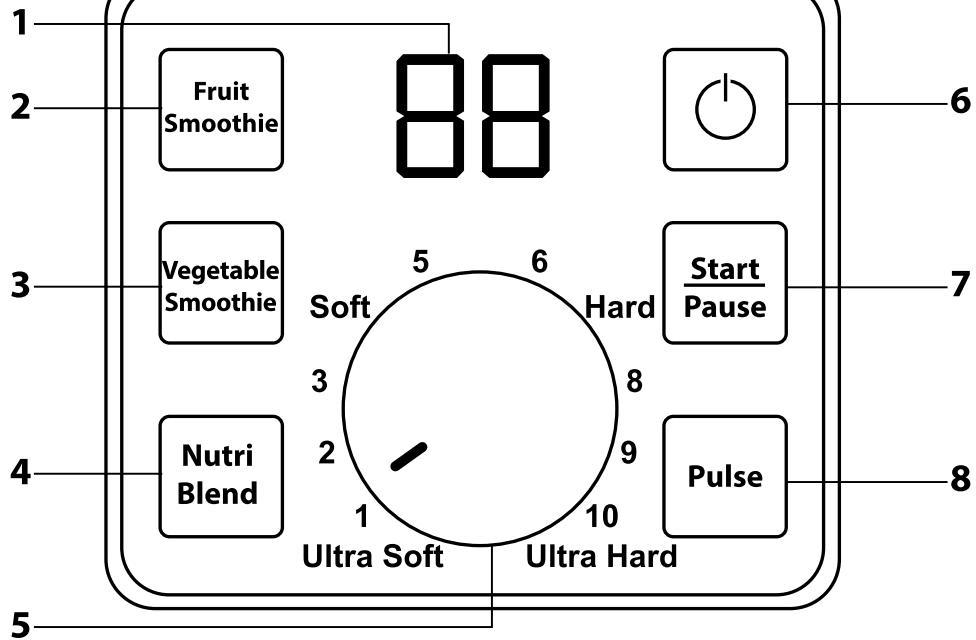

# GR Μπλέντερ Nutri Εγχειρίδιο χρήσης

Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακούμ και στην περίπτωση που είστε ήδη εξουσιοδοτούμενοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φύλασσετε αυτό το εγχειρίδιο σε κάπιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορέτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειάζετε.

Σας συνιστούμε να φυλακέτε τη χρήση συσκευασίας, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη διήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για οσο διάστημα δικαιούσατε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A1 Δοχείο ανάμειξης,  
χωρητικότητας 1,3 l Tritan  
A2 Διάσταξη λεπίδων  
A3 Μονάδα μοτέρ  
A4 Πίνακας ελέγχου με οθόνη

 Σημείωση:  
Τα υλικά που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα είναι κατασκευασμένα από υλικά «BPA-Free». Αυτό σημαίνει ότι δεν περιέχουν την τοξική ουσία διαφανόλη Α.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΩΝΗ

- B1 Οθόνη LED  
η οποία δείχνει το χρόνο που έχει παρέλθει ή απομένει για το τέλος της λειτουργίας.  
B2 Κουμπί „FRUIT SMOOTHIE“  
για παρασκευή ροφήματων αμούδι φρούτων  
B3 Κουμπί „VEGETABLE SMOOTHIE“  
για παρασκευή συμούθι λαχανικών  
B4 Κουμπί „NUTRI BLEND“  
για παρασκευή θρεπτικών ροφήματων

## ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τυχόν πρωθυτικά καρτέλακια και ετικέτες από τη συσκευή και τα άξεσουάρ της.
- Πλύνετε καλά όλα τα αφαιρούμενα αξεσουάρ που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Επειτα ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό και αφήστε τα στεγνώντας ή στεγνώντας τα καλά με ένα πάνι. Όλα τα αφαιρούμενα μέρη, εκτός της διάταξης λεπίδων A2, είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων (στο επάνω συρτάρι).
- Μην επινέψετε ή βυθίσετε τη μονάδα μοτέρ A3 και το καλώδιο ρεύματος της στο νερό.

 Προσοχή:  
Κατά την καθαρισμό των λεπίδων A2, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην τραυματιστείτε από την κοφτήρι ακμή τους.

## ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Το μπλέντερ πυρή είναι ιδιαίκο για να παρασκευάζετε φρέσκα, θρεπτικά ροφήματα η αμούδι, μίκοσεις και άλλα κοκτέιλ, εξαιρετικές σάλτσες, κρεμώδες σούπες, ώστε για την άλεση βρεφικών τροφών. Διαθέτει δοχείο ανάμειξης, κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό Tritan. Πρόκειται για ένα πλαστικό υλικό ψηλής ποιότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται από μακρά διάρκεια ζωής, και δεν απορροφά σομές. Είναι ανθεκτικό σε κρύσεις και αυγάκες και κατάλληλο για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων. Τα αντιολιθικά πλέματα παρέχουν άριστη σταθερότητα στο μπλέντερ πυρή κατά τη λειτουργία.

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Προτού ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση της συσκευής, ελέγχετε ότι τη μονάδα του μοτέρ A3 είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεμένη από την πρίζα και ότι τα περιστρεφόμενα μέρη έχουν ακινητοποιηθεί πλήρως.
- Συναρμολόγηση του δοχείου ανάμειξης

Βιδώστε τη διάταξη λεπίδων A2 στο κάτω μέρος του δοχείου ανάμειξης A1 και βεβαιωθείτε ότι έχει σφρίξει καλά. Γυρίστε το συναρμολογημένο δοχείο ανάμειξης, έτσι ώστε η διάταξη λεπίδων A2 να είναι στραμμένη προς τα κάτω.

### 2. Σύνδεση και αφαιρέση του δοχείου ανάμειξης στην μονάδα του μοτέρ

- Τοποθετήστε τη μονάδα του μοτέρ A3 σε μια επιπλέον, στεγνή επιφάνεια, ώπως για παράδειγμα, σε έναν πάγκο κουζίνας. Τοποθετήστε το συναρμολογημένο δοχείο ανάμειξης επάνω στη μονάδα μοτέρ A3 από επάνω ώστε η διάταξη λεπίδων A2 και οι προέξοδες κατά μήκος της εξωτερικής περιμέτρου του δοχείου ανάμειξης να εφαρμόζουν σωστά στη μονάδα μοτέρ A3. Περιστρέψτε δεκάστροφα τη συναρμολογημένη διάταξη του δοχείου ανάμειξης μέχρι το τέρμα. Η ενεργοποίηση της συσκευής δεν είναι δυνατή, εάν η διάταξη του δοχείου ανάμειξης δεν είναι σωστά ποιοτηθεμένη στη μονάδα μοτέρ A3.
- Για να αφαιρέσετε τη διάταξη του δοχείου ανάμειξης από τη μονάδα μοτέρ A3, εκτελέστε τα βήματα με την αντίστροφη σειρά.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

- Αφαιρέστε τα σκόρπια κουκούτα από πρόφυτα ώπως τα βερίκοκα, τα ροδάκινα, τα μάνγκο κλπ. Αφαιρέστε τη φλούδα φρούτων και λαχανικών ανάλογα με το έων έχει βρώσιμη ή όχι και εάν έχει υποστεί ημιχρηστική ή όχι. Αφαιρέστε τα κελύφη από κρέας.
- Είναι απαραίτητο να κόβετε σε μικρότερα κομμάτια όλα τα συστατικά που έχουν πιο συμπαγή σύσταση προτού το ποστόθετε στο δοχείο ανάμειξης A1.
- Τα αποτέλεσμα της ανάμειξης θα είναι καλύτερα, έαν προσθέτετε τουλάχιστον 200 ml υγρών σε συστατικά που έχουν πιο συμπαγή σύσταση, όπως φρούτα και λαχανικά.
- Κατά την παρασκευή διάφορων φρούτα στους δεν πρέπει να προσθέτετε περισσότερα από 10 παγάκια στο δοχείο ανάμειξης.
- Να αναμενετε τα παγάκια αμέσως μόλις τα βγαζέτε από την κατάμαυρη. Μάλις αρχίσουν να λιώνουν, τα παγάκια θα κολλήσουν μεταξύ τους και δεν θα είναι δυνατόν να τα αναμείξετε.

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Συναρμολογήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο κεφάλαιο "Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της συσκευής" και στη συνέχεια, τοποθετήστε τα υλικά και τα υγρά που έχετε προετοιμάσει στο δοχείο ανάμειξης A1.

 Προσοχή!  
Μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο ανάμειξης A1 πάνω από τη μέγιστη ένδειξη.

- Βεβαιωθείτε ότι ο περιστροφικός διακόπτης ταχύτητας 10 βαθμών έχει προστέθει στη θέση 1. Συνδέστε τη μονάδα μοτέρ A3 σε μια πρίζα. Όταν προσαρτηθεί σωστά το δοχείο ανάμειξης στη μονάδα μοτέρ A3, στην θέση B1 θα εμφανιστεί η ένδειξη ““. Ετοιμάζεται η συσκευή για μεταβολή στη λειτουργία αναμειξής. Για να ενεργοποιηθεί το πίνακα ελέγχου, πατήστε το πλήκτρο  B6. Στην θέση B1 θα εμφανιστεί η ένδειξη “00”.

- Μπορέτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά B2-B4 για να επιλέξετε κάποια από τις προκαθορισμένες λειτουργίες ανάμειξης. Άρθρον πατήστε το αντίστοιχο κουμπί, εκκινείτε ή πλέγμενη λειτουργία και στη συνέχεια B1 εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει ως το τέλος της λειτουργίας. Η ταχύτητα στις προκαθορισμένες λειτουργίες ρυθμίζεται αυτόματα. Η ταχύτητα που ορίζεται μέσω του περιστροφικού διακόπτη ταχύτητας B5 επιλέγεται αυτόματα και στη συνέχεια τη λειτουργία της συσκευής διακόπτεται αυτόματα να λειτουργεί μόλις παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος. Εάν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής νωρίτερα, πατήστε το κουμπί  B7. Για να συνεχίσετε τη λειτουργία, πατήστε τη λειτουργία της συσκευής νωρίτερα, πατήστε ξανά το κουμπί B7. Εάν θέλετε να τερματίσετε την επιλεγμένη λειτουργία, πατήστε το κουμπί  B6.

- | Επιλογή κουμπιού | Σκοπός χρήσης   | Διάρκεια προκαθορισμένης λειτουργίας  |
|------------------|---|---|
| B2               | Παρασκευή ροφήματων ομούθι φρούτων  | 50 δευτ.  |
| B3               | Παρασκευή ροφήματων αμούθι λαχανικών και σουπών, άλεση έγρων καρπών, σπόρων κλπ.  | 60 δευτ.  |
| B4               | Παρασκευή θρεπτικών ροφήματων, πουρέ φρούτων και λαχανικών και βρεφικών τροφών.   | 40 δευτ.  |
| 4                | Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε καμία από τις προκαθορισμένες λειτουργίες, ορίστε την επιμηκτή ταχύτητα στην κλίμακα 1-10 χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό διακόπτη ταχύτητας B5 και εκκινήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί  B7. Στην θέση B1 εμφανίζεται ο χρόνος που έχει παρέλθει. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μπορείτε να τροποποιήσετε την ταχύτητα όπως πατείται. Όταν εμφανίστε η ένδειξη “60” στην θέση B1, η συσκευή σταματά αυτόμata να λειτουργεί. Εάν θέλετε να διακόψετε πρωσσωνά ή να συνεχίσετε τη λειτουργία της συσκευής χρησιμοποιήστε το κουμπί  B7. Για να συνεχίσετε τη λειτουργία της συσκευής νωρίτερα, πατήστε το κουμπί B7. Εάν θέλετε να διακόψετε πρωσσωνά ή να συνεχίσετε τη λειτουργία της συσκευής χρησιμοποιήστε το κουμπί  B7. | η ένδειξη “60” στην θέση B1, η συσκευή σταματά αυτόμata να λειτουργεί. Εάν θέλετε να διακόψετε πρωσσωνά ή να συνεχίσετε τη λειτουργία της συσκευής χρησιμοποιήστε το κουμπί  B7. Για να συνεχίσετε τη λειτουργία της συσκευής νωρίτερα, πατήστε το κουμπί B7. Εάν θέλετε να διακόψετε πρωσσωνά ή να συνεχίσετε τη λειτουργία της συσκευής χρησιμοποιήστε το κουμπί  B7. |

- Προτεινόμενη ή θρεπτική ταχύτητα 1-4 Άλεση πολύ μαλακών και μαλακών συστατικών (πορτοκάλια, υπομάκινες, μπανάνες, κλπ.), αναμειξή υγρών, παχύρρευστων σαλτάνων κλπ.
- Ταχύτητα 5-7 Άλεση σκληρότερων συστατικών, π.χ. καρότων κλπ., βρασμένων σπόρων, κόκκων, σπόρων οδγίας κλπ.
- Ταχύτητα 8-10 Άλεση σκληρών συστατικών, π.χ. έγρων καρπών, έγρων σπόρων και έγρων κόκκων κλπ.

- Το κουμπί  B8 χρησιμοποιείται για το θρυμματισμό πάγου και τη σύντομη άλεση μικρότερων ποσοτήσων με πολυμική κίνηση. Εάν πατήστε το κουμπί B8, η συσκευή λειτουργεί με τη μέγιστη ταχύτητα και μέχρι να πατήσετε το κουμπί B8 (όχι για περισσότερο από 1 λεπτό, ωστόσο). Όταν αφήστε το κουμπί B8, η συσκευή σταματά.

 Προσοχή!  
Ο μέγιστος συνέχιμος χρόνος λειτουργίας της συσκευής είναι 1 λεπτό. Στη συνέχεια, αφήστε τη συσκευή να κρυωσεί για 5 λεπτά.

6. Μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, θέστε τον περιστροφικό διακόπτη ταχύτητας **B5** στη θέση 1, απενεργοποιήστε τη συσκευή μέσω του κουμπιού **B6** και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι τα περιστρέφομενα εξαρτήματα έχουν σταματήσει να περιστρέφονται. Αρμείτε τη διάταξη του δοχείου ανάμεικης από τη μονάδα του μοτέρ **A3**. Αφού αδειάστε το περιεχόμενο του δοχείου ανάμεικης, αφαιρέστε τη διάταξη λεπίδων **A2**.
7. Επειτα, καθαρίστε όλα τα χρησιμοποιημένα μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και ότι τα περιστρέφομενά μέρη δεν κινούνται.
- Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή στα επιμέρους τημάτα της. Πλύνετε σχολαστικά τα ξεσόουρα που χρησιμοποιήσατε, χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πάτων. Επειτα, ζεψύνετε τα με καθαρό νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν ή στεγνώστε τα καλά με ένα πανί. Όλα τα αιφανούμενα μέρη, εκτός της διάταξης λεπίδων **A2**, είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πάτων (στο επάνω συρτάρι).



### Σημείωση:

Για τον καθαρισμό της διάταξης λεπίδων **A2**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο βουρτσάκι **A8**.



### Προσοχή:

Κατά τον καθαρισμό των λεπίδων **A2**, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην τραυματιστείτε από την κορτέρη αικμή τους.

- Όταν τελειώσετε με τη χρήση της διάταξης, είναι επίσης δυνατό να καθαρίσετε τη συσκευή γεμίζοντας το δοχείο ανάμεικης **A1** με καθαρό νερό, προσθέτοντας μερικές σταγόνες ουδέτερου απορρυπαντικού πάτων και θέτοντας τη συσκευή σε λειτουργία για 5 με 10 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αποσυναρμολογήστε την. Ζεψύνετε σχολαστικά τη διάταξη λεπίδων **A2** και το δοχείο ανάμεικης **A1** χρησιμοποιώντας καθαρό τρεχουμένο νερό και αφήστε τη να στεγνώσει φυσικά ή στεγνώστε τη με πανί.
- Για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας της μονάδας του μοτέρ **A3** χρησιμοποιήστε ένα ποντίλι ελαφρώς εμποδεμένο με ένα απαλό απορρυπαντικό διάλυμα. Μετά τη χρήση του απορρυπαντικού διάλυματος, σκουπίστε την επιφάνεια με ένα ποντίλι ελαφρώς εμποδεμένο με καθαρό νερό και έπειτα σκουπίστε την επιφάνεια για να στεγνώσει.
- Μην βιβλίσετε ποτέ τη μονάδα μοτέρ **A3** ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες καθαριστικά προϊόντα με διαβρωτικές ιδιότητες, κλπ. για τον καθαρισμό της συσκευής. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί φθορά στην επιτροπή της επιφάνειας της συσκευής.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αποθηκεύστε τη σε καθαρό, στεγνό μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης .....	220-240 V
Ονομαστική συχνότητα .....	50 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου .....	1000 W
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία .....	II
Επιπέδο θορύβου .....	90 dB(A)

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 90 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

## Επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας

### Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:

Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές προδιαγραφές.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμμάτων του δήμου σας.

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία σαλλονής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγόραστε και να προμηθεύετε μια νέα συσκευή εφαμίλητης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξουσίανση της ευρωπαϊκής ποιότητας σημαντικών φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφρετικά θα επηρεάζονται από την ακταίληη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβουλεύεται τις τοπικές αρχές ή κάποιους υπεύθυνους συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες.

Συμφωνία με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

### Τια επεγερήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησής ή τον προμηθευτή σας.

### Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό συμβόλιο ή το κατάστημα αγοράς.



Αυτό το προϊόν πληρούι τις βασικές απαραίτησεις των σχετικών οδηγιών της E.E.