



## HR • Nutri usitnjavač

**PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**

- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti uređaj na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca ne smiju koristiti ovaj uređaj niti se s njime igrati. Držite ovaj uređaj i kabel napajanja uređaja izvan dohvata djece.
- Uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu. Nije namijenjen za upotrebu na lokacijama kao što su:
  - kuhinje za djelatnike u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
  - hotelske ili motelske sobe ili drugi prostori za boravak;
  - poljoprivredne farme;
  - prenoćišta s doručkom.
- Ovaj uređaj je namijenjen za usitnjavanje hrane. Nemojte ga koristiti za bilo koje druge svrhe osim onih za koje je namijenjen.


**Upozorenje:**

Nepravilna upotreba može dovesti do ozljeda.


- Nemojte koristiti uređaj u industrijskom okruženju ili na otvorenom.
- Prije ukapčanja ovog uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici s podacima naponu električne utičnice.
- Uređaj nemojte ostavljati na električnom ili plinskom štednjaku ili u njihovoј blizini, na rubu stola, kao ni na nestabilnim površinama. Držite uređaj samo na vodoravnoj, suhoj i stabilnoj površini.
- Koristite uređaj samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen. Posude koje su dio pribora za ovaj uređaj nisu namijenjene za grijanje hrane u mikrovalnoj pećnici.
- Nemojte puniti vrč za miješanje preko navedenog maksimalnog kapaciteta.
- Prije pričvršćivanja sastavljenog vrča za miješanje na jedinicu motora uvijek provjerite je li sklop oštice pravilno pričvršćen na vrč za miješanje jer će to sprječiti curenje tekućina iz vrča.
- Budite posebno pažljivi pri rukovanju vrućom hranom i tekućinama. Vruća para i prskanje vrućih sastojaka i tekućina može uzrokovati opekline. Nemojte ulijevati tekućine toplije od 80 °C u vrč za miješanje. Radi bolje sigurnosti preporučuje se da pustite vruće tekućine da se ohlade prije miješanja.
- Nemojte pokušati usitnjavati tvrde koštice u voću kao što su marelice, breskve, mango, avokado, ili ljske oraha, kosti i sl..
- Često usitnjavanje suhih sastojaka, kao što su primjerice žitarice, rezultira pretjeranim trošenjem sklopa oštice i utječe na izgled vrča za miješanje.
- Nemojte pustiti da uređaj radi bez prekida dulje od 1 minute. Prije ponovnog uključivanja pustite da se uređaj hlađi najmanje 5 minute.
- Uređaj je opremljen toplinskim osiguračem koji štiti motor od oštećenja u slučaju preopterećenja. Ako se uređaj isključi zbog preopterećenja motora, iskopčajte uređaj iz električne utičnice i pustite ga da se ohladi na najmanje 15 minuta. Zatim ponovo možete staviti uređaj u pogon.

- Nemojte uključivati uređaj kada je prazan. Nepravilna upotreba uređaja može negativno utjecati na njegov vijek trajanja.
- Ako sastojci zapnu za sklop noževa ili unutarnje stjenke vrča za miješanje, isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice.. Provjerite je li se sklop oštice prestao vrtjeti. Skinite sklop vrča za miješanje s jedinice motora i okrenite ga tako da sklop oštice gleda prema gore. Skinite sklop oštice i pomoću plastične špatule očistite sklop noževa i stjenke vrča za miješanje. Ponovo sastavite vrč za miješanje i vratite ga na jedinicu motora. Ukopčajte kabel napajanja u utičnicu i nastavite sa miješanjem.
- Nemojte okretati vrč za miješanje dok uređaj radi. Prije rukovanja vrčem za miješanje na bilo koji način, prvo isključite uređaj, iskopčajte ga iz električne utičnice i i pričekajte dok se rotirajući dijelovi ne zaustave.
- Budite oprezni prilikom rukovanja sklopom oštice, prilikom njezinog vađenja iz vrča za miješanje i čišćenja da se ne biste ozlijedili.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice ako ga ne namjeravate koristiti i ako ga ostavljate bez nadzora, prije zamjene nastavaka, sastavljanja, rastavljanja, čišćenja ili premještanja. Pričekajte da se rotirajući dijelovi potpuno zaustave prije rastavljanja.
- Očistite ga prema uputama u poglavljju "Čišćenje i održavanje". Nemojte uranjati jedinicu motora ili kabel napajanja u vodu ili bilo koju drugu tekućinu niti prati te dijelove pod tekućom vodom.
- Pazite da kontakti električnog utikača ne dođu u dodir s vlagom. Nemojte stavljati teške predmete na električni kabel. Pazite da električni kabel ne vidi preko ruba stola ili da ne dodiruje vruću površinu.
- Iskopčajte aparat iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Ako se električni kabel ošteći, mora ga zamijeniti ovlašteni servis ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi pravilno ili ako su vidljivi ikakvi znakovi oštećenja. Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati uređaj na bilo koji način. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate ponistavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

A

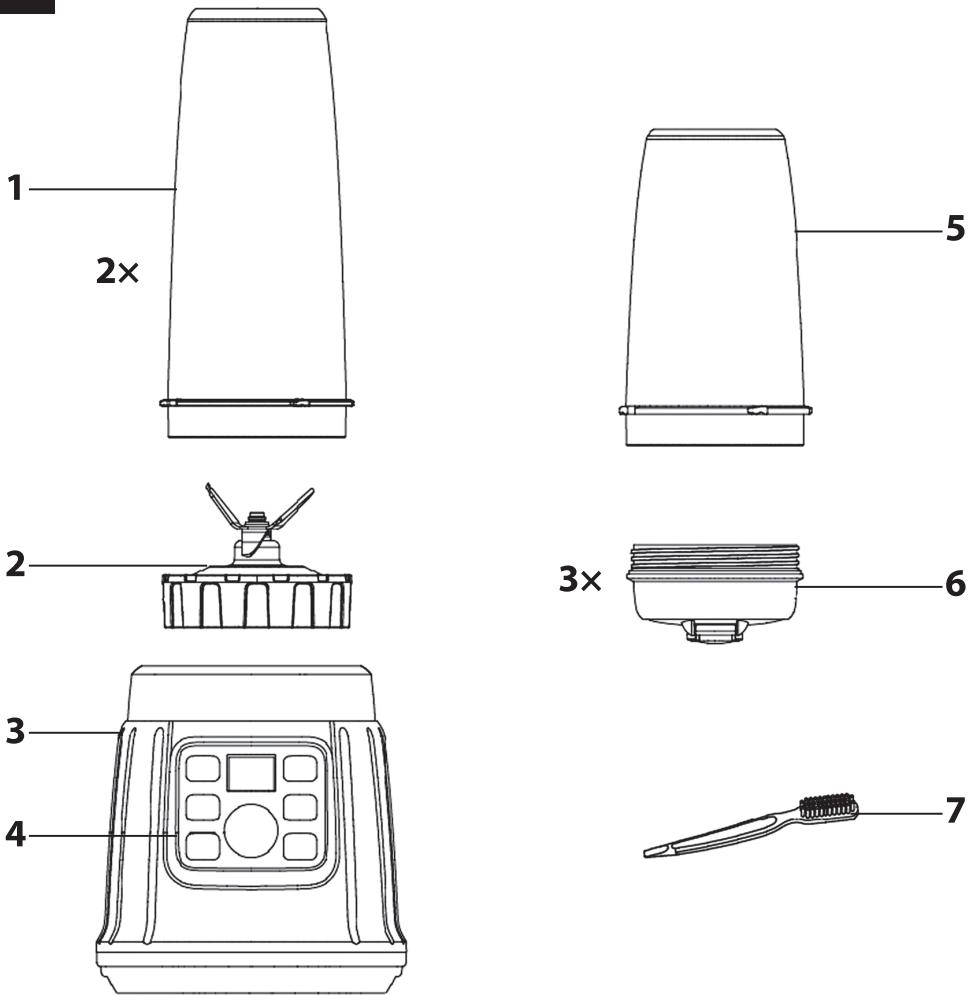

B

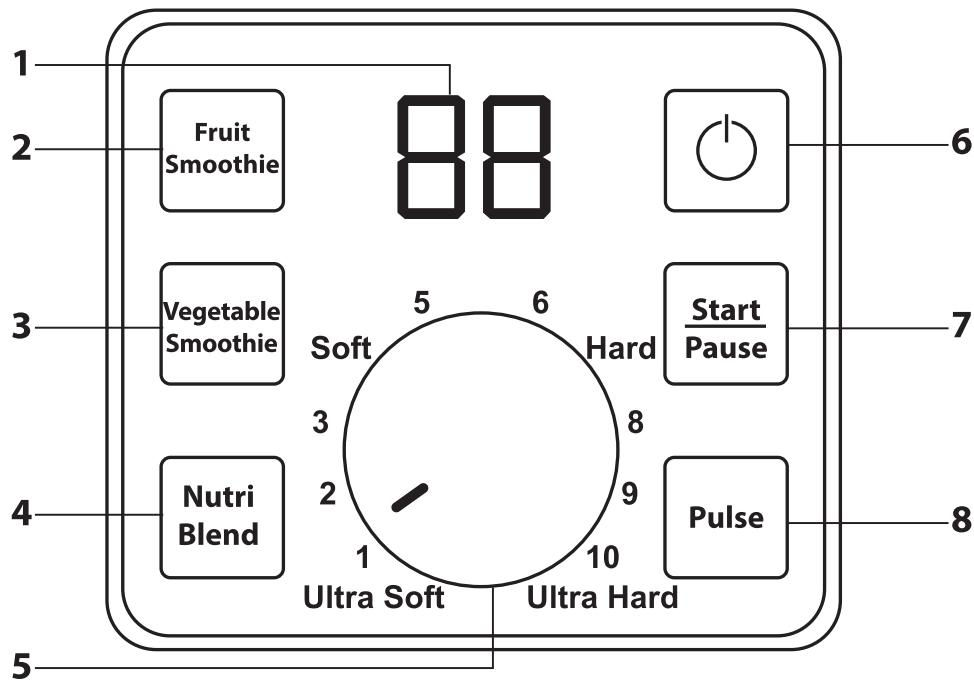

# HR Nutri usitnjavač

## Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga budete moguće lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajuć rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

### OPIS UREĐAJA

- A1 Tritanski vrč za miješanje,  
kapaciteta 900 ml  
također služi kao boca za piće.  
**A2** Sklop oštice  
**A3** Jedinicna motor  
**A4** Upravljačka ploča sa zaslonom
- A5** Tritanski vrč za miješanje,  
kapaciteta 600 ml  
također služi kao boca za piće.  
**A6** Poklopac s grijčem i čepom  
za piće  
**A7** Četkica za čišćenje

 **Napomena:**  
Dijelovi namijenjeni za dolazak u dodir s hranom izrađeni su od materijala bez BPA.  
To znači da ne sadrže otrovni Bisfenol A.

### ZOPIS UPRAVLJAČKE PLOČE I ZASLONA

- B1** LED raslon  
prikriva proteklo vrijeme ili vrijeme do kraja postupka.  
**B2** Gumb „Fruit Smoothie“  
za izradu voćnih frapea  
**B3** Gumb „Vegetable Smoothie“  
za izradu frapea od povrća  
**B4** Gumb „Nutri Blend“  
za izradu hranjivih napitaka
- B5** Varijalna regulacija brzine s 10 koraka maksi 25 000 okr/min  
**B6** Gumb  za uključivanje i isključivanje uređaja  
**B7** Gumb „START/PAUSE“  
za pokretanje i pauziranje uređaja  
**B8** Gumb „PULSE“  
za impulsno usitnjavanje

### PRIJE PRVE UPOTREBE

- Uklonite sav materijal ambalaže te promotivne etikete ili naljepnice s uređaja i dodatnog pribora.
- Temeljito operite sve odvojive dijelove koji dolaze u kontakt s hranom pomoću tekuće vode i neutralnog kuhinjskog deterdženta. Zatim ih isperite čistom vodom i ostavite da se osuše na zraku ili temeljito obrišite krpom. Svi odvojivi dijelovi, osim sklopa oštice **A2**, su prikladni za pranje u perilici (na gornjoj ladici).
- Nemojte ispirati niti uranjati jedinicu motora **A3** ili kabel napajanja u vodu.

 **Pažnja:**  
Prilikom čišćenja sklopa oštice **A2** budite vrlo pažljivi kako se ne biste ozlijedili na njezin oštar rub.

### NAJIMJENJENA UPOTREBA UREĐAJA

- Nutri usitnjavač je idealan za izradu svježih hranjivih napitaka ili smoothieja, frapea i drugih koktelja, izvrsnih salsi, krem juha, umaka ili hrane za bebe. Opremljen je dvije veličine vrča za miješanje koji također služe kao praktične boce za piće. Vrčevi za miješanje izrađeni su od trajnog materijala Tritana. To je vrlo kvalitetna plastika koja se odlikuje dugim vijekom trajanja, a ne upija nikakve mirise. Otporna je na udarce i grebanje te prikladna za pranje u perilici. Poklopac sa grijčem koji se zatvara omogućuje lako nošenje boce bez proljevanja pića. Protuklizne nožiće daju odličnu stabilnost nutri miješalicama tijekom rada.

### SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE UREĐAJA

- Prije nego što počnete sastavljati ili rastavljati uređaj provjerite je li jedinicna motor **A3** isključena i iskopčana iz utičnice te jesu li se rotirajući dijelovi potpuno zaustavili.
- 1. Sastavljanje i rastavljanje vrča za miješanje**  
1.1 Okrenite vrč za miješanje **A1** ili **A5** tako da mu grlo gleda prema gore.  
1.2 Zavrnite sklop oštice **A2** na grlo vrča za miješanje i provjerite je li dobro zategnut. Okrenite sastavljeni vrč za miješanje tako da sklop oštice **A2** gleda prema dolje.

-  **Napomena:**  
Stavite hranu i tekućine u vrč za miješanje **A1** ili **A5** prije pričvršćivanja sklopa oštice **A2** na njega.
- Da biste rastavili uređaj ponovite korake obrnutim redoslijedom.
  - 2. Pričvršćivanje vrča za miješanje na jedinicu motora i uklanjanje**  
2.1 Stavite jedinicu motora **A3** na stabilnu, vodoravnu i suhu površinu, primjerice na kuhinjski pult. Stavite sastavljeni vrč za miješanje na jedinicu motora **A3** odgozo tako da sklop oštice **A2** i ježići duž vanjskog obruba vrča za miješanje uđu u jedinicu motora **A3**. Okrenite sastavljeni vrč za miješanje do kraja u smjeru kazaljki sata. Neće biti moguće uključiti uređaj ako vrč za miješanje nije pravilno pričvršćen na jedinicu motora **A3**.
  2. Da biste uklonili sklop vrča za miješanje s jedinicu motora **A3**, ponovite korake obrnutim redoslijedom.

### 3. Sastavljanje boce za piće

- Da biste sastavili bocu za piće, zavrnete poklopac **A6** na grlo vrča za miješanje **A1** ili **A5** i crvasto zategnite. Kada ju nosite, pazite da grlič za piće bude pravilno zatvoren da se sadržaj boce ne izlije.

### PRIPREMA HRANE

- Izvadite tvrdne koštice iz voća kao što su marelice, breskve, mango, itd. Maknите koru voća i povrća ako nije jestiva ili ako je prskana kemikalijama. Maknite ljske s orašastih plodova ili kosti iz mesu.
- Potrebno je narezati sve tvrde sastojke na manje komade prije stavljanja u vrč za miješanje **A1** ili **A5**.
- Postođi cete bolje rezultate usitnjavanja ako dodata barem 200 ml tekućine u tvrde sastojke kao što su voće i povrće.
- Kada pripremate razne napitke, nemojte dodavati više od oko 10 kocki leda u vrč za miješanje.
- Kocke leda treba usitniti odmah nakon vađenja iz zamrzivača. Kada se počnu topiti, kocke leda će se ljepliti jedna za drugu i neće ih biti moguće usitniti.

### UPOTREBA UREĐAJA

- Stavite pripremljenu hranu i tekućine u vrč za miješanje **A1** ili **A5** i sastavite miješalicu prema uputama u poglavljiju „Sastavljanje i rastavljanje uređaja“.



#### Pažnja:

Nikada nemojte puniti vrč za miješanje **A1** ili **A5** preko oznake maksimuma.

- Pazite da regulacija brzine **B5** bude na položaju 1. Ukopajte jedinicu motora **A3** u električnu utičnicu. Kada je vrč za miješanje pravilno pričvršćen na jedinicu motora **A3**, na zaslонu **B1** će se prikazati “–”. To znači da je uređaj prešao u stanje pripravnosti. Za aktivaciju upravljačke ploče pritisnite gumb  **B6**. Na zaslонu će se prikazati “00” **B1**.
- Pomoći gumba **B2-B4** možete odabratim programirane načine usitnjavanja. Nakon pritiskanja odgovarajućeg gumba, odabrani način rada će se pokrenuti i preostalo vrijeme do kada postupak će se odobrovati na zaslonu **B1**. U programiranom načinu rada, brzina se kontrolira automatski. Postavka na gumbu za regulaciju brzine **B5** nema učinka na brzinu. Uredaj će se automatski zaustaviti kada zadano vrijeme istekne. Ako želite pauzirati uređaj tijekom rada, pritisnite gumb „START/PAUSE“ **B7**. Za nastavak rada, ponovo pritisnite gumb **B7**. Ako želite ranije prekinuti odabrani način rada, pritisnite gumb  **B6**.

Odarbiti gumba	Namjena	Trajanje načina rada
Gumb <b>B2</b>	Za pripremu voćnih smoothieja	50 s
Gumb <b>B3</b>	Za pripremu povrtnih smoothieja, juha, orašastih plodova, zrnja, itd.	60 s
Gumb <b>B4</b>	Za pripremu hranjivih napitaka, voćnih i povrtnih pirea i hrane za bebe.	40 s

- Ako ne želite koristiti nijedan programirani način rada, odaberite željenu brzinu u rasponu od 1 do 10 pomoći gumba za regulaciju brzine **B5** i pokrenite uređaj pritiskom gumba „START/PAUSE“ **B7**. Na zaslonu **B1** će se prikazati protokolo vrijeme. Tijekom rada možete po potrebi mijenjati brzinu. Kada se na zaslonu **B1** prikaže “60”, uređaj će se automatski zaustaviti. Ako želite ranije zaustaviti uređaj, pritisnite gumb  **B6**. Za privremeno pauziranje uređaja ili nastavak rada, upotrijebite gumb „START/PAUSE“ **B7**.

Preporučena postavka brzine	Sastojci
Brzina 1-4	Usitnjavanje vrlo mehanih i mehanih sastojaka (narancice, rajčice, banane, itd.), tekućina, gustih umaka, itd.
Brzina 5-7	Usitnjavanje tvrdih namirnica kao što su mrkve, kuhanje žitarice, grah, soja, itd.
Brzina 8-10	Usitnjavanje tvrdih namirnica kao što su orašasti plodovi, suhe žitarice i suhi grah, itd.

5. Gumb „PULSE“ **B8** služi za drobljenje leda i za kratko impulsno usitnjavanje manjih količina sastojaka. Kada se gumb **B8** pritisne, uređaj će raditi maksimalnom brzinom dok god je gumb **B8** pritisnut (međutim, ne dulje od 1 minute). Kada pustite gumb **B8** uređaj će se zaustaviti.

**Pažnja:**  
Maksimalno vrijeme neprekidnog rada uređaja je 1 minuta. Tada pričekajte 5 minute da se uređaj ohladi.

6. Kada završite s upotrebom uređaja, postavite gumb za regulaciju brzine **B5** u položaj 1, isključite uređaj pomoći gumba  **B6** i iskopčajte kabel iz električne utičnice. Provjerite jesu li se rotirajući dijelovi prestali vrtjeti. Skinite sklop vrča za miješanje s jedinicu motora **A3**, rastavite sklop oštice **A2** i spraznite sadržaj ili zatvorite vrč pomoći poklopca.
7. Zatim očistite sve korištene dijelove prema uputama u poglavljiju „Čišćenje i održavanje“.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije rastavljanja i čišćenja uređaja uvijek provjerite je li isključen, iskopčan iz električne utičnice i jesu li se rotirajući dijelovi zaustavili.
- Rastavite uređaj na pojedinačne dijelove. Temeljito operite korištenie nastavke toplov vodom i neutralnim kuhinjskim deterdžentom. Zatim ih isperite čistom vodom i ostavite da se osuše na zraku ili temeljito obrište kromom. Svi odvojivi dijelovi, osim sklopa oštrica A2, su prikladni za pranje u perilici (na gornjoj ladici).



### Napomena:

Za čišćenje sklopa oštrice A2 možete koristiti priloženu četku A7.



### Pažnja:

Prilikom čišćenja sklopa oštice A2 budite vrlo pažljivi kako se ne biste ozlijedili na njezin oštar rub.

- Kada završite s upotrebom, također možete očistiti uređaj tako da napunite vrč za miješanje A1 ili A5 čistom vodom s nekoliko kapi neutralnog kuhinjskog deterdženta te pokrenete uređaj na 5 do 10 sekundi. Zatim isključite aparat, iskopčajte ga iz električne utičnice i rastavite ga. Zatim temeljito isperite sklop oštice A2 i vrč za miješanje A1 ili A5 pod čistom tekućom vodom i pustite ga da se suši na zraku ili ga obrinite.
- Za čišćenje vanjske površine jedinice motora A3, upotrijebite krpnu lagano namočenu blagom otponom deterdženta. Nakon nanošenja otpona kuhinjskog deterdženta, obrišite površinu krpnom navlaženom čistom vodom i zatim osušite brišanjem.
- Nikada nemojte uranjati jedinicu motora A3 ili kabel napajanja u vodu ili druge tekućine.
- Nemojte koristiti otpalja, abrazivna sredstva za čišćenje i sl. za čišćenje uređaja. U suprotnom je moguće oštećenje površine uređaja.

## POHRANA

- Kada ne koristite uređaj, držite ga na čistom i suhom mjestu izvan dohvata djece.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona .....	220–240 V
Nazivna frekvencija.....	50 Hz
Nazivna ulazna snaga .....	1 000 W
Klasa zaštite od električnog udara .....	II
Razina buke .....	90 dB(A)

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 90 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

### Objašnjenje tehničke terminologije

#### Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara

Klasa II – zaštitu od električnog udara daje dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

## UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odlوžite iskoristene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

## ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

 Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskoristeni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europejske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spšavanju vrijednih prirodnih resursa te spriječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

#### Za poslovne subjekte u državama Europejske unije


Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

#### Odlaganje u drugim zemljama izvan Europejske unije

Ovaj simbol je važeći u Evropskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodača.



Ovaj uređaj zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

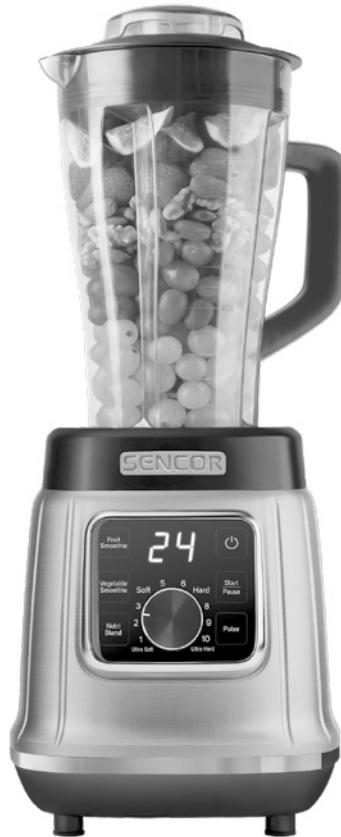

## HR • Nutri usitnjavač

**PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE  
ZA BUDUĆU UPOTREBU.**

- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obavijestene o tome kako koristiti uređaj na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca ne smiju koristiti ovaj uređaj niti se s njime igrati. Držite ovaj uređaj i kabel napajanja uređaja izvan dohvata djece.
- Uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu. Nije namijenjen za upotrebu na lokacijama kao što su:
  - kuhinje za djelatnike u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
  - hotelske ili motelske sobe ili drugi prostori za boravak;
  - poljoprivredne farme;
  - prenoćišta s doručkom.
- Ovaj uređaj je namijenjen za usitnjavanje hrane. Nemojte ga koristiti za bilo koje druge svrhe osim onih za koje je namijenjen.

**Upozorenje:**


Nepravilna upotreba može dovesti do ozljeda.

- Nemojte koristiti uređaj u industrijskom okruženju ili na otvorenom.
- Prije ukapčanja ovog uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici s podacima naponu električne utičnice.
- Uređaj nemojte ostavljati na električnom ili plinskom štednjaku ili u njihovoj blizini, na rubu stola, kao ni na nestabilnim površinama. Držite uređaj samo na vodoravnoj, suhoj i stabilnoj površini.
- Koristite uređaj samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen. Posude koje su dio pribora za ovaj uređaj nisu namijenjene za grijanje hrane u mikrovalnoj pećnici.


- Nemojte puniti vrč za miješanje preko navedenog maksimalnog kapaciteta.
- Prije pričvršćivanja sastavljenog vrča za miješanje na jedinicu motora uvjek provjerite je li sklop oštice pravilno pričvršćen na vrč za miješanje jer će to spriječiti curenje tekućina iz vrča.
- Budite posebno pažljivi pri rukovanju vrućom hranom i tekućinama. Vruća para i prskanje vrućih sastojaka i tekućina može uzrokovati opekline. Nemojte ulijevati tekućine toplige od 80 °C u vrč za miješanje. Radi bolje sigurnosti preporučuje se da pustite vruće tekućine da se ohlade prije miješanja.
- Nemojte pokušati usitnjavati tvrde koštice u voću kao što su marelice, breskve, mango, avokado, ili ljsuske oraha, kosti i sl..
- Često usitnjavanje suhih sastojaka, kao što su primjerice žitarice, rezultira pretjeranim trošenjem sklopa oštice i utječe na izgled vrča za miješanje.
- Nemojte pustiti da uređaj radi bez prekida dulje od 1 minute. Prije ponovnog uključivanja pustite da se uređaj hlađi najmanje 5 minute.
- Uređaj je opremljen toplinskim osiguračem koji štiti motor od oštećenja u slučaju preopterećenja. Ako se uređaj isključi zbog preopterećenja motora, iskopčajte uređaj iz električne utičnice i pustite ga da se ohladi na najmanje 15 minuta. Zatim ponovo možete staviti uređaj u pogon.
- Nemojte uključivati uređaj kada je prazan. Nepravilna upotreba uređaja može negativno utjecati na njegov vijek trajanja.
- Ako sastojci zapnu za sklop noževa ili unutarnje stjenke vrča za miješanje, isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice.. Provjerite je li se sklop oštice prestao vrtjeti. Skinite sklop vrča za miješanje s jedinicu motora i okrenite ga tako da sklop oštice gleda prema gore. Skinite sklop oštice i pomoću plastične špatule očistite sklop noževa i stjenke vrča za miješanje. Ponovo sastavite vrč za miješanje i vratite ga na jedinicu motora. Ukopčajte kabel napajanja u utičnicu i nastavite sa miješanjem.

- Nemojte okretati vrč za miješanje dok uređaj radi. Prije rukovanja vrčem za miješanje na bilo koji način, prvo isključite uređaj, iskopčajte ga iz električne utičnice i pričekajte dok se rotirajući dijelovi ne zaustave.
- Budite oprezni prilikom rukovanja sklopom oštice, prilikom njezinog vađenja iz vrča za miješanje i čišćenja da se ne biste ozlijedili.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice ako ga ne namjjeravate koristiti i ako ga ostavljate bez nadzora, prije zamjene nastavaka, sastavljanja, rastavljanja, čišćenja ili premještanja. Pričekajte da se rotirajući dijelovi potpuno zaustave prije rastavljanja.
- Očistite ga prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje". Nemojte uranjati jedinicu motora ili kabel napajanja u vodu ili bilo koju drugu tekućinu niti prati te dijelove pod tekućom vodom.
- Pazite da kontakti električnog utikača ne dođu u dodir s vlagom. Nemojte stavljati teške predmete na električni kabel. Pazite da električni kabel ne vidi preko ruba stola ili da ne dodiruje vruću površinu.
- Iskopčajte aparat iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabела, nikada povlačenjem samog kabела. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Ako se električni kabel ošteći, mora ga zamijeniti ovlašteni servis ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time sprječiti opasne situacije. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi pravilno ili ako su vidljivi ikakvi znakovi oštećenja. Da biste sprječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati uređaj na bilo koji način. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

A

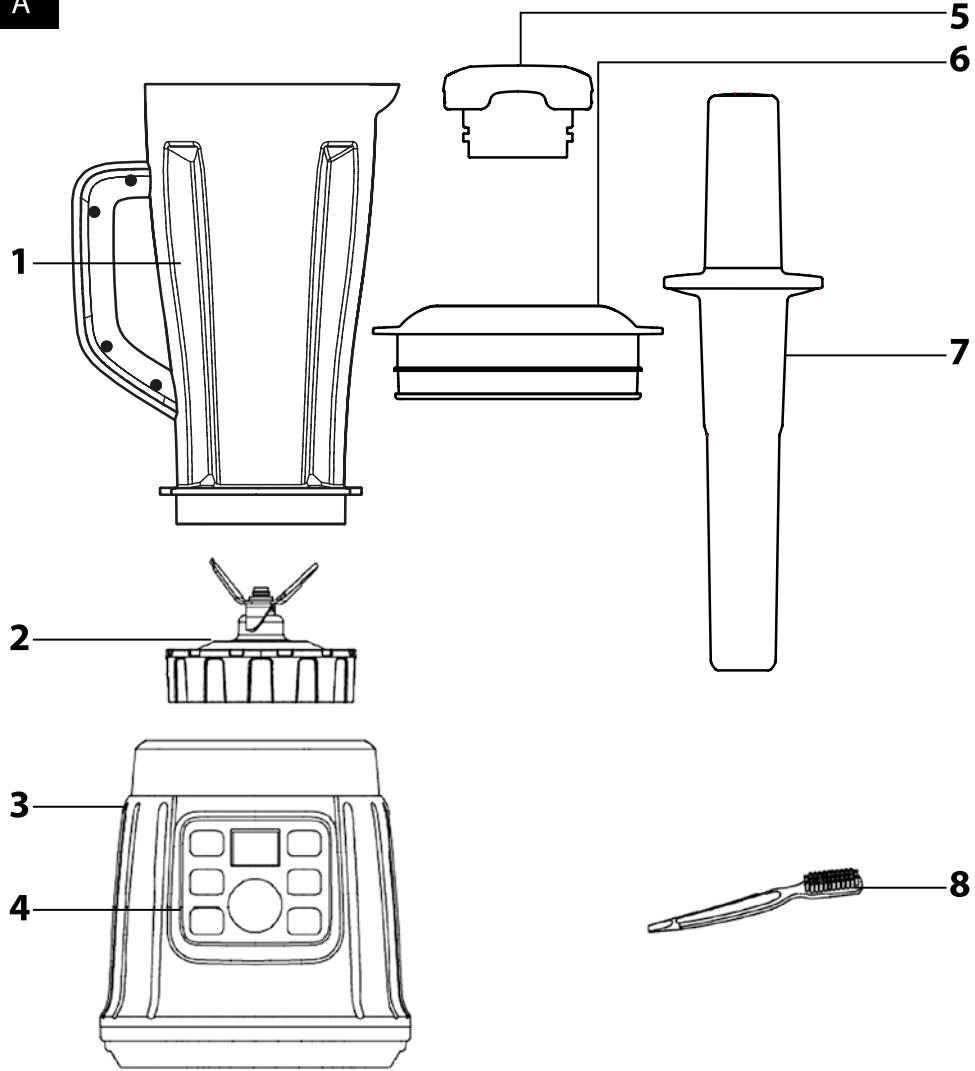

B

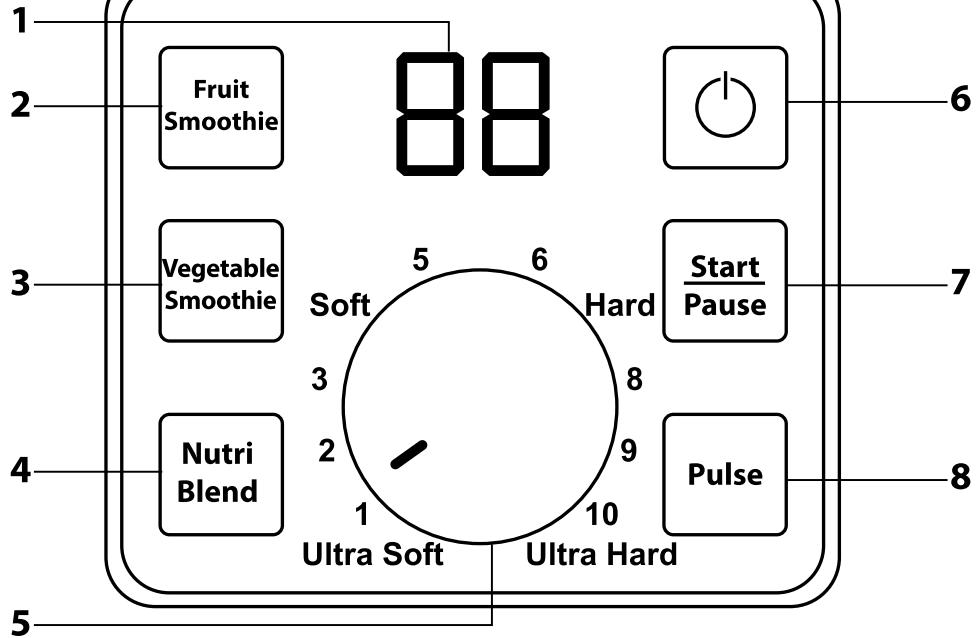

# HR Nutri usitnjavač

## Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajuć rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

### OPIS UREĐAJA

- A1 Tritanski vrč za miješanje,  
kapaciteta 1,3 l  
A2 Sklop oštice  
A3 Jedinica motora  
A4 Upravljačka ploča sa zaslonom
- A5 Čep za punjenje  
A6 Poklopac vrča za miješanje  
A7 Gurac  
A8 Četkica za čišćenje



#### Napomena:

Dijelovi namijenjeni za dolazak u dodir s hranom izrađeni su od materijala bez BPA.  
To znači da ne sadrže otrovni Bisfenol A.

### ZOPIS UPRAVLJAČKE PLOČE I ZASLONA

- B1 LED zaslon  
prikriva proteklo vrijeme ili vrijeme do kraja postupka.
- B2 Gumb „frut Smoothie“  
za izradu voćnih frapea
- B3 Gumb „vegeble Smoothie“  
za izradu frapea od povrća
- B4 Gumb „Nutri Blend“  
za izradu hranjivih napitaka
- B5 Variabilna regulacija brzine s 10 koraka maks 25 000 okr/min
- B6 Gumb za uključivanje i isključivanje uređaja
- B7 Gumb „START/PAUSE“  
za pokretanje i pauziranje uređaja
- B8 Gumb „PULSE“  
za impulsno usitnjavanje

### PRIJE PRVE UPOTREBE

- Uklonite sav materijal ambalaže te promotivne etikete ili naljepnice s uređaja i dodatnog pribora.
- Temeljito operite sve odvojive dijelove koji dolaze u kontakt s hranom pomoću tekuće vode i neutralnog kuhinjskog deterdženta. Zatim ih isperite čistom vodom i ostavite da se osuše na zraku ili temeljito obrišite krpom. Svi odvojivi dijelovi, osim sklopa oštice A2, su prikladni za pranje u perilici (na gornjoj ladici).
- Nemojte ispirati niti uranjati jedinicu motora A3 ili kabel napajanja u vodu.



#### Pažnja:

Prilikom čišćenja sklopa oštice A2 budite vrlo pažljivi kako se ne biste ozlijedili na rjezin oštar rub.

### NAMIJENJENA UPOTREBA UREĐAJA

- Nutri usitnjavač je idealan za izradu svježih hranjivih napitaka ili smoothieja, frapea i drugih kockica, izvrsnih salata, krem juha, umaka ili hrane za bebe. Vrč za miješanje izrađen je od trajnog materijala Tritan. To je vrlino kvalitetna plastika koja se odlikuje dugim vijekom trajanja, a ne upija nikakve mirešne. Otporna je na udare i grebanje te je prikladna za pranje u perilici. Protuklinne nožice daju odličnu stabilitetnost nutri miješalicu tijekom rada.

### SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE UREĐAJA

- Prije nego što počnete sastavljati ili rastavljati uređaj provjerite je li jedinica motora A3 isključena i iskopčana iz utičnice te jesu li se rotirajući dijelovi potpuno zauštavili.
- Sastavite vrč za miješanje**  
Zavrnite sklop oštice A2 na donji dio vrča za miješanje A1, pažći da ga dobro zavrnete. Okrenite sastavljeni vrč za miješanje tako da sklop oštice A2 gleda prema dolje.
- Pričvršćivanje vrča za miješanje na jedinicu motora i uklanjanje**  
2.1 Stavite jedinicu motora A3 na stabilnu, vodoravnu i istu površinu, primjerice na kuhinjski pult. Stavite sastavljeni vrč za miješanje na jedinicu motora A3 odgozo tako da sklop oštice A2 i ježići duž vanjskog obruba vrča za miješanje uđu u jedinicu motora A3. Okrenite sastavljeni vrč za miješanje do kraja u smjeru kazaljki satova. Neće biti moguće ukloniti uređaj ako vrč za miješanje nije pravilno pričvršćen na jedinicu motora A3.
- 2.2 Da biste uklonili sklop vrča za miješanje s jedinicu motora A3, ponovite korake obrnutim redoslijedom.

### PRIPREMA HRANE

- Izvdite tvrde koštice iz voća kao što su marelice, breskve, mango, itd. Maknite koru voća i povrća ako nije jestiva ili ako je prskana kemikalijama. Maknite ižuske s orašastih plodova ili kosti iz mesu.
- Potrebno je narezati sve tvrde sastojke na manje komade prije stavljanja u vrč za miješanje A1.
- Postici cete bolje rezultate usitnjavanja ako dodate barem 200 ml tekućine u tvrde sastojke kao što su voće i povrće.
- Kada pripremate razne napitke, nemojte dodavati više od oko 10 kocki leda u vrč za miješanje.
- Kocke leda treba usitniti odmah nakon vađenja iz zamrzivača. Kada se počnu topiti, kocke leda će se ljepliti jedna za drugu i neće ih biti moguće usitniti.

### UPOTREBA UREĐAJA

- sastavite uređaj prema uputama u poglaviju "Sastavljanje i rastavljanje uređaja" i zatim stavite ispripremljenu hranu i tekućine u vrč za miješanje A1.



#### Pažnja:

Nikada nemojte puniti vrč za miješanje A1 preko oznake maksimuma.

- Pazite da regulacija brzine B5 bude na položaju 1. Ukopćajte jedinicu motora A3 u električnu utičnicu. Kada je vrč za miješanje pravilno pričvršćen na jedinicu motora A3, na zaslonu B1 će se prikazati "-". To znači da je uređaj prešao u stanje pripravnosti. Za aktivaciju upravljačke ploče pritisnite gumb B6. Na zaslonu će se prikazati "00" B1.
- Pomoći gumba B2-B4 možete odabrat programirane načine usitnjavanja. Nakon pritištanja odgovarajućeg gumba, odabrani način rada će se pokrenuti i preostalo vrijeme do kraja postupka će se odobrovati na zaslonu B1. U programiranom načinu rada, brzina se kontrolira automatski. Postavka na gumbu za regulaciju brzine B5 nema učinka na brzinu. Uredaj će se automatski zauštaviti kada zadan vreme istekne. Ako želite pauzirati uređaj tijekom rada, pritisnite gumb "START/PAUSE" B7. Za nastavak rada, ponovo pritisnite gumb B7. Ako želite ranije prekinuti odabrani način rada, pritisnite gumb B6.

Odabir gumba	Namjena	Trajanje načina rada
Gumb B2	Za pripremu voćnih smoothieja	50 s
Gumb B3	Za pripremu povrtnih smoothieja, juha, orašastih plodova, zrnja, itd.	60 s
Gumb B4	Za pripremu hranjivih napitaka, voćnih i povrtnih pirea i hrane za bebe	40 s

- Ako ne želite koristiti nijedan programirani način rada, odaberite željenu brzinu u rasponu od 1 do 10 po pomoći gumba za regulaciju brzine B5 i pokrenite uređaj pritiskom gumba "START/PAUSE" B7. Na zaslonu B1 će se prikazati protokolo vrijeme. Tijekom rada možete po potrebi mijenjati brzinu. Kada se na zaslonu B1 prikaže "60", uređaj će se automatski zauštaviti. Ako želite ranije zauštaviti uređaj, pritisnite gumb B6. Za privremeno pauziranje uređaja ili nastavak rada, upotrijebite gumb "START/PAUSE" B7.

Preporučena postavka brzine	Sastoјci
Brzina 1-4	Usitnjavanje vrlo mehaničkih i mehaničkih sastojaka (naranče, rajčice, banane, itd.), tekućina, gustih umaka, itd.
Brzina 5-7	Usitnjavanje tvrdih namirnica kao što su mrkve, kuhanje žitarice, grah, soja, itd.
Brzina 8-10	Usitnjavanje tvrdih namirnica kao što su orašasti plodovi, suhe žitarice i suhi grah, itd.

5. Gumb "PULSE" B8 služi za držanje leda i za kratko impulsno usitnjavanje manjih količina sastojaka. Kada se gumb B8 pritisne, uređaj će raditi maksimalnom brzinom dok god je gumb B8 pritisnut (medutim, ne dulje od 1 minute). Kada pustite gumb B8 uređaj će se zauštaviti.



#### Pažnja:

Maksimalno vrijeme neprekidnog rada uređaja je 1 minuta. Tada pričekajte 5 minute da se uređaj ohladi.

6. Kada završite s upotrebom uređaja, postavite gumb za regulaciju brzine B5 u položaj 1, isključite uređaj pomoći gumba B6 i iskopčajte kabel iz električne utičnice. Skinite sklop vrča za miješanje s jedinicu motora A3. Nakon što ispraznите sadržaj vrča za miješanje, uklonite sklop oštice A2.
7. Zatim očistite sve korištene dijelove prema uputama u poglaviju Čišćenje i održavanje.

### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije rastavljanja i čišćenja uređaja uvijek provjerite je li isključen, iskopčan iz električne utičnice i jesu li se rotirajući dijelovi zauštavili.
- Rastavite uređaj na pojedinačne dijelove. Temeljito operite korištene nastavke toplom vodom i neutralnim kuhinjskim deterdžentom. Zatim ih isperite čistom vodom i ostavite da se osuše na zraku ili temeljito obrišite krpom. Svi odvojivi dijelovi, osim sklopa oštice A2, su prikladni za pranje u perilici (na gornjoj ladici).



#### Napomena:

Za čišćenje sklopa oštice A2 možete koristiti priloženu četku A8.

- Kada završite s upotrebom, također možete očistiti uređaj tako da napunite vrč za miješanje A1 čistom vodom s nekoliko kapi neutralnog kuhinjskog deterdženta te pokrenete uređaj na 5 do 10 sekundi. Zatim isključite aparat, iskopčajte ga iz električne utičnice i rastavite ga. Zatim temeljito isperite sklop oštice A2 i vrč za miješanje A1 pod čistom vodom i pustite ga da se suši na zraku ili ga obrišite.

- Za čišćenje vanjske površine jedinice motora A3, upotrijebite krpu lagano namočenu blagom otopinom deterdženta. Nakon nanošenja otopine kuhinjskog deterdženta, obrišite površinu krpom navlaženom čistom vodom i zatim osušite brišanjem.
- Nikada nemojte uranjati jedinicu motora A3 ili kabel napajanja u vodu ili druge tekućine.

- Nemojte koristiti otapala, abrazivna sredstva za čišćenje i sl. za čišćenje uređaja.  
U suprotnom je moguće oštećenje površine uredaja.

## POHRTA

- Kada ne koristite uredaj, držite ga na čistom i suhom mjestu izvan dohvata djece.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona .....	220–240 V
Nazivna frekvencija .....	50 Hz
Nazivna ulazna snaga .....	1000 W
Klasa zaštite od električnog udara .....	II
Razina buke .....	90 dB(A)

Navedena razina emisije buke iz uredaja je 90 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

### Objašnjenje tehničke terminologije

#### Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara

Klasa II – zaštitu od električnog udara daje dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

## UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odlوžite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

## ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uredaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uredaj lokalnom proizvođaču kada kupujete ekvivalentan novi uredaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te spriječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite

više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

#### Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uredaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

#### Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj uredaj zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.