



IT - Frullatore Nutri Blender

| Frullatore Nutri Blender

Istruzioni di sicurezza importanti

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte o prive di
 esperienza, purché siano opportunamente sorvegliate o siano state informate su come utilizzarlo in maniera sicura
 e ne abbiamo compreso i rischi potenziali.
- Questo apparecchio non deve essere usato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il rispettivo cavo di alimentazione fuori dalla loro portata.
- L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è destinato all'uso in luoghi come:
 - cucine riservate al personale in negozi, uffici e altri luoghi di lavoro;
 - camere di alberghi e motel e altri spazi abitativi;
 - aziende agricole;
 - bed-and-breakfast.
- Questo apparecchio è concepito per frullare alimenti. Non utilizzarlo per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.





Avvertenza

L'utilizzo non corretto può provocare lesioni personali.

- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti industriali o all'aperto.
- Prima di collegare l'apparecchio a una presa di corrente, verificare che la tensione elettrica riportata sull'etichetta dei valori nominali corrisponda a quella della presa.
- Non collocare l'apparecchio su stufe elettriche o a gas o nelle loro vicinanze, sul bordo di un tavolo o su superfici instabili. Collocare l'apparecchio solo su una superficie piana, asciutta e stabile.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente con gli accessori forniti in dotazione. I recipienti inclusi come accessori dell'apparecchio non sono idonei per riscaldare il cibo nel forno a microonde.
- Non riempire i bicchieri del frullatore oltre la loro capacità nominale massima.
- Prima di installare un bicchiere sul corpo motore, verificare sempre che il gruppo lame sia correttamente montato sul bicchiere per evitare che i liquidi in esso contenuti possano fuoriuscirne accidentalmente.
- Prestare particolare attenzione quando si maneggiano ingredienti solidi e liquidi bollenti. Il vapore o gli schizzi caldi
 possono provocare ustioni. Non versare nel bicchiere del frullatore liquidi con una temperatura superiore a 80°C. Per
 motivi di sicurezza, si consiglia di lasciar raffreddare i liquidi caldi prima di frullarli.
- Non tentare di frullare i noccioli duri di frutti come albicocche, pesche, manghi, avocado, ecc. oppure gusci, ossi, ecc.
- Frullare frequentemente ingredienti secchi come, ad esempio, i cereali, può accelerare l'usura del gruppo lame e compromettere l'aspetto del bicchiere del frullatore.
- Non lasciare l'apparecchio in modalità di funzionamento continuato per più di 1 minuti. Prima di riaccenderlo attendere che si raffreddi per almeno 5 minuti.
- L'apparecchio è dotato di un fusibile termico che protegge il motore dai possibili danni causati da un eventuale sovraccarico. Se l'apparecchio si spegne a seguito di un sovraccarico del motore, scollegarlo dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare per almeno 15 minuti. Solo allora sarà possibile rimetterlo in funzione.

- Non accendere l'apparecchio a vuoto. L'uso scorretto dell'apparecchio potrebbe comprometterne la durata.
- Se degli ingredienti rimangono attaccati al gruppo lame o alle pareti interne del bicchiere del frullatore, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente. Assicurarsi che il gruppo lame abbia smesso di ruotare. Rimuovere il bicchiere del frullatore dal corpo motore e rovesciarlo in modo che il gruppo lame punti verso l'alto. Rimuovere il gruppo lame, quindi pulire le pareti interne del bicchiere del frullatore e il gruppo lame con una spatola di plastica. Riassemblare il bicchiere del frullatore e rimontarlo sul corpo motore. Inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente e continuare a frullare.
- Non ruotare il bicchiere del frullatore mentre l'apparecchio è in funzione. Prima di toccare il bicchiere del frullatore, spegnere l'apparecchio, scollegarlo dalla presa di corrente e attendere che tutte le parti rotanti si siano fermate.
- Quando si manipola il gruppo lame, durante la sua estrazione dal bicchiere del frullatore o durante la sua pulizia, prestare particolare attenzione per evitare lesioni.
- Spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso e se lo si lascia incustodito, oppure prima di cambiare gli accessori, montarlo, smontarlo, pulirlo o spostarlo. Prima di disassemblare l'apparecchio attendere sempre che le parti rotanti si siano fermate completamente.
- Pulire l'apparecchio seguendo le istruzioni riportate nel capitolo Pulizia e manutenzione. Non immergere il corpo motore e il rispettivo cavo di alimentazione in acqua o in altri liquidi, né lavarli sotto l'acqua corrente.
- Assicurarsi che i contatti elettrici della spina di alimentazione non entrino in contatto con umidità. Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sporga dal bordo del tavolo e non tocchi superfici calde.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente estraendo la spina di alimentazione senza mai tirare il cavo. In caso contrario, il cavo di alimentazione o la presa di corrente potrebbero danneggiarsi.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire presso un centro di assistenza autorizzato da un tecnico analogamente qualificato, per prevenire eventuali situazioni di pericolo. Non usare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
- Non usare l'apparecchio se non funziona correttamente o mostra segni di danneggiamento. Allo scopo di prevenire situazioni di pericolo, non tentare di riparare o modificare in alcun modo l'apparecchio da soli. Farlo sempre riparare o regolare presso un centro di assistenza autorizzato. La manomissione dell'apparecchio comporta il rischio di decadenza dei diritti di garanzia in caso di prestazioni o qualità del prodotto insoddisfacenti.

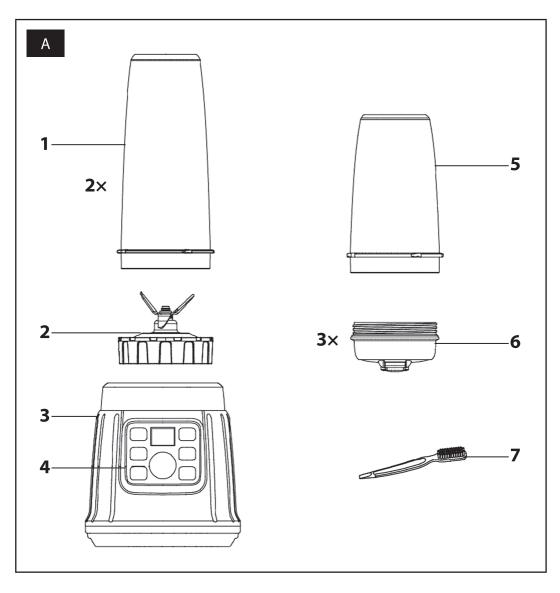

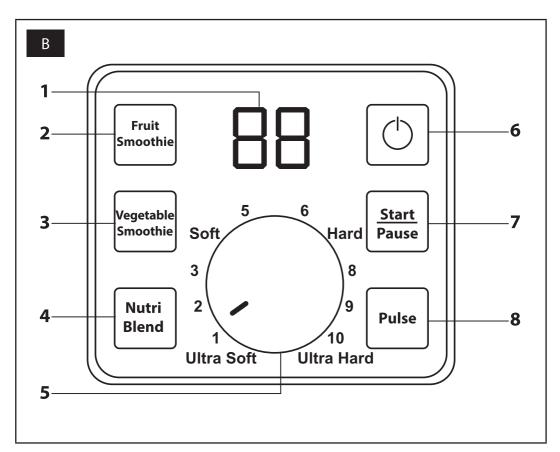

Frullatore Nutri Blender Manuale per l'utente

- Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente il manuale per l'utente, anche nei casi in cui si sia già acquisita familiarità con il funzionamento di apparecchi simili. Utilizzare l'apparecchio esclusivamente nei modi descritti nel presente manuale per l'utente. Riporre il presente manuale in un luogo sicuro, dal quale sia possibile recuperarlo facilmente per future consultazioni.
- Si raccomanda di conservare la scatola di cartone originale, il materiale di imballaggio, lo scontrino di acquisto, la dichiarazione di responsabilità del venditore o la scheda di garanzia almeno per la durata del periodo di responsabilità giuridica, nell'eventualità di prestazioni o qualità del prodotto insoddisfacenti. In caso di trasporto, si raccomanda di imballare l'apparecchio nella scatola originale fornita dal produttore.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

- A1 Bicchiere in Tritan, 900 ml di capacità. utilizzabile anche come borraccia.
- A2 Gruppo lame
- A3 Corpo motore
- A4 Pannello di controllo con display
- A5 Bicchiere in Tritan, 600 ml di capacità. utilizzabile anche come borraccia
- Coperchio con beccuccio richiudibile per bere
- A7 Spazzolino per la pulizia

Nota

I materiali destinati a entrare in contatto con gli alimenti sono realizzati in materiali privi di BPA. Questo significa che non contengono il composto tossico Bisfenolo A.

DESCRIZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO CON DEL DISPLAY

- B1 II display LED mostra il tempo trascorso o il tempo rimanente alla fine dell'operazione.
- B2 Pulsante "FRUIT SMOOTHIE" per la preparazione di smoothie di frutta
- B3 Pulsante "VEGETABLE SMOOTHIE" per la preparazione di smoothie di verdura
- B4 Pulsante "NUTRI BLEND" per la preparazione di bevande nutritive PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
- B5 Controllo della velocità a 10 impostazioni, fino a un massimo di 25000 airi/min
- **B6** Pulsante 🖒
- ner accendere e spegnere l'apparecchio Pulsante "START/PAUSE" per avviare
- e mettere in pausa l'apparecchio B8 Pulsante "PULSE" per frullare a impulsi

1. Rimuovere tutto il materiale d'imballaggio, incluse targhette promozionali ed etichette, dall'apparecchio e dai relativi accessori.

- Lavare accuratamente tutti gli accessori rimovibili destinati a venire a contatto con gli alimenti con acqua tiepida e un detersivo da cucina neutro, quindi risciacquarli con acqua pulita e lasciarli asciugare naturalmente o strofinandoli con un panno pulito. Tutte le parti rimovibili, tranne il gruppo lame A2, possono essere lavate in lavastoviglie (nel cestello
- Non sciacquare o immergere in acqua il corpo motore A3 o il cavo di alimentazione.



Durante il lavaggio del gruppo lame A2, prestare molta attenzione per non ferirsi con i suoi bordi taglienti.

USO PREVISTO DELL'APPARECCHIO

■ Il frullatore Nutri Blender è ideale per la preparazione di bevande nutritive fresche, smoothie, milkshake e altri cocktail, salse straordinarie, passate cremose, sughi o omogeneizzati per hambini. È dotato di due bicchieri di diverse dimensioni, utilizzabili anche come pratici borracce. I bicchieri del frullatore sono realizzati in robusto Tritan. Questo materiale plastico di alta qualità è molto durevole e non assorbe gli odori. Inoltre, è resistente agli impatti e ai graffi e ed è lavabile in lavastoviglie. Il coperchio con il beccuccio richiudibile permette di trasportare il bicchiere senza versare il suo contenuto. I piedini antiscivolo assicurano un'eccellente stabilità del frullatore durante l'uso

ASSEMBLAGGIO E DISASSEMBLAGGIO DELL'APPARECCHIO

- Prima di iniziare a montare o smontare l'apparecchio, verificare che il corpo motore A3 sia spento e scollegato dalla presa di corrente e che le parti rotanti si siano arrestate completamente
- 1. Montaggio e smontaggio del bicchiere del frullatore
- 1.1 Girare il bicchiere del frullatore A1 o A5 in modo che il collo punti verso l'alto.
- 1.2 Avvitare il gruppo lame A2 al collo del bicchiere del frullatore, accertandosi che sia ben serrato. Girare il bicchiere del frullatore assemblato in modo che il gruppo lame A2 sia rivolto verso il basso



Nota

Inserire alimenti e liquidi nel bicchiere del frullatore A1 o A5 prima di montare il gruppo lame A2.

1.3 Per lo smontaggio, ripetere la procedura in ordine inverso.

2. Attacco ed estrazione del bicchiere del frullatore dal corpo motore

- 2.1 Collocare il corpo motore A3 su una superficie piana e asciutta, per esempio sul piano di lavoro della cucina. Collocare il bicchiere del frullatore assemblato sopra il corpo motore A3 in modo che il gruppo lame A2 e le linguette sul perimetro esterno del bicchiere del frullatore scorrano nel corpo motore A3. Girare in senso orario il bicchiere del frullatore assemblato fino a fondo corsa. Non è possibile accendere l'apparecchio finché il bicchiere del frullatore non è installato correttamente sul corpo motore A3.
- 2.2 Per rimuovere il bicchiere del frullatore assemblato dal corpo motore A3, ripetere la procedura in ordine inverso.

3. Assemblaggio della borraccia

Per assemblare la borraccia, avvitare il coperchio A6 sul collo del bicchiere del frullatore A1 o A5 serrando saldamente. Durante il trasporto, accertarsi che il beccuccio sia ben chiuso ner evitare di versare il contenuto della horraccia.

PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI

- Rimuovere i noccioli duri da frutti come, ad esempio, albicocche, pesche, manghi ecc. Rimuovere la buccia di frutta e verdura nel caso in cui non sia commestibile o sia stata trattata con prodotti chimici. Rimuovere i gusci dalle noci e gli ossi dalla carne.
- È necessario tagliare tutti gli ingredienti più consistenti in pezzi più piccoli prima di metterli nel bicchiere del frullatore A1 o A5.
- Si possono ottenere risultati migliori aggiungendo almeno 200 ml di liquidi agli ingredienti più consistenti, come frutta e verdura.
- Quando si preparano bevande, non aggiungere più di 10 cubetti di ghiaccio nel bicchiere del frullatore.
- I cubetti di ghiaccio devono essere frullati appena estratti dal congelatore. Quando il ghiaccio inizia a sciogliersi, i cubetti tendono ad attaccarsi gli uni agli altri rendendo impossibile frullarli.

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

1. Inserire gli alimenti preparati e i liquidi nel bicchiere del frullatore A1 o A5 e assemblare il frullatore seguendo le istruzioni riportate nel capitolo Montaggio e smontaggio dell'apparecchio.



Attenzione

Mai riempire il bicchiere del frullatore A1 o A5 oltre il segno massimo.

- 2. Assicurarsi che la manopola di regolazione della velocità B5 sia in posizione 1. Collegare il corpo motore A3 a una presa di corrente. Quando il bicchiere del frullatore è collegato correttamente al corpo motore A3, il display B1 mostra "--". Questo significa che l'apparecchio è in modalità stand-by. Per attivare il pannello di controllo, premere il pulsante (B6. Sul display B1 compare "00".
- 3. È possibile utilizzare i pulsanti B2-B4 per selezionare le modalità di funzionamento predefinite. Dopo aver premuto un pulsante, la relativa modalità si avvia e sul display B1 appare il tempo rimanente alla fine dell'operazione. Nelle modalità predefinite, la velocità è regolata automaticamente. La posizione della manopola di regolazione della velocità B5 non ha alcun effetto sulla velocità effettiva. L'apparecchio si ferma automaticamente una volta trascorso il tempo predefinito. Se si desidera mettere in pausa l'apparecchio durante il funzionamento, premere il pulsante "START/PAUSE" B7. Per riavviare l'apparecchio, premere nuovamente il pulsante B7. Se si desidera terminare anticipatamente la modalità predefinita, premere il pulsante (1) B6.

Pulsante selezionato	Scopo	Durata predefinita della modalità
Pulsante B2	Per la preparazione di smoothie di frutta	50 s
Pulsante B3	Per la preparazione di smoothie di verdure, passati, frullati di frutta secca, cereali, ecc.	60 s
Pulsante B4	Per la preparazione di bevande nutritive, puree di frutta e verdura e cibi per neonati.	40 s

4. Se non si desidera utilizzare una modalità predefinita, impostare la velocità desiderata tra 1 e 10 utilizzando la manopola di regolazione della velocità B5 e avviare l'apparecchio premendo il pulsante "START/PAUSE" B7. Il display B1 mostra il tempo trascorso. Durante l'uso, è possibile modificare la velocità secondo necessità. Quando sul display B1 appare "60", l'apparecchio si spegne automaticamente. Se si desidera arrestare prima l'apparecchio, premere il pulsante () B6. Per mettere temporaneamente in pausa l'apparecchio o per riprendere il funzionamento, utilizzare il pulsante "START/PAUSE" B7.

Impostazione della velocità raccomandata	Ingredienti
Velocità 1–4	Frullati di ingredienti morbido e molto morbidi (arance, pomodori, banane, ecc.), liquidi, salse viscose, ecc.
Velocità 5–7	Frullati di ingredienti più duri, come carote, ecc. cereali bolliti, fagioli, soia, ecc.
Velocità 8–10	Frullati di ingredienti duri, come frutta secca, cereali secchi e fagioli secchi, ecc.

5. Il pulsante "PULSE" B8 permette di frantumare il ghiaccio e per frullare con brevi impulsi piccole quantità di ingredienti. Quando si preme il pulsante B8, l'apparecchio funziona alla massima velocità finché non viene rilasciato il pulsante B8 (comunque, non più di 1 minuto). Quando il pulsante B8 viene rilasciato, l'apparecchio si arresta.



A44----

Il tempo massimo di funzionamento ininterrotto di questo apparecchio è di 1 minuto. Quindi è necessario lasciarlo raffreddare per 5 minuti.

- 6. Dopo aver finito di utilizzare l'apparecchio, impostare la manopola di regolazione della velocità B5 nella posizione 1, spegnere l'apparecchio utilizzando il pulsante (*) B6 e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Assicuraris che tutte le parti rotanti si siano fermate completamente. Rimuovere il bicchiere del frullatore dal corpo motore A3, smontare il gruppo lame A2, quindi svuotare il bicchiere o chiuderlo con il copercibio a seconda delle perescità.
- Pulire tutte le parti utilizzate seguendo le istruzioni riportate nel capitolo Pulizia e manutenzione.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di pulire l'apparecchio, accertarsi sempre che sia spento e scollegato dalla presa di corrente e che le parti mobili siano ferme.
- Smontare l'apparecchio nel suoi singoli componenti. Lavare accuratamente gli accessori usati con acqua calda e un detersivo da cucina neutro, quindi risciacquarli con acqua pulita e lasciarli asciugare naturalmente o strofinandoli con un panno pulito. Tutte le parti rimovibili, tranne il gruppo lame A2, possono essere lavate in lavastoviglie (nel cestello superiore).



Nota

Per pulire il gruppo lame A2 è possibile utilizzare lo spazzolino A7 in dotazione.



ttenzione

Durante il lavaggio del gruppo lame **A2**, prestare molta attenzione per non ferirsi con i suoi bordi taglienti.

- Dopo l'uso, è anche possibile pulire l'apparecchio riempiendo il bicchiere del frullatore A1 o A5 con acqua pulita e qualche goccia di detergente neutro per piatti e facendo funzionare l'apparecchio per 5-10 secondi. Quindi spegnere l'apparecchio, scollegarlo dalla presa di alimentazione e smontarlo. Infine, risciacquare con cura il gruppo lame A2 e il bicchiere del frullatore A1 o A5 con acqua corrente pulita e lasciarli asciugare naturalmente o con un panno.
- Per pulire la superficie esterna del corpo motore A3, utilizzare un panno leggermente inumidito in una soluzione detergente delicata. Dopo l'applicazione del detergente, strofinare la superficie con un panno leggermente inumidito in acqua pulita, quindi asciuaaria con un panno asciutto.
- Non immergere mai il corpo motore A3 o il cavo di alimentazione in acqua o in altri liquidi.
- Per la pulizia dell'apparecchio non utilizzare solventi, prodotti detergenti con effetto abrasivo, ecc. che potrebbero danneggiare il rivestimento superficiale dell'apparecchio.

CONSERVAZIONE

 Quando non si utilizza l'apparecchio, riporlo in un luogo asciutto, lontano dalla portata dei bambini.

SPECIFICHE TECNICHE

Intervallo di tensione nominale	220-240 V
Frequenza nominale	50 Hz
Potenza nominale assorbita	1000 W
Classe di protezione dalle scosse elettriche	II
Livello di rumorosità	

Il livello dichiarato di emissioni sonore dell'apparecchio è di 90 dB(A), che corrisponde a un livello A di potenza sonora, rispetto a una potenza sonora di riferimento di 1 pW.

Spiegazione della terminologia tecnica

Classe di protezione dalle scosse elettriche:

Classe II – La protezione dalle scosse elettriche è assicurata da un isolamento doppio o rinforzato.

Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche al testo o alle specifiche tecniche.

ISTRUZIONI E INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI IMBALLAGGIO USATO

Smaltire il materiale di imballaggio usato presso un sito dedicato allo smaltimento dei rifiuti nel proprio comune di residenza.

SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



Questo simbolo riportato su prodotti e documenti originali indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifutti urbani generici. Per lo smaltimento, il ricondizionamento eil riciclo corretti, portare l'apparecchio presso gli appositi centri di raccolta stabiliti. In alternativa, in alcuni stati dell'UE o in altri paesi europei è possibile restituire l'apparecchio al proprior irvenditore di zona contestualmente all'acquisto di un dispositivo nuovo equivalente.

Il corretto smaltimento di questo prodotto contribuisce al risparmio di preziose risorse naturali e previene potenziali effetti negativi sull'ambiente

e sulla salute umana, che potrebbero derivare dallo smaltimento improprio dei rifiuti. Per maggiori informazioni, rivolgersi alle autorità locali competenti o all'ente addetto alla raccolta differenziata di zona. In conformità alle normative nazionali vigenti in materia, potrebbero essere applicate delle sanzioni in caso di scorretto smaltimento di questo tipo di rifiuti.

Per le aziende con sede nell'UE

Per smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, rivolgersi al proprio rivenditore o fornitore per ottenere le informazioni necessarie.


Smaltimento in altri paesi non appartenenti all'UE.

Questo simbolo è valido nell'Unione Europea. Se si desidera smaltire questo prodotto, richiedere al proprio comune o al proprio rivenditore le informazioni necessarie per il corretto smaltimento.



Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti di base previsti dalle direttive UE

Revision 07/2017

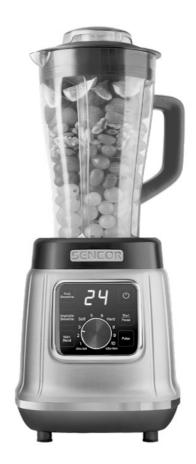

IT - Frullatore Nutri Blender

ΙΤ

Frullatore Nutri Blender

Istruzioni di sicurezza importanti

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte o prive di esperienza, purché siano opportunamente sorvegliate o siano state informate su come utilizzarlo in maniera sicura e ne abbiamo compreso i rischi potenziali.
- Questo apparecchio non deve essere usato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il rispettivo cavo di alimentazione fuori dalla loro portata.
- L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è destinato all'uso in luoghi come:
 - cucine riservate al personale in negozi, uffici e altri luoghi di lavoro;
 - camere di alberghi e motel e altri spazi abitativi;
 - aziende agricole;
 - bed-and-breakfast.
- Questo apparecchio è concepito per frullare alimenti.
 Non utilizzarlo per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.



Avvertenza


L'utilizzo non corretto può provocare lesioni personali.


- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti industriali o all'aperto.
- Prima di collegare l'apparecchio a una presa di corrente, verificare che la tensione elettrica riportata sull'etichetta dei valori nominali corrisponda a quella della presa.
- Non collocare l'apparecchio su stufe elettriche o a gas o nelle loro vicinanze, sul bordo di un tavolo o su superfici instabili. Collocare l'apparecchio solo su una superficie piana, asciutta e stabile.

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente con gli accessori forniti in dotazione. I recipienti inclusi come accessori dell'apparecchio non sono idonei per riscaldare il cibo nel forno a microonde.
- Non riempire i bicchieri del frullatore oltre la loro capacità nominale massima.
- Prima di installare un bicchiere sul corpo motore, verificare sempre che il gruppo lame sia correttamente montato sul bicchiere per evitare che i liquidi in esso contenuti possano fuoriuscirne accidentalmente.
- Prestare particolare attenzione quando si maneggiano ingredienti solidi e liquidi bollenti. Il vapore o gli schizzi caldi possono provocare ustioni. Non versare nel bicchiere del frullatore liquidi con una temperatura superiore a 80°C. Per motivi di sicurezza, si consiglia di lasciar raffreddare i liquidi caldi prima di frullarli.
- Non tentare di frullare i noccioli duri di frutti come albicocche, pesche, manghi, avocado, ecc. oppure gusci, ossi, ecc.
- Frullare frequentemente ingredienti secchi come, ad esempio, i cereali, può accelerare l'usura del gruppo lame e compromettere l'aspetto del bicchiere del frullatore.
- Non lasciare l'apparecchio in modalità di funzionamento continuato per più di 1 minuti. Prima di riaccenderlo attendere che si raffreddi per almeno 5 minuti.
- L'apparecchio è dotato di un fusibile termico che protegge il motore dai possibili danni causati da un eventuale sovraccarico. Se l'apparecchio si spegne a seguito di un sovraccarico del motore, scollegarlo dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare per almeno 15 minuti. Solo allora sarà possibile rimetterlo in funzione.
- Non accendere l'apparecchio a vuoto. L'uso scorretto dell'apparecchio potrebbe comprometterne la durata.

- Se degli ingredienti rimangono attaccati al gruppo lame o alle pareti interne del bicchiere del frullatore, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente. Assicurarsi che il gruppo lame abbia smesso di ruotare. Rimuovere il bicchiere del frullatore dal corpo motore e rovesciarlo in modo che il gruppo lame punti verso l'alto. Rimuovere il gruppo lame, quindi pulire le pareti interne del bicchiere del frullatore e il gruppo lame con una spatola di plastica. Riassemblare il bicchiere del frullatore e rimontarlo sul corpo motore. Inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente e continuare a frullare.
- Non ruotare il bicchiere del frullatore mentre l'apparecchio è in funzione. Prima di toccare il bicchiere del frullatore, spegnere l'apparecchio, scollegarlo dalla presa di corrente e attendere che tutte le parti rotanti si siano fermate.
- Quando si manipola il gruppo lame, durante la sua estrazione dal bicchiere del frullatore o durante la sua pulizia, prestare particolare attenzione per evitare lesioni.
- Spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso e se lo si lascia incustodito, oppure prima di cambiare gli accessori, montarlo, smontarlo, pulirlo o spostarlo. Prima di disassemblare l'apparecchio attendere sempre che le parti rotanti si siano fermate completamente.
- Pulire l'apparecchio seguendo le istruzioni riportate nel capitolo Pulizia e manutenzione. Non immergere il corpo motore e il rispettivo cavo di alimentazione in acqua o in altri liquidi, né lavarli sotto l'acqua corrente.
- Assicurarsi che i contatti elettrici della spina di alimentazione non entrino in contatto con umidità.
 Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sporga dal bordo del tavolo e non tocchi superfici calde.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente estraendo la spina di alimentazione senza mai tirare il cavo. In caso contrario, il cavo di alimentazione o la presa di corrente potrebbero danneggiarsi.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire presso un centro di assistenza autorizzato da un tecnico analogamente qualificato, per prevenire eventuali situazioni di pericolo. Non usare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
- Non usare l'apparecchio se non funziona correttamente o mostra segni di danneggiamento. Allo scopo di prevenire situazioni di pericolo, non tentare di riparare o modificare in alcun modo l'apparecchio da soli. Farlo sempre riparare o regolare presso un centro di assistenza autorizzato. La manomissione dell'apparecchio comporta il rischio di decadenza dei diritti di garanzia in caso di prestazioni o qualità del prodotto insoddisfacenti.

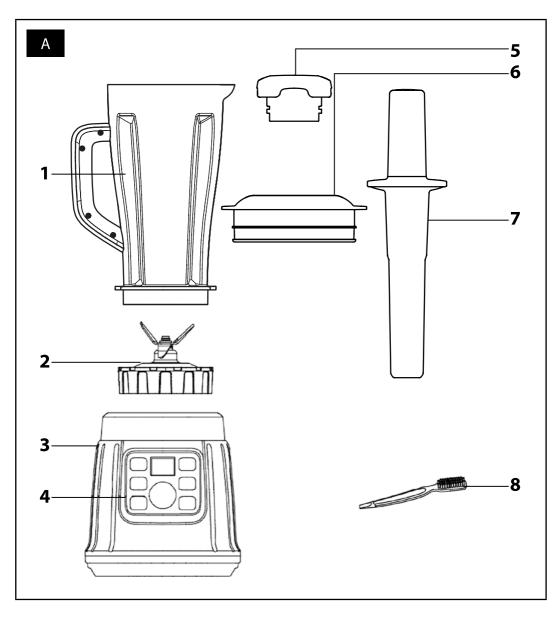

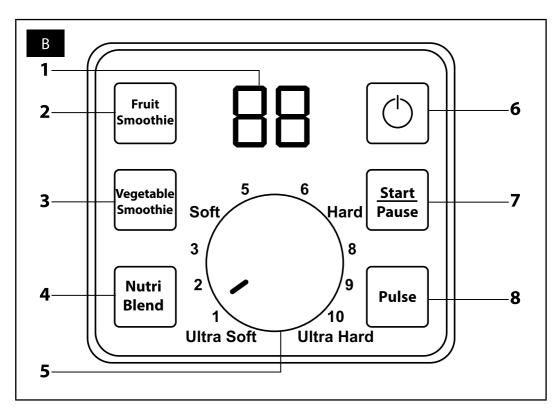

Frullatore Nutri Blender

Manuale per l'utente

- Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente il manuale per l'utente, anche nei casi in cui si sia già acquisita familiarità con il funzionamento di apparecchi simili. Utilizzare l'apparecchio esclusivamente nei modi descritti nel presente manuale per l'utente. Riporre il presente manuale in un luogo sicuro, dal quale sia possibile recuperarlo facilmente per future consultazioni.
- Si raccomanda di conservare la scatola di cartone originale, il materiale di imballaggio, lo scontrino di acquisto, la dichiarazione di responsabilità del venditore o la scheda di garanzia almeno per la durata del periodo di responsabilità giuridica, nell'eventualità di prestazioni o qualità del prodotto insoddisfacenti. In caso di trasporto, si raccomanda di imballare l'apparecchio nella scatola originale fornita dal produttore.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

- A1 Bicchiere in Tritan, 1,3 l di capacità
- A2 Gruppo lame
- A3 Corpo motore A4 Pannello di controllo con display



Nota

I materiali destinati a entrare in contatto con gli alimenti sono realizzati in materiali privi di BPA. Questo significa che non contengono il composto tossico Bisfenolo A.

A7 Pestello

A5 Coperchio con apertura

A8 Spazzolino per la pulizia

A6 Coperchio del bicchiere del frullatore

DESCRIZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO CON DEL DISPLAY

- B1 II display LED mostra il tempo trascorso o il tempo rimanente alla fine dell'operazione.
- B2 Pulsante "FRUIT SMOOTHIE" per la preparazione di smoothie di frutta
- B3 Pulsante "VEGETABLE SMOOTHIE" per la preparazione di smoothie di verdura
- B4 Pulsante "NUTRI BLEND" per la preparazione di bevande nutritive
- B5 Controllo della velocità a 10 impostazioni, fino a un massimo di 25000 giri/min
- B6 Pulsante (1)
- per accendere e spegnere l'apparecchio Pulsante "START/PAUSE" per avviare
- e mettere in pausa l'apparecchio
- B8 Pulsante "PULSE" per frullare a impulsi

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Rimuovere tutto il materiale d'imballaggio, incluse targhette promozionali ed etichette, dall'apparecchio e dai relativi accessori.
- 2. Lavare accuratamente tutti gli accessori rimovibili destinati a venire a contatto con gli alimenti con acqua tiepida e un detersivo da cucina neutro, quindi risciacquarli con acqua pulita e lasciarli asciugare naturalmente o strofinandoli con un panno pulito. Tutte le parti rimovibili, tranne il gruppo lame A2, possono essere lavate in lavastoviglie (nel cestello superiore).
- 3. Non sciacquare o immergere in acqua il corpo motore A3 o il cavo di alimentazione.



Attenzione

Durante il lavaggio del gruppo lame A2, prestare molta attenzione per non ferirsi con i suoi bordi taglienti.

USO PREVISTO DELL'APPARECCHIO

■ Il frullatore Nutri Blender è ideale per la preparazione di bevande nutritive fresche, smoothie, milkshake e altri cocktail, salse straordinarie, passate cremose, sughi o omogeneizzati per bambini. È dotato di bicchiere realizzato in robusto Tritan. Questo materiale plastico di alta qualità è molto durevole e non assorbe gli odori, Inoltre, è resistente agli impatti e ai graffi e ed è lavabile in lavastoviglie. I piedini antiscivolo assicurano un'eccellente stabilità del frullatore durante l'uso.

ASSEMBLAGGIO E DISASSEMBLAGGIO DELL'APPARECCHIO

- Prima di iniziare a montare o smontare l'apparecchio, verificare che il corpo motore A3 sia spento e scollegato dalla presa di corrente e che le parti rotanti si siano arrestate completamente.
- 1. Montaggio del bicchiere del frullatore

Avvitare il gruppo lame A2 alla parte inferiore del bicchiere del frullatore A1, accertandosi che sia ben chiuso. Girare il bicchiere del frullatore assemblato in modo che il gruppo lame A2 sia rivolto verso il basso.

2. Attacco ed estrazione del bicchiere del frullatore dal corpo motore

- 2.1 Collocare il corpo motore A3 su una superficie piana e asciutta, per esempio sul piano di lavoro della cucina. Collocare il bicchiere del frullatore assemblato sopra il corpo motore A3 in modo che il gruppo lame A2 e le linguette sul perimetro esterno del bicchiere del frullatore scorrano nel corpo motore A3. Girare in senso orario il bicchiere del frullatore assemblato fino a fondo corsa. Non è possibile accendere l'apparecchio finché il bicchiere del frullatore non è installato correttamente sul corpo motore A3
- 2.2 Per rimuovere il bicchiere del frullatore assemblato dal corpo motore A3, ripetere la procedura in ordine inverso.
- Assemblaggio della borraccia
- Per assemblare la borraccia, avvitare il coperchio A6 sul collo del bicchiere del frullatore A1 serrando saldamente. Durante il trasporto, accertarsi che il beccuccio sia ben chiuso per evitare di versare il contenuto della borraccia.

PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI

- Rimuovere i noccioli duri da frutti come, ad esempio, albicocche, pesche, manghi ecc. Rimuovere la buccia di frutta e verdura nel caso in cui non sia commestibile o sia stata trattata con prodotti chimici. Rimuovere i gusci dalle noci e gli ossi dalla carne.
 - È necessario tagliare tutti gli ingredienti più consistenti in pezzi più piccoli prima di metterli nel bicchiere del frullatore A1.
- Si possono ottenere risultati migliori aggiungendo almeno 200 ml di liquidi agli ingredienti più consistenti, come frutta e verdura.
- Quando si preparano bevande, non aggiungere più di 10 cubetti di ghiaccio nel bicchiere del frullatore
- I cubetti di ghiaccio devono essere frullati appena estratti dal congelatore. Quando il ghiaccio inizia a sciogliersi, i cubetti tendono ad attaccarsi gli uni agli altri rendendo impossibile frullarli

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

1. Montare l'apparecchio secondo le istruzioni riportate nel capitolo Montaggio e smontaggio dell'apparecchio, quindi inserire gli ingredienti preparati e i liquidi nel bicchiere A1.



Attenzione

Mai riempire il bicchiere del frullatore A1 oltre il segno massimo.

- 2. Assicurarsi che la manopola di regolazione della velocità B5 sia in posizione 1. Collegare il corpo motore A3 a una presa di corrente. Quando il bicchiere del frullatore è collegato correttamente al corpo motore A3, il display B1 mostra "--". Questo significa che l'apparecchio è in modalità stand-by. Per attivare il pannello di controllo, premere il pulsante (B6. Sul display B1 compare "00".
- 3. È possibile utilizzare i pulsanti B2-B4 per selezionare le modalità di funzionamento predefinite. Dopo aver premuto un pulsante, la relativa modalità si avvia e sul display B1 appare il tempo rimanente alla fine dell'operazione. Nelle modalità predefinite, la velocità è regolata automaticamente. La posizione della manopola di regolazione della velocità B5 non ha alcun effetto sulla velocità effettiva. L'apparecchio si ferma automaticamente una volta trascorso il tempo predefinito. Se si desidera mettere in pausa l'apparecchio durante il funzionamento, premere il pulsante "START/PAUSE" B7. Per riavviare l'apparecchio. premere nuovamente il pulsante B7. Se si desidera terminare anticipatamente la modalità predefinita, premere il pulsante (B6.

Pulsante selezionato	Scopo	Durata predefinita della modalità
Pulsante B2	Per la preparazione di smoothie di frutta	50 s
Pulsante B3	Per la preparazione di smoothie di verdure, passati, frullati di frutta secca, cereali, ecc.	60 s
Pulsante B4	Per la preparazione di bevande nutritive, puree di frutta e verdura e cibi per neonati.	40 s

4. Se non si desidera utilizzare una modalità predefinita, impostare la velocità desiderata tra 1 e 10 utilizzando la manopola di regolazione della velocità B5 e avviare l'apparecchio premendo il pulsante "START/PAUSE" B7. Il display B1 mostra il tempo trascorso. Durante l'uso, è possibile modificare la velocità secondo necessità. Quando sul display B1 appare "60", l'apparecchio si spegne automaticamente. Se si desidera arrestare prima l'apparecchio, premere il pulsante (¹) B6. Per mettere temporaneamente in pausa l'apparecchio o per riprendere il funzionamento, utilizzare il pulsante "START/PAUSE" B7.

Impostazione della velocità raccomandata	Ingredienti
Velocità 1–4	Frullati di ingredienti morbido e molto morbidi (arance, pomodori, banane, ecc.), liquidi, salse viscose, ecc.
Velocità 5–7	Frullati di ingredienti più duri, come carote, ecc. cereali bolliti, fagioli, soia, ecc.
Velocità 8–10	Frullati di ingredienti duri, come frutta secca, cereali secchi e fagioli secchi, ecc.

5. Il pulsante "PULSE" B8 permette di frantumare il ghiaccio e per frullare con brevi impulsi piccole quantità di ingredienti. Quando si preme il pulsante B8, l'apparecchio funziona alla massima velocità finché non viene rilasciato il pulsante B8 (comunque, non più di 1 minuto). Quando il pulsante B8 viene rilasciato, l'apparecchio si arresta.



Il tempo massimo di funzionamento ininterrotto di questo apparecchio è di 1 minuto. Quindi è necessario lasciarlo raffreddare per 5 minuti.

- 6. Dopo aver finito di utilizzare l'apparecchio, impostare la manopola di regolazione della velocità B5 nella posizione 1, spegnere l'apparecchio utilizzando il pulsante (B6 e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Assicurarsi che tutte le parti rotanti si siano fermate completamente. Smontare il gruppo bicchiere del frullatore dal blocco motore A3. Dopo aver svuotato il bicchiere del frullatore, rimuovere il gruppo lame A2
- 7. Pulire tutte le parti utilizzate seguendo le istruzioni riportate nel capitolo Pulizia e manutenzione.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di pulire l'apparecchio, accertarsi sempre che sia spento e scollegato dalla presa di corrente e che le parti mobili siano ferme.
- Smontare l'apparecchio nei suoi singoli componenti. Lavare accuratamente gli accessori usati con acqua calda e un detersivo da cucina neutro, quindi risciacquarli con acqua pulita e lasciarli asciugare naturalmente o strofinandoli con un panno pulito. Tutte le parti rimovibili, tranne il gruppo lame A2, possono essere lavate in lavastoviglie (nel cestello superiore).



Nota

Per pulire il gruppo lame A2 è possibile utilizzare lo spazzolino A8 in dotazione.



Durante il lavaggio del gruppo lame A2, prestare molta attenzione per non ferirsi con i suoi bordi taglienti.

- Dopo l'uso, è anche possibile pulire l'apparecchio riempiendo il bicchiere del frullatore A1 con acqua pulita e qualche goccia di detergente neutro per piatti e facendo funzionare l'apparecchio per 5-10 secondi. Quindi spegnere l'apparecchio, scollegarlo dalla presa di alimentazione e smontarlo. Infine, risciacquare con cura il gruppo lame A2 e il bicchiere del frullatore A1 con acqua corrente pulita e lasciarli asciugare naturalmente o con un panno
- Per pulire la superficie esterna del corpo motore A3, utilizzare un panno leggermente inumidito in una soluzione detergente delicata. Dopo l'applicazione del detergente, strofinare la superficie con un panno leggermente inumidito in acqua pulita, quindi asciugarla con un panno asciutto.
- Non immergere mai il corpo motore A3 o il cavo di alimentazione in acqua o in altri liquidi.
- Per la pulizia dell'apparecchio non utilizzare solventi, prodotti detergenti con effetto abrasivo, ecc. che potrebbero danneggiare il rivestimento superficiale dell'apparecchio.

CONSERVAZIONE

Quando non si utilizza l'apparecchio, riporlo in un luogo asciutto, lontano dalla portata dei hambini

SPECIFICHE TECNICHE

The House of the Control of the Cont	220 24014
Intervallo di tensione nominale	
Frequenza nominale	50 Hz
Potenza nominale assorbita	1000 W
Classe di protezione dalle scosse elettriche	II
Livello di rumorosità	90 dB(A)

Il livello dichiarato di emissioni sonore dell'apparecchio è di 90 dB(A), che corrisponde a un livello A di potenza sonora, rispetto a una potenza sonora di riferimento di 1 pW.

Spiegazione della terminologia tecnica

Classe di protezione dalle scosse elettriche:

Classe II - La protezione dalle scosse elettriche è assicurata da un isolamento doppio o rinforzato.

Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche al testo o alle specifiche tecniche.

ISTRUZIONI E INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI IMBALLAGGIO USATO

Smaltire il materiale di imballaggio usato presso un sito dedicato allo smaltimento dei rifiuti nel proprio comune di residenza.

SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED **FLETTRONICHE**



Questo simbolo riportato su prodotti e documenti originali indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani generici. Per lo smaltimento, il ricondizionamento e il riciclo corretti, portare l'apparecchio presso gli appositi centri di raccolta stabiliti. In alternativa, in alcuni stati dell'UE o in altri paesi europei è possibile restituire l'apparecchio al proprio rivenditore di zona contestualmente all'acquisto di un dispositivo nuovo equivalente. Il corretto smaltimento di questo prodotto contribuisce al risparmio di

preziose risorse naturali e previene potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, che potrebbero derivare dallo smaltimento improprio dei rifiuti. Per maggiori informazioni, rivolgersi alle autorità locali competenti o all'ente addetto alla raccolta

differenziata di zona. In conformità alle normative nazionali vigenti in materia, potrebbero essere applicate delle

sanzioni in caso di scorretto smaltimento di questo tipo di rifiuti.

Per le aziende con sede nell'UE

Per smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, rivolgersi al proprio rivenditore o fornitore per ottenere le informazioni necessarie.

Smaltimento in altri paesi non appartenenti all'UE.

Questo simbolo è valido nell'Unione Europea. Se si desidera smaltire questo prodotto, richiedere al proprio comune o al proprio rivenditore le informazioni necessarie per il corretto smaltimento



Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti di base previsti dalle direttive UE pertinenti.