

SENCOR[®]

SNB 9000NP



SI - Nutri mešalnik

NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.

- Osebe s telesnimi ali duševnimi težavami, ter neizkušene osebe lahko uporabljajo to napravo le, če imajo ustrezен nadzor in so seznanjene z njenim varnim načinom uporabe, ter poznajo potencialne nevarnosti.
- Otroci naj naprave ne uporabljajo, niti se z njo ne igrajo. Napravo in napajalni kabel hranite izven njihovega dosega.
- Ta naprava je namenjena le za uporabo v gospodinjstvu. Ni primerna za lokacije, kot so:
 - kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in na drugih delovnih mestih;
 - hotelske ali motelske sobe in drugi bivalni prostori;
 - kmetije;
 - objekti, ki nudijo nastanitev z zajtrkom.
- Ta naprava je namenjena za mešanje živil. Ne uporabljajte je v druge namene, kot je bilo predvideno.


**Opozorilo:**

Nepravilna uporaba lahko privede do poškodb.


- Naprave ne uporabljajte v industrijskem okolju ali na prostem.
- Preden napravo priključite, preverite, da je napetost na podatkovni nalepki skladna z napetostjo v vtičnici.
- Naprave ne postavljajte na, ali v bližino, električnega ali plinskega štedilnika, na rob mize ali na nestabilno površino. Napravo postavite le na ravno, suho in stabilno površino.
- Napravo uporabljajte le skupaj z originalnimi pripomočki. Posode, ki so del pripomočkov naprave, niso namenjeni za segrevanje živil v mikrovalovni pečici.
- Posode za mešanje ne napolnite preveč.
- Pred pritrjevanjem sestavljenе posode za mešanje se prepričajte, da so rezila pravilno pritrjena na posodo za mešanje, saj bo to preprečilo uhajanje tekočin it posode za mešanje.
- Bodite še posebej previdni, kadar obdelujete vroča živila in tekočine. Vroča para ali škropljenje vročih živil lahko povzroči opekline. V posodo za mešanje ne vlivajte tekočin s temperaturo nad 80 °C. Iz varnostnih razlogov, pred mešanjem pustite vročo tekočino, da se ohladi.
- Ne poskušajte mešati trdih koščic sadja, ki jih vsebujejo na primer marelice, breskve, mango, avokado, itd., orehovih lupin, kosti, itd.
- Pogoste mešanje suhih sestavin, kot so na primer zrna, lahko posledično prekomerno obrabi rezila in vpliva na videz posode za mešanje.
- Naprave nikoli ne pustite neprekiniteno delovati dlje, kot 1 minuto. Preden jo ponovno vklopite ji pustite, da se hladi vsaj 5 minut.
- Naprava ima toplotno varovalko, ki varuje motor pred poškodbami v primeru preobremenitve. Če se naprava zaradi preobremenitve motorje ugasne, jo izključite iz vtičnice in počakajte, da se hladi vsaj 15 minut. Nato lahko napravo uporabljate naprej.
- Naprave nikoli ne zaganjajte, če v posodi ni živil. Nepravilna uporaba naprave lahko negativno vpliva na dolžino njene življenske dobe.

- Če se sestavine primejo na rezila ali na notranje stene posode za mešanje, izklopite mešalnik in izključite napajalni kabel iz vtičnice. Prepričajte se, da so se rezila popolnoma zaustavila. Posodo za mešanje odstranite z motorne enote in jo obrnite na glavo, tako da so rezila obrnjena navzgor. Odstranite rezila in s plastično lopatiko odstranite vsebino z rezil in sten posode za mešanje. Sestavite posodo za mešanje in jo pritrdite nazaj na motorno enoto. Vtikač napajalnega kabla vstavite v vtičnico in nadaljujte z mešanjem.
- Posode za mešanje ne obračajte med obratovanjem naprave. Pred rokovanjem s posodo za mešanje na kakršen koli način, najprej izklopite napravo, izključite napajalni kabel iz vtičnice in počakajte, da se vsi vrteči se deli ustavijo.
- Pri rokovjanju z rezili, ko jih vzamete iz posode, pri praznjenju posode in pri čiščenju, bodite posebno pazljivi, da se ne poškodujete.
- Če naprave nekaj časa ne boste uporabljali, ali jo boste pustili brez nadzora, prav tako pa tudi pred menjanjem pripomočkov, sestavljanjem, razstavljanjem, čiščenjem ali premikanjem, jo vedno izklopite in izključite napajalni kabel iz vtičnice. Pred razstavljanjem počakajte, da se vsi vrteči se deli popolnoma zaustavijo.
- Napravo čistite skladno z navodili v poglavju Čiščenje in vzdrževanje. Motorne enote in napajalnega kabla nikoli ne potapljamte v vodo, niti ju ne izpirajte pod tekočo vodo.
- Poskrbite, da kontakti električnega priključka ne bodo prišli v stik z vlogo. Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov. Poskrbite, da napajalni kabel ne bo visel čez rob mize ali se dotikal vročih površin.
- Napravo izključite iz vtičnice tako, da povlečete za vtikač, nikoli pa za napajalni kabel. Sicer lahko poškodujete napajalni kabel ali vtičnico.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščeni serviser ali druga podobno usposobljena oseba, to bo preprečilo nastanek nevarne situacije. Če je napajalni kabel poškodovan, naprave ne smete uporabljati.
- Naprave ne uporabljajte, če ne deluje pravilno ali kaže znake poškodb. Da bi preprečili nevarno situacijo, naprave ne popravljajte sami niti je na noben način predelujte. Vsa popravila ali prilagoditve naj opravi pooblaščeni servisni center. S poseganjem v napravo tvegate, da boste izgubili pravne pravice, ki vam omogočajo vlaganje garancijskega zahtevka v primeru neustreznega delovanja naprave.

A

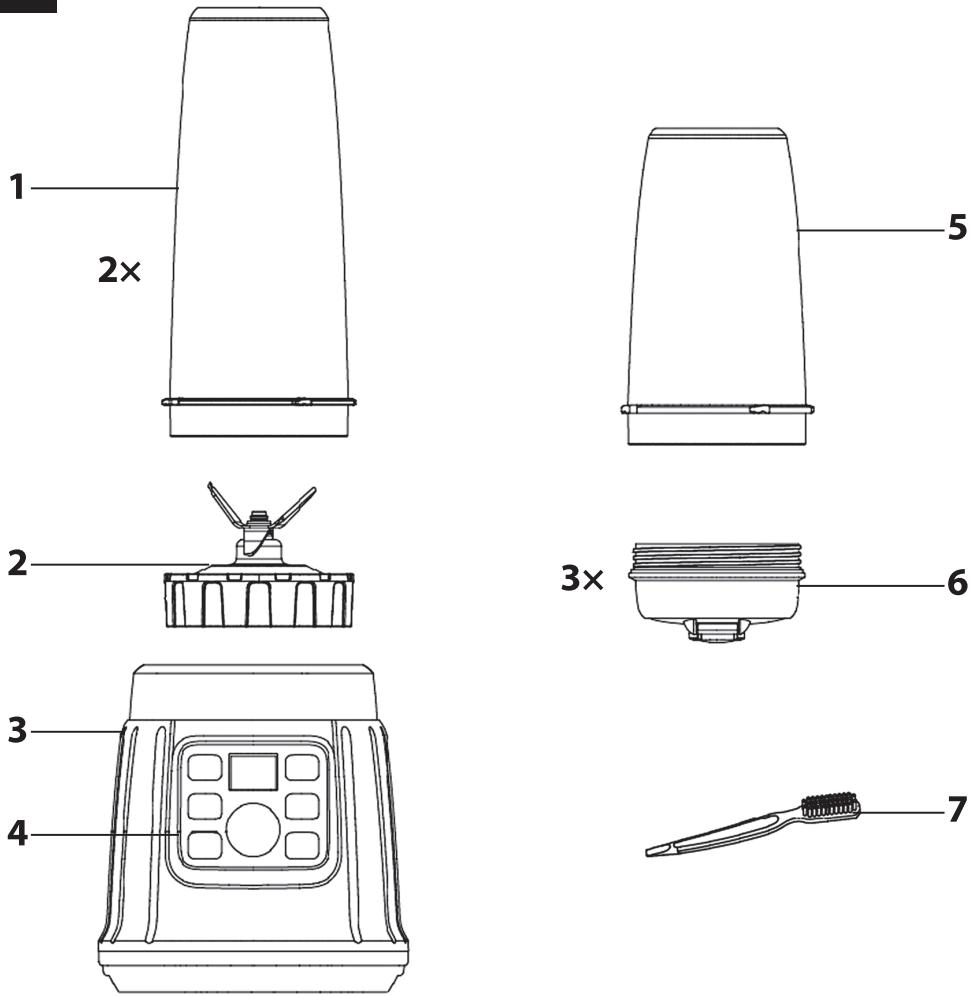

B

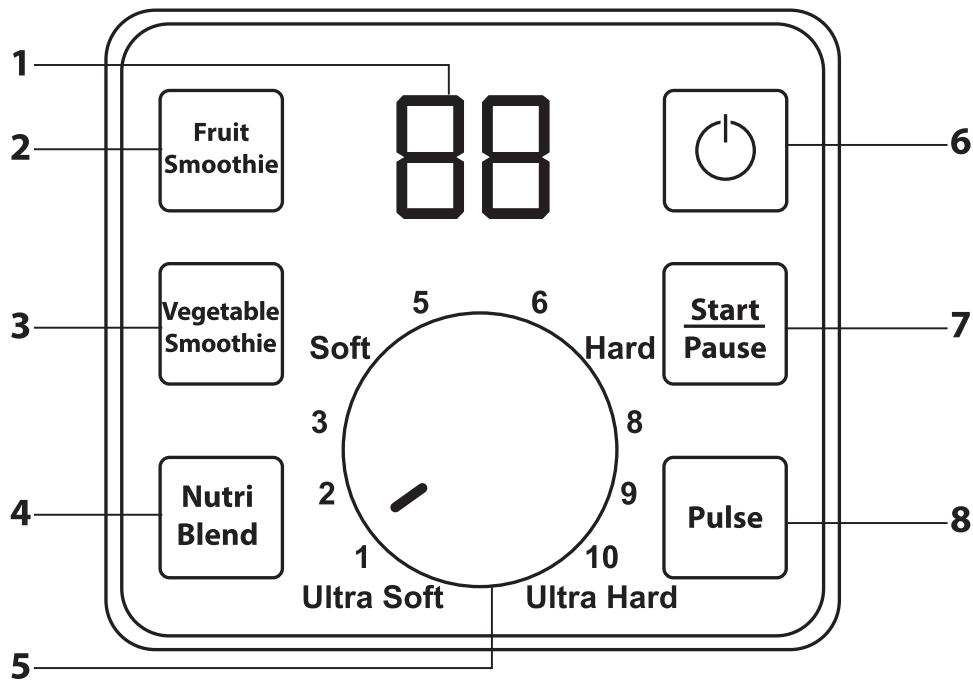

- Pred uporabo napravo preberite uporabniški priročnik, tudi, če ste že seznanjeni z delovanjem podobnih naprav. Napravo uporabljajte le na način, ki je opisan v temu uporabniškemu priročniku. Uporabniški priročnik hrante na varnem mestu, kjer ga boste kadarkoli lahko enostavno uporabili.
- Priporočamo, da kartaston skatilo, v kateri je bil izdelek, ostalo embalažo in originalni račun - skupaj z jamstvom prodajalca in garancijskim listom, hrante vsaj tako dolgo, dokler pravno lahko uveljavljate pravice glede brezhibnosti in učinkovitosti delovanja naprave. Priporočamo, da napravo med prevažanjem shranite v originalno embalažo.

OPIS NAPRAVE

A1 Posoda za mešanje iz Tritana,
kapacitete 900 ml
Služi tudi kot posoda za pitje.
A2 Rezilo
A3 Motorna enota
A4 Nadzorna plošča z zaslonom

A5 Posoda za mešanje iz Tritana,
kapacitete 600 ml
Služi tudi kot posoda za pitje.
A6 Pokrov z izčlomanim kanalom za pitje, ki ga
je možno zapreti
A7 Ščetka za čiščenje



Opoomba:

Deli, ki so namenjeni za prihajanje v stik z živili so izdelani iz materialov "Brez bisfenola A". To pomeni da ne vsebujejo strupenega Bisfenola A.

OPIS NADZORNE PLOŠČE Z ZASLONOM

B1 LED zaslonski prikazuje pretečeni čas ali čas do konca obratovanja.
B2 Gumb „FRUIT SMOOTHIE“ za izdelavo sadnih napitkov
B3 Gumb „VEGETABLE SMOOTHIE“ za izdelavo zelenjavnih napitkov
B4 Gumb „NUTRI BLEND“ za izdelavo prehranskih napitkov

B5 10-stopenjski izbirni gumb hitrosti max. 25000 vrt/min
B6 Gumb za vklip in izklop naprave
B7 Gumb „START/PAUSE“ za zagon in zaustavljanje naprave
B8 Gumb „PULSE“ za pulzno mešanje

PRED PRVO UPORABO

- Z naprave in pripomočkov odstranite vso embalažo, vključno s promocijskimi oznakami in nalepkami.
- Z vročo vodo in neutralnim kuhinjskim detergentom temeljito operite vse odstranljive pripomočke, ki bodo v stiku z živili. Nato jih izperite z čisto vodo in pustite, da se naravno posušijo ali jih do suhega obrinite s kropo. Vse odstranljive dele, razen sklopa rezil **A2**, lahko pomivate v pomivalnem stroju (na zgorini mrežici).
- Motorne enote **A3** in napajjalnega kabla nikoli ne potapljajte pod vodo.



Pozor:

Pri čiščenju rezil **A2** pazite, da se na ostrih robovih ne boste poškodovali.

NAMENJENA UPORABA NAPRAVE

Nutri mešalnik je idealen za pripravo svežih hranilnih piča ali napitkov, mlečnih napitkov in drugih koktajlov, izjemnih sal, kremasti juh, omak ali za mešanje hrane za dojenčke. Priloženi ima tudi posodi za mešanje dveh velikosti, kar prav tako služita kot kozarc za pitje. Posode za mešanje so izdelane iz trpežnega Tritana. To je visoko kakovostna plastika, ki slovi po dolgi življenjski dobi in da ne absorbuje vonjav. Odpreje je proti udarcem in praskam, ter je primeren za pranje v pomivalnem stroju. Pokrov z izčlomanim kanalom za pitje omogoča enostavno prenašanje posode brez polivanja piča. Nedrseče podnožje zagotavlja, da mešalnik med delovanjem stoji stabilno.

SESTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE NAPRAVE

- Pred sestavljanjem in razstavljanjem naprave, preverite, če je motorna enota **A3** izklopljena, napajjalni kabel iztaknjen iz vtinčice, vrteči se deli pa popolnoma zaustavljeno.

1. Sestavljanje in razstavljanje posode za mešanje

- Posodo za mešanje **A1** ali **A5** obrnite pokonci.
- Rezila **A2** privrite na posodo za mešanje in se prepričajte, da so tesno pritrjena. Sestavljen posodo za mešanje obrnite tako, da so rezila **A2** obrnjena navzdol.



Opoomba:

Zivila in tekočine v posodo za mešanje **A1** ali **A5** postavite preden nanjo pritrrite rezile.

1.3 Postopek razstavljanja je enak, le v nasprotnem zaporedju.

2. Pritrditve posode za mešanje na motorno enoto in njeno odstranjevanje

- Motorno enoto **A3** postavite na ravno in suho površino, npr. na kuhinjski pult. Sestavljen posodo za mešanje postavite na motorno enoto **A3**, tako da se rezila **A2** in jezikči vzdolž zunanjega oborda posode za mešanje usedejo v motorno enoto **A3**. Sestavljen posodo za mešanje obrnite v desno. Če posoda za mešanje ni pravilno pritrjena na motorno enoto **A3**, naprave ni mogoče zagnati.
- Za odstranitev posode za mešanje z motorno enoto **A3** sledite enakemu postopku, le v nasprotnem zaporedju.

3. Sestavljanje posode za pitje

■ Posodo za pitje sestavite tako, da pokrov **A6** trdno privijete na posodo za pitje **A1** ali **A5**. Med prenašanjem bodite pozorni, da je iztočni kanal pravilno zaprt, da ne polijete vsebine posode.

PRIPRAVA HRANE

- Iz sadja, kot so na primer marelice, breskve, mango, itd. odstranite trde koščice in iz sadja in zelenjavje, glede na to ali so užitni ali kemično obdelani, odstranite olupke. Iz oreščkov odstranite limone in kosti iz mesa.
- Vse trše sestavine je pred dodajanjem v posodo za mešanje **A1** ali **A5** potrebno narezati v manjše kose.
- Če trše sestavina, kot so sadje in zelenjava, dodate vsaj 200 ml tekočine, boste dosegli boljše rezultate mešanja.
- Ko pripravljate razne piča, v mešalnik ne smete dodati več kot 10 kock ledu.
- Ledeni kocke morate zmešati takoj, ko jih vzmetete iz zamrzovalnika. Ko se led začne topiti, se kocke sprimejo in jih ni več možno zdorbiti.

UPORABA NAPRAVE

- Pripravljene sestavine dodajte v posodo za mešanje **A1** ali **A5** in mešalnik sestavite skladno z navodili v poglavju Sestavljanje in razstavljanje naprave.



Pozor:

Posode za mešanje **A1** ali **A5** nikoli ne napolnite preko oznake maksimalnega nivoja.

- Prepričajte se, da je izbrani gumb hitrosti **B5** nastavljen na položaj 1. Motorno enoto **A3** priklopite v električno vtinčico. Ko je posoda za mešanje pravilno pritrjena na motorno enoto **A3**, bo na zaslonom **B1** prikazano ““. To nakazuje, da je naprava v stanju pripravljenosti. Za aktiviranje nadzorne plošče, pritisnite gumb **B6** “00” se bo prikazalo na zaslonom **B1**.
- Uporabite gume **B2-B4**, da izberete med načini mešanja. Po pritisku na gumb, bo izbran način pričel delovati in preostali čas do konca obratovanja se bo odtevral na zaslonom **B1**. V izbranem načinu, je hitrost nastavljena samodejno. Obratovanje gumba za izbiranje hitrosti **B5** ne bo imelo učinka na hitrost mešanja. Naprava se bo ob koncu načina samodejno ustavila. Če želite med obratovanjem začasno ustaviti delovanje naprave, pritisnite gumb „START/PAUSE“ **B7**. Za nadaljevanje, znova pritisnite gumb **B7**. Če želite med obratovanjem končati izbrani način, pritisnite gumb **B6**.

| Izbira gumba | Namen uporabe | Čas obratovanja načina |
|----------------|---|------------------------|
| Gumb B2 | Za izdelavo sadnih napitkov | 50 s |
| Gumb B3 | Za izdelavo zelenjavnih napitkov, mešanje juhe, oreškov, zrn itd. | 60 s |
| Gumb B4 | Za izdelavo prehranskih napitkov, sadnih in zelenjavnih pirojev in hrane za dojenčke. | 40 s |
| 4. | Če ne želite uporabiti nobenega od pred nastavljenih načinov, lahko z izbirnim gumbom hitrosti B5 nastavite nivo hitrosti od 1 do 10 in pritisnite gumb „START/PAUSE“ B7 , da napravo začnete. Na zaslonom B1 bo prikazan preostali čas delovanja. Med delovanjem lahko spremeni hitrost, če je to potrebno. Ko se na zaslonom B1 prikaže „60“, se bo naprava samodejno ustavila. Če želite delovanje naprave ustaviti prej, pritisnite gumb B6 . Za čaščno ustavitev naprave ali za nadaljevanje obratovanja, pritisnite gumb „START/PAUSE“ B7 . | |

Priporočena hitrost delovanja

| | |
|--------------|---|
| Hitrost 1-4 | Mešanje zelo mehkih sestavin (pomaranče, paradajz, banane itd.), tekočin, viskoznih omak itd. |
| Hitrost 5-7 | Mešanje tržnih sestavin, kot so korenje itd., kuhanza, fižol, soja itd. |
| Hitrost 8-10 | Mešanje trdih sestavin, kot so oreščki, suha zrna in suh fižol itd. |

- Gumb „PULSE“ **B8** se uporablja za drobljenje ledu in za pulzno mešanje manjših količin sestavin. Ko pritisnete gumb **B8**, bo naprava začela delovati pri najvišji hitrosti za tolito časa, kolikor boste držali gumb **B8** (največ za 1 minut). Ko gumb **B8** spustite, se bo naprava ustavila.



Pozor:

Napravo lahko neprekinitno uporabljate najdlje 1 minut. Nato počakajte vsaj 5 minut, da se ohladi.

- Posode za pitje sestavite tako, da pokrov **A6** trdno privijete na posodo za pitje **A1** ali **A5**. Izklopite napravo s pritiskom na gumb **B6** in napajjalni kabel izklučite iz vtinčice. Prepričajte se, da so vse vrteči se deli pa popolnoma zaustavili. Sestavljen posodo za mešanje odstranite z motorno enoto **A3**, razstavite rezila **A2** in izpraznite njen vsebinino, oziroma jo prekrjite s pokrovom.
- Nato vse uporabljene dele očistite skladno z navodili v poglavju Čiščenje in vzdrževanje.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem se vedno prepričajte, da je naprava izklopljena, odklopljena iz vtinčice, in da se vrteči deli ne premikajo.
- Napravo razstavite na njene posamezne dele. Temeljito jih operite v vroči vodi, ki ste ji dodali neutralni kuhinjski detergent. Nato jih izperite z čisto vodo in pustite, da se naravno posušijo ali jih do suhega obrinite s kropo. Vse odstranljive dele, razen sklopa rezil **A2**, lahko pomivate v pomivalnem stroju (na zgorini mrežici).



Opomba:

Za čiščenje rezil A2, uporabite priloženo ščetko A7.



Pozor:

Pri čiščenju rezil A2 pazite, da se na ostrih robovih ne boste poškodovali.

- Po končani uporabi, je napravo možno očistiti tako, da posodo za mešanje A1 ali A5 napolnite s čisto vodo, kateri ste dodali malo neutralnega kuhinjskega detergenta in napravo pustite delovati za 5 do 10 sekund. Nato napravo izklopite, izključite iz vtičnice in razstavite. Nato rezila A2 in posodo za mešanje A1 ali A5 splaknite pod čisto vodo in pustite da posuši, oziroma jo obrinite.
- Za čiščenje zunanjne površine motorne enote A3, uporabite krpo, namočeno v blago raztopino detergenta. Po uporabi detergenta za pomivanje posode, površino obrinite s krpo, ki ste jo navlažili v čisti vodi, nato obrinite s suho krpo.
- Motorno enoto A3 ali napajalnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo ali v drugo tekočino.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte čistilnih sredstev z abrazivnimi delci itd. V nasprotnem primeru lahko poškodujete površinsko plast naprave.

SKLADIŠČENJE

- Ko naprave ne uporabljate, jo hranite v čiste in suhem prostoru, izven dosegka otrok.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

| | |
|--|-----------|
| Območje nazivne napetosti | 220–240 V |
| Nazivna frekvence | 50 Hz |
| Nazivna vhodna moč | 1000 W |
| Razred zaščite pred električnim udarom | II |
| Raven hrupa | 90 dB(A) |

Deklarirana raven hrupa naprave je 90 dB(A), kar predstavlja raven A zvočne moči glede na referenčno akustično moč 1 pW.

Razlaganje strokovne terminologije

Razred zaščite pred električnim udarom:

Razred II – Zaščito pred električnim udarom zagotavlja dvojna ali močnejša izolacija.

Pravice do sprememb besedila in tehničnih parametrov so pridržane.

NAVODILA IN INFORMACIJE O ODLAGANJU EMBALAŽE

Embalažo odlagajte skladno z lokalnimi predpisi.

ODLAGANJE RABLJENJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKIE OPREME

 Ta simbol na napravah ali izvirnih dokumentih pomeni, da rabljene električne in elektronske opreme ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za pravilno odlaganje, obnovno ali recikliranje teh naprav boste poskrbeli tako, da jih boste dostavili na predpisanim mestu za odlaganje. Dodatno, v nekaterih članicah EU ali drugih evropskih državah, lahko rabljene električne in elektronske naprave tudi dostavite trgovcu, pri katerem nameravate kupiti novo napravo.

Pravilno odlaganje te naprave pomaga ohraniti dragocene naravne vire in preprečuje morebitne negativne vplive na okolje in zdravje, ki so lahko posledica nepravilnega odlaganja odpadkov. Za več podrobnosti se posvetujte z lokalnimi oblastmi ali podjetjem za zbiranje odpadkov.

Za nepravilno odlaganje odpadkov te vrste, je lahko v skladu z državnimi predpisi, določena denarna kazna.

Za poslovne subjekte v državah EU

Če se želite znebiti električnih in elektronskih naprav, se o podrobnostih posvetujte s prodajalcem teh naprav.

Odlaganje v državah zunaj EU.


Ta simbol velja v EU. Če se želite znebiti te naprave, se o podrobnostih posvetujte pri lokalnih oblasteh ali prodajalcu tovrstnih naprap.



Ta naprava izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU.

SENCOR®

SNB 9000NP

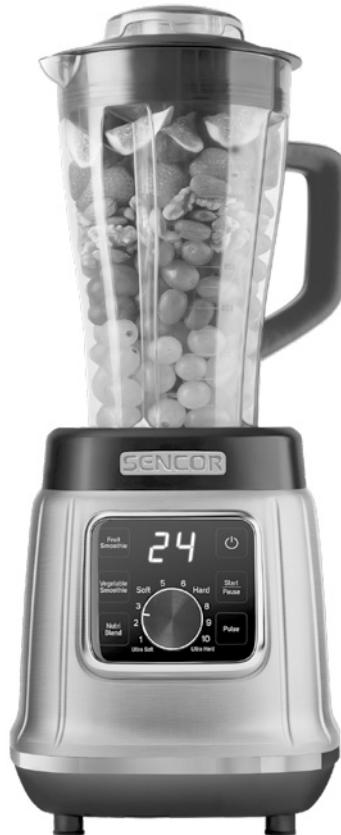

SI - Nutri mešalnik

NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.

- Osebe s telesnimi ali duševnimi težavami, ter neizkušene osebe lahko uporabljajo to napravo le, če imajo ustrezен nadzor in so seznanjene z njenim varnim načinom uporabe, ter poznajo potencialne nevarnosti.
- Otroci naj naprave ne uporabljajo, niti se z njo ne igrajo. Napravo in napajalni kabel hranite izven njihovega dosega.
- Ta naprava je namenjena le za uporabo v gospodinjstvu. Ni primerna za lokacije, kot so:
 - kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in na drugih delovnih mestih;
 - hotelske ali motelske sobe in drugi bivalni prostori;
 - kmetije;
 - objekti, ki nudijo nastanitev z zajtrkom.
- Ta naprava je namenjena za mešanje živil. Ne uporabljajte je v druge namene, kot je bilo predvideno.



Opozorilo:


Nepravilna uporaba lahko privede do poškodb.

- Naprave ne uporabljajte v industrijskem okolju ali na prostem.
- Preden napravo priključite, preverite, da je napetost na podatkovni nalepki skladna z napetostjo v vtičnici.
- Naprave ne postavljajte na, ali v bližino, električnega ali plinskega štedilnika, na rob mize ali na nestabilno površino. Napravo postavite le na ravno, suho in stabilno površino.
- Napravo uporabljajte le skupaj z originalnimi pripomočki. Posode, ki so del pripomočkov naprave, niso namenjeni za segrevanje živil v mikrovalovni pečici.
- Posode za mešanje ne napolnite preveč.


- Pred pritrjevanjem sestavljenе posode za mešanje se prepričajte, da so rezila pravilno pritrjena na posodo za mešanje, saj bo to preprečilo uhajanje tekočin iz posode za mešanje.
- Bodite še posebej previdni, kadar obdelujete vroča živila in tekočine. Vroča para ali škropljenje vročih živil lahko povzroči opeklne. V posodo za mešanje ne vlivajte tekočin s temperaturo nad 80 °C. Iz varnostnih razlogov, pred mešanjem pustite vročo tekočino, da se ohladi.
- Ne poskušajte mešati trdih koščic sadja, ki jih vsebujejo na primer marelice, breskve, mango, avokado, itd., orehovih lupin, kosti, itd.
- Pogoste mešanje suhih sestavin, kot so na primer zrna, lahko posledično prekomerno obrabi rezila in vpliva na videz posode za mešanje.
- Naprave nikoli ne pustite neprekinitno delovati dlje, kot 1 minuto. Preden jo ponovno vklopite ji pustite, da se hladi vsaj 5 minut.
- Naprava ima toplotno varovalko, ki varuje motor pred poškodbami v primeru preobremenitve. Če se naprava zaradi preobremenitve motorje ugasne, jo izključite iz vtičnice in počakajte, da se hladi vsaj 15 minut. Nato lahko napravo uporabljate naprej.
- Naprave nikoli ne zaganjajte, če v posodi ni živil. Nepravilna uporaba naprave lahko negativno vpliva na dolžino njene življenske dobe.
- Če se sestavine primejo na rezila ali na notranje stene posode za mešanje, izklopite mešalnik in izključite napajalni kabel iz vtičnice. Prepričajte se, da so se rezila popolnoma zaustavila. Posodo za mešanje odstranite z motorne enote in jo obrnite na glavo, tako da so rezila obrnjena navzgor. Odstranite rezila in s plastično lopatico odstranite vsebino z rezil in sten posode za mešanje. Sestavite posodo za mešanje in jo pritrdite nazaj na motorno enoto. Vtikač napajalnega kabla vstavite v vtičnico in nadaljujte z mešanjem.
- Posode za mešanje ne obračajte med obratovanjem naprave. Pred rokovanjem s posodo za mešanje na kakršen koli način, najprej izklopite napravo, izključite napajalni kabel iz vtičnice in počakajte, da se vsi vrteči se deli ustavijo.

- Pri rokovanju z rezili, ko jih vzamete iz posode, pri praznjenju posode in pri čiščenju, bodite posebno pazljivi, da se ne poškodujete.
- Če naprave nekaj časa ne boste uporabljali, ali jo boste pustili brez nadzora, prav tako pa tudi pred menjanjem pripomočkov, sestavljanjem, razstavljanjem, čiščenjem ali premikanjem, jo vedno izklopite in izključite napajalni kabel iz vtičnice. Pred razstavljanjem počakajte, da se vsi vrteči se deli popolnoma zaustavijo.
- Napravo čistite skladno z navodili v poglavju Čiščenje in vzdrževanje. Motorne enote in napajalnega kabla nikoli ne potapljajte v vodo, niti ju ne izpirajte pod tekočo vodo.
- Poskrbite, da kontakti električnega priključka ne bodo prišli v stik z vLAGO. Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov. Poskrbite, da napajalni kabel ne bo visel čez rob mize ali se dotikal vročih površin.
- Napravo izključite iz vtičnice tako, da povlečete za vtičač, nikoli pa za napajalni kabel. Sicer lahko poškodujete napajalni kabel ali vtičnico.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščeni serviser ali druga podobno usposobljena oseba, to bo preprečilo nastanek nevarne situacije. Če je napajalni kabel poškodovan, naprave ne smete uporabljati.
- Naprave ne uporabljajte, če ne deluje pravilno ali kaže znake poškodb. Da bi preprečili nevarno situacijo, naprave ne popravljajte sami niti je na noben način predelujte. Vsa popravila ali prilagoditve naj opravi pooblaščeni servisni center. S poseganjem v napravo tvegate, da boste izgubili pravne pravice, ki vam omogočajo vlaganje garancijskega zahtevka v primeru neustreznega delovanja naprave.

A

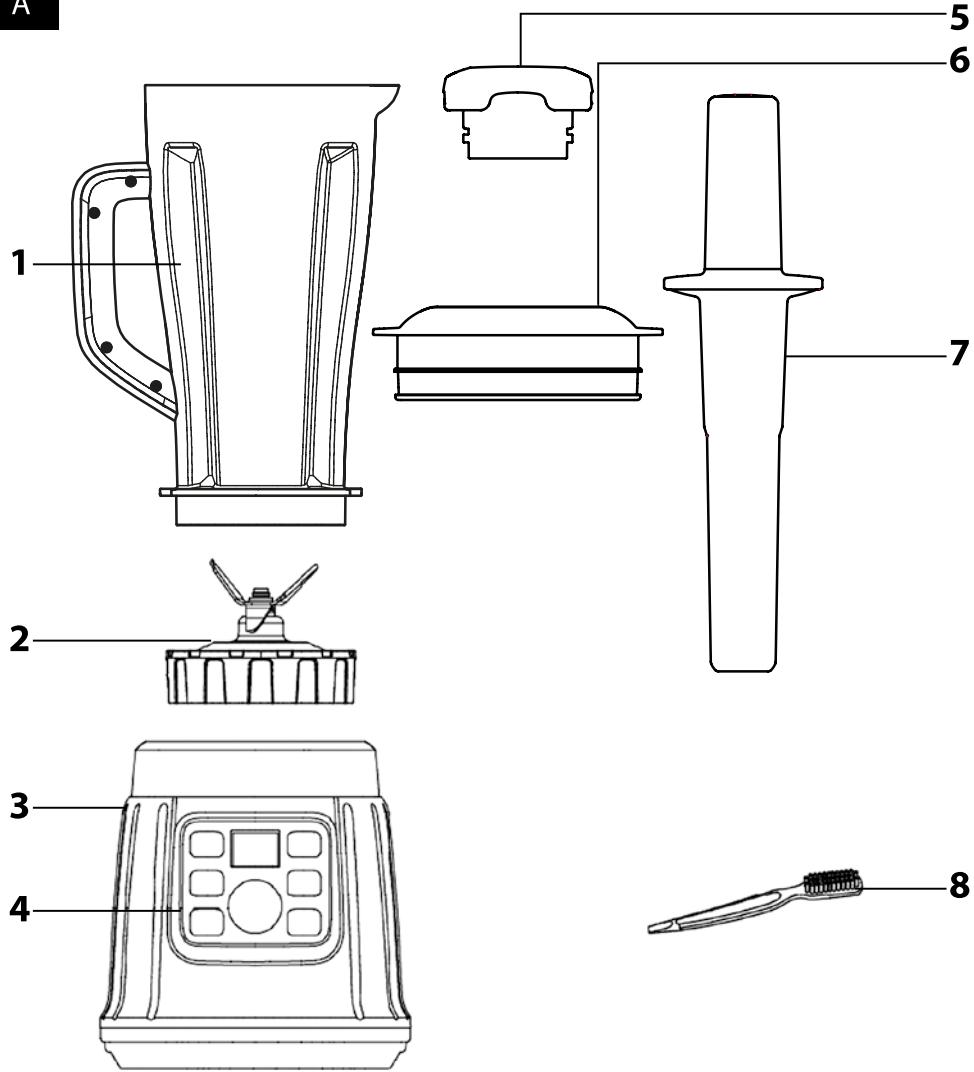

B

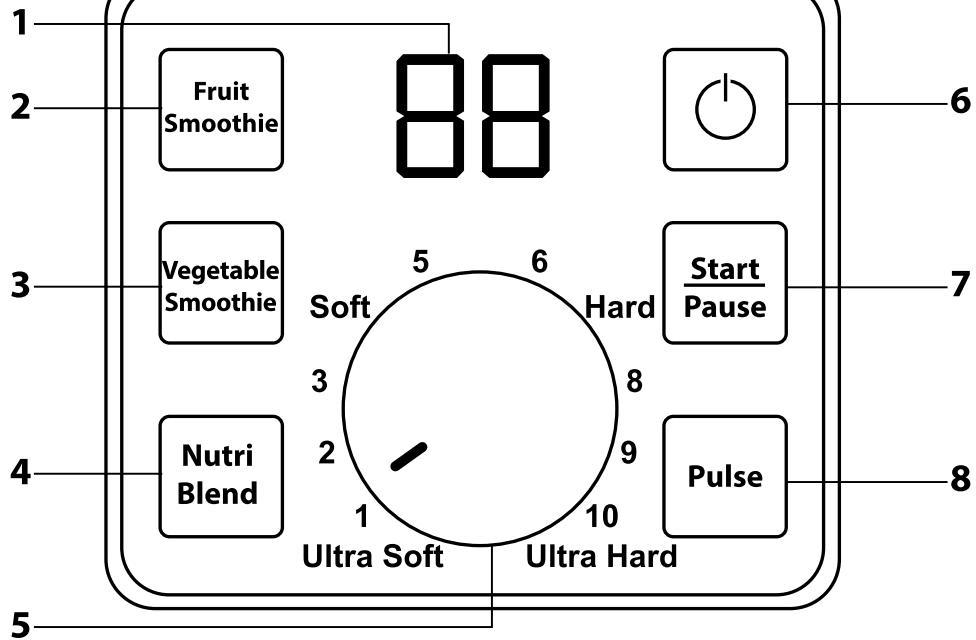

- Pred uporabo napravo pozorno preberite uporabniški priročnik, tudi, če ste že seznanjeni z delovanjem podobnih naprav. Napravo uporabljajte le na način, ki je opisan v temu uporabniškemu priročniku. Uporabniški priročnik hrante na varjem mestu, kjer ga boste kadarkoli lahko enostavno uporabili.
- Priporočamo, da kartonasto skatlo, v kateri je bil izdelek, ostalo embalažo in originalni račun - skupaj z jamstvom prodajalca in garancijskim listom, hrante vsaj tako dolgo, dokler pravno lahko uveljavljate pravice glede brezhibnosti in učinkovitosti delovanja naprave. Priporočamo, da napravo med prevažanjem shranite v originalno embalažo.

OPIS NAPRAVE

| | | | |
|----|--|----|---------------------------|
| A1 | Posoda za mešanje iz Tritana, kapacitete 1,3 l | A5 | Pokrov za polnjenje |
| A2 | Rezilo | A6 | Pokrov kožarca za mešanje |
| A3 | Motorna enota | A7 | Potiskal |
| A4 | Nadzorna plošča z zaslonom | A8 | Ščetka za čiščenje |



Opomba:

Deli, ki so namenjeni za prihajanje v stik z živili so izdelani iz materialov "Brez bisfenola A". To pomeni da ne vsebujejo strupenega Bisfenola A.

OPIS NADZORNE PLOŠČE Z ZASLONOM

| | | | |
|----|--|----|--|
| B1 | LED zaslon | B5 | 10-stopenjski izbirni gumb hitrosti max. 25000 vrt/min |
| B2 | Gumb „FRUIT SMOOTHIE“ za izdelavo sadnih napitkov | B6 | Gumb za vklap in izklap naprave |
| B3 | Gumb „VEGETABLE SMOOTHIE“ za izdelavo zelenjavnih napitkov | B7 | Gumb „START/PAUSE“ za zagon in zaustavljanje naprave |
| B4 | Gumb „NUTRI BLEND“ za izdelavo prehranskih napitkov | B8 | Gumb „PULSE“ za pulzno mešanje |

PRED PRVO UPORABO

- Z naprave in pripomočkov odstranite vso embalažo, vključno s promocijskimi oznakami in nalepkami.
- Z vročo vodo in neutralnim kuhinjskim detergentom temeljito operite vse odstranljive pripomočke, ki bodo v stiku z živili. Nato jih izperite s čisto vodo in pustite, da se naravno posušijo ali jih do suhega obrinite s kropo. Vse odstranljive dele, razen sklopa rezil A2, lahko pomivate v pomivalnem stroju (na zgornji mrežici).
- Motorne enote A3 in napajalnega kabla nikoli ne potaplajte pod vodo.



Opomba:

Za čiščenje rezil A2 pazite, da se na ostrih robovih ne boste poškodovali.

NAMENJENA UPORABA NAPRAVE

- Nutri mešalnik je idealen za pripravo svežih hranilnih pičja ali napitkov, mlečnih napitkov in drugih koktajlov, izjemnih sal, kremastih juh, omak ali za mešanje hrane za dojenčke. Kožarec za mešanje je narejen iz odpornega tritana. To je visoko kakovosten plastika, ki slovi po dolgo življenjski dobi in da ne absorbuje vonjav. Odporen je proti udarcem in praskam, ter je primeren za pranje v pomivalnem stroju. Nedršeče podnožje zagotavlja, da mešalnik med delovanjem stoji stabilno.

SESTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE NAPRAVE

- Pred sestavljanjem in razstavljanjem naprave, preverite, če je motorna enota A3 izklapljen, napajalni kabel izstakan vitičnice, vrteči se deli pa popolnoma zaustavljeni.
- Sestavljanje kožarca za mešanje**
 - Rezlini sklop A2 privijte na dno kožarca za mešanje A1 in se prepričajte, da je trdno nameščen. Sestavljeni kožarec za mešanje obrnite tako, da bo rezlini sklop A2 gledal navzdol.
 - Pritisrite posode za mešanje na motorno enoto in njeno odstranjevanje**
 - Motorno enoto A3 postavite na ravno in suho površino, npr. na kuhinjski pult. Sestavljeno posodo za mešanje postavite na motorno enoto A3, tako, da se rezila A2 in jezički vzdržlj zunanjega oboda posode za mešanje usedejo v motorno enoto A3. Sestavljen posodo za mešanje obrnite v desno. Če posoda za mešanje ni pravilno pritrjena na motorno enoto A3, naprave ni mogoče zagnati.
 - Za odstranitev posode za mešanje z motorno enoto A3 sledite enakemu postopku, le v nasprotnem zaporedju.

PRIPRAVA HRANE

- Iz sadja, kot so na primer marelice, breskve, mango, itd. odstranite trde koščice in iz sadja in zelenjave, glede na to ali so užitni ali kemično obdelani, odstranite olupke. Iz oreščkov odstranite lupine in kosti iz mesa.
- Vse trdse sestavine je pred dodajanjem v posodo za mešanje A1 potrebno narezati v manjše kose.
- Če trdse sestavine, kot so sadje in zelenjava, dodate vsaj 200 ml tekočine, boste dosegli boljše rezultate mešanja.
- Ko pripravljate razne pičja, v mešalnik ne smete dodati več kot 10 kock ledu.

Ledene kocke morate zmešati takoj, ko jih vzmetete iz zamrzovalnika. Ko se led začne topiti, se kocke sprimejo in jih ni več možno zdobiti.

UPORABA NAPRAVE

- Napravo sestavite v skladu z navodili v poglavju Sestavljanje in razstavljanje naprave, nato pa pripravljene sestavine in tekočine preložite v kožarec za mešanje A1.



Pozor:

Posode za mešanje A1 nikoli ne napolnite preko oznake maksimalnega nivoja.

- Prepričajte se, da je izbirni gumb hitrosti B5 nastavljen na položaj 1. Motorno enoto A3 priklopite v električno vitičnico. Ko je posoda za mešanje pravilno pritrjena na motorno enoto A3, bo na zaslonu B1 prikazano ““. To nakazuje, da je naprava v stanju pripravljenosti. Za aktiviranje nadzorne plošče, pritisnite gumb B6. “00“ se bo prikazalo na zaslonu B1.
- Uporabite gumba B2-B4, da izberete med načini mešanja. Po pritisku na gumb, bo izbran način pričen delovati in preostali čas do konca obratovanja se bo odteval na zaslonu B1. V izbranem načinu, je hitrost nastavljena samodejno. Obračanje gumba za izbiranje hitrosti B5 ne bo imelo učinka na hitrost mešanja. Naprava se bo ob koncu načina samodejno ustavila. Če želite med obratovanjem začasno ustaviti delovanje naprave, pritisnite gumb „START/PAUSE“ B7. Za nadaljevanje, znova pritisnite gumb B7. Če želite med obratovanjem končati izbrani način, pritisnite gumb B6.

| Izbira gumba | Namen uporabe | Čas obratovanja načina |
|--------------|---|------------------------|
| Gumb B2 | Za izdelavo sadnih napitkov | 50 s |
| Gumb B3 | Za izdelavo zelenjavnih napitkov, mešanje juhe, oreškov, zrn itd. | 60 s |
| Gumb B4 | Za izdelavo prehranskih napitkov, sadnih in zelenjavnih pirejev in hrane za dojenčke. | 40 s |

- Če ne želite uporabiti nobenega od pred nastavljenih načinov, lahko z izbirnim gumbom hitrosti B5 nastavite nivo hitrosti od 1 do 10 in pritisnite gumb „START/PAUSE“ B7, da naprava zažene. Na zaslonu B1 bo prikazan preostali čas delovanja. Med delovanjem lahko spremeni hitrost, če je to potrebno. Ko se na zaslonu B1 prikazuje „60“, se bo naprava samodejno ustavila. Če želite delovanje naprave ustaviti prej, pritisnite gumb B6. Za začasno ustavitev naprave ali za nadaljevanje obratovanja, pritisnite gumb „START/PAUSE“ B7.

| Priporočena hitrost delovanja | Sestavine |
|-------------------------------|---|
| Hitrost 1-4 | Mešanje zelo mehkih sestavin (pomaranče, paradajz, banane itd.), tekočin, viskoznih omak itd. |
| Hitrost 5-7 | Mešanje trdih sestavin, kot so korenje itd., kuhanza zrna, fižol, soja itd. |
| Hitrost 8-10 | Mešanje trdih sestavin, kot so oreščki, suha zrna in suh fižol itd. |

- Gumb „PULSE“ B8 se uporablja za drobljenje ledu in za pulzno mešanje manjših količin sestavin. Ko pritisnete gumb B8, bo naprava začela delovati pri najvišji hitrosti za toliko časa, kolikor boste dřali gumb B8 (največ za 1 minut). Ko gumb B8 spustite, se bo naprava ustavila.



Pozor:

Napravo lahko neprekinitno uporabljate najdlje 1 minut. Nato počakajte vsaj 5 minut, da se ohladi.

- Po končani uporabi naprave, premaknite gumb za izbiranje hitrosti B5 na položaj 1, izklopite napravo s pritiskom na gumb B6 in napajalni kabel izključite iz vitičnice. Prepričajte se, da so se vse vrteči se deli popolnoma zaustavili. Sestavljeni kožarec za mešanje snemite s pogonske enote A3. Kožarec za mešanje izpraznite, nato pa odstranite rezlini sklop A2.
- Nato vse uporabljene dele očistite skladno z navodili v poglavju Čiščenje in vzdrževanje.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem se vedno prepričajte, da je naprava izklapljenja, odklopilena iz vitičnice, in da se vrteči deli ne premikajo.
- Napravo razstavite na njene posamezne dele. Temeljito jih operite v vroči vodi, ki ste ji dodali neutralen kuhinjski detergent. Nato jih izperite s čisto vodo in pustite, da se naravno posušijo ali jih do suhega obrinite s kropo. Vse odstranljive dele, razen sklopa rezil A2, lahko pomivate v pomivalnem stroju (na zgornji mrežici).

| Opboma: | Za čiščenje rezil A2, uporabite priloženo ščetko A7. |
|---|---|
|  | Pri čiščenju rezil A2 pazite, da se na ostrih robovih ne boste poškodovali. |

- Po končani uporabi, je napravo možno očistiti tako, da posodo za mešanje A1 napolnite s čisto vodo, kateri ste dodali malo neutralnega kuhinjskega detergenta in napravo pustite delovati za 5 do 10 sekund. Nato napravo izklopite, izključite iz vitičnice in razstavite. Nato rezila A2 in posodo za mešanje A1 splaknite pod čisto vodo in pustite da se posuši, oziroma jo obrinite.

- Za čiščenje zunanje površine motorne enote **A3**, uporabite kropo, namočeno v blago raztopino detergenta. Po uporabi detergenta za pomivanje posode, površino obrinite s kropo, ki ste jo navlažili v čisti vodi, nato obrnite s suho kropo.
- Motorne enote **A3** ali napajalnega kabla nikoli ne potopljajte v vodo ali v drugo tekočino.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte čistilnih sredstev z abrazivnimi delci itd. V nasprotnem primeru lahko poškodujete površinsko plasti naprave.

SKLADIŠČENJE

- Ko naprave ne uporabljate, jo hranite v čiste in suhem prostoru, izven dosega otrok.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

| | |
|--|-----------|
| Območje nazivne napetosti | 220–240 V |
| Nazivna frekvencija | 50 Hz |
| Nazivna vhodna moč | 1000 W |
| Razred zaščite pred električnim udarom | II |
| Raven hrupa | 90 dB(A) |

Deklarirana raven hrupa naprave je 90 dB(A), kar predstavlja raven A zvočne moči glede na referenčno akustično moč 1 pW.

Razlaga strokovne terminologije

Razred zaščite pred električnim udarom:

Razred II – Zaščito pred električnim udarom zagotavlja dvojna ali močnejša izolacija.

Pravice do sprememb besedila in tehničnih parametrov so pridržane.

NAVODILA IN INFORMACIJE O ODLAGANJU EMBALAŽE

Embalajo odlagajte skladno z lokalnimi predpisi.

ODLAGANJE RABLJENJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKIE OPREME

 Ta simbol na napravah ali izvirnih dokumentih pomeni, da rabljene električne in elektronske opreme ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za pravilno odlaganje, obnovbo ali recikliranje teh naprav boste poskrbeli tako, da jih boste dostavili na predpisani mestu za odlaganje. Dodatno, v nekaterih članicah EU ali drugih evropskih državah, lahko rabljene električne in elektronske naprave tudi dostavite trgovcu, pri katerem nameravate kupiti novo napravo.

Pravilno odlaganje te naprave pomaga ohraniti dragocene naravne vire in preprečuje morebitne negativne vplive na okolje in zdravje, ki so lahko posledica nepravilnega odlaganja odpadkov. Za več podrobnosti se posvetujte z lokalnimi oblastmi ali podjetjem za zbirjanje odpadkov.

Za nepravilno odlaganje odpadkov te vrste, je lahko v skladu z državnimi predpisi, določena denarna kazena.

Za poslovne subjekte v državah EU

Če se želite znebiti električnih in elektronskih naprav, se o podrobnostih posvetujte s prodajalcem teh naprav.

Odlaganje v državah zunaj EU.

Ta simbol velja v EU. Če se želite znebiti te naprave, se o podrobnostih posvetujte pri lokalnih oblasteh ali prodajalcu tovrstnih naprav.



Ta naprava izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU.